

# fantastic®

## GPS Smartwatch

EXPLOR 600CH

<i>D</i>		<a href="#">Bedienungsanleitung</a>	2-15
<i>GB</i>		<a href="#">User manual</a>	16-29
<i>E</i>		<a href="#">Manual de instrucciones</a>	30-43
<i>I</i>		<a href="#">Istruzione d'uso</a>	44-57



# D

## Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung sorgfältig.

### Verpackungsinhalt

- Smartwatch
- Ladekabel
- Kurzanleitung

### Übersicht

1. 1.3" IPS Voll-Touch-Display Streichen Sie nach oben, unten, links oder rechts um Funktionen und Menüs durchzublättern. Tippen Sie, um eine Auswahl zu treffen.
2. Taste: Ein-/Ausschalten, Zurück
3. Taste: Bestätigen/Sportmodus
4. Sensoren
5. Lautsprecher
6. Ladeanschluss
7. Mikrofon



# D

## Smartwatch Aufladen

Die Fontastic® Fitness Uhr ist mit einem wiederaufladbaren Akku ausgestattet. Laden Sie die Uhr vor der ersten Inbetriebnahme auf. Drücken Sie auf den hinteren Teil der Ladeeinheit so, dass sie sich öffnet. Platzieren Sie die Ladeeinheit so, dass die rückseitigen Kontakte der Uhr mit den Pins des Ladeclips in Kontakt sind. Die Ladeeinheit kann mit jedem USB-A Ladegerät oder dem USB-A-Port eines Computers verbunden werden (5V DC min. 300 mA). Es erscheint ein Akku Zeichen auf dem Display - der Akku wird geladen. Die Ladezeit beträgt je nach Batterieladezustand ca. 3 Stunden. Ist der Akku vollständig aufgeladen, wird dies im Display angezeigt.

## FontaFit max App

Über die Begleitapp „FontaFit max“ wird das Smartphone mit der Uhr verbunden und Einstellungen, sowie Aktivitätsdaten mit der Uhr synchronisiert. Außerdem ist die App dafür verantwortlich Benachrichtigungen (z.B. WhatsApp, Anrufe, SMS) vom Smartphone auszulesen und an die Uhr weiterzuleiten.

### Installation der App

Downloaden und installieren Sie die „FontaFit max“-App durch Scannen des QR-Codes, oder suchen Sie nach „FontaFit max“ im App Store bzw. Play Store.



Link: [www.fontastic.eu/fontafit\\_max](http://www.fontastic.eu/fontafit_max)

**Hinweis: Die Android App setzt Android 5.0 oder höher voraus. Die iOS App setzt iOS 11 oder höher voraus.**

**Hinweis: Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung für die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten in der App oder unter [www.fontastic.eu/privacy\\_fontafitmax](http://www.fontastic.eu/privacy_fontafitmax).**

## Ein-/Ausschalten

**Einschalten:** Um die Smartwatch einzuschalten, drücken und halten Sie den oberen seitlichen Knopf für ca. 3-5 Sekunden.

**Ausschalten:** Um die Smartwatch auszuschalten, drücken und halten Sie den oberen seitlichen Knopf für ca. 3-5 Sekunden.


## Verbindung und Nutzung der App

Ihre Fontastic® Smartwatch Explor muss über die „FontaFit max“-App mit Ihrem Smartphone verbunden werden. Verbinden Sie die Fitness Uhr und Ihr Smartphone nicht direkt über die Bluetooth®-Funktion des Smartphones miteinander.


1. Aktivieren Sie Bluetooth® auf Ihrem Smartphone und schalten Sie die Smartwatch ein. Beim ersten Start werden Sie nach der Sprache der Smartwatch gefragt, welche über Wischen und Tippen ausgewählt wird.

# D


2. Starten Sie die „**FontaFit max**“ App, lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung und geben Sie Ihre Daten wie Name, Geschlecht, Geburtsdatum etc. ein.

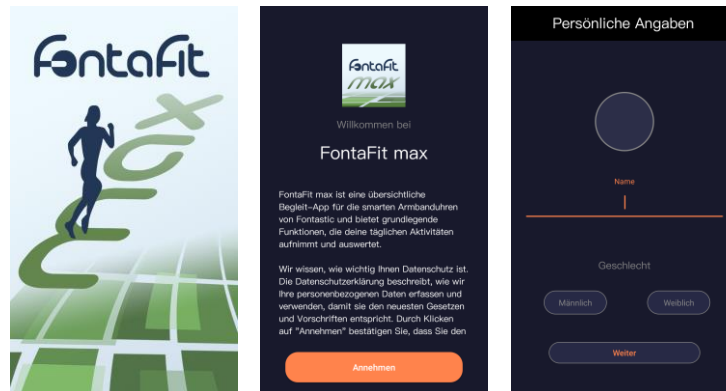

3. Damit Benachrichtigungen und Musiktitel bei Android Smartphones an die Smartwatch gesendet werden können, erlauben Sie der FontaFit max App den „**Benachrichtigungszugriff**“, indem Sie auf OK tippen, bei „**FontaFit max**“ den Schalter aktivieren und mit „**Zulassen**“ bestätigen.

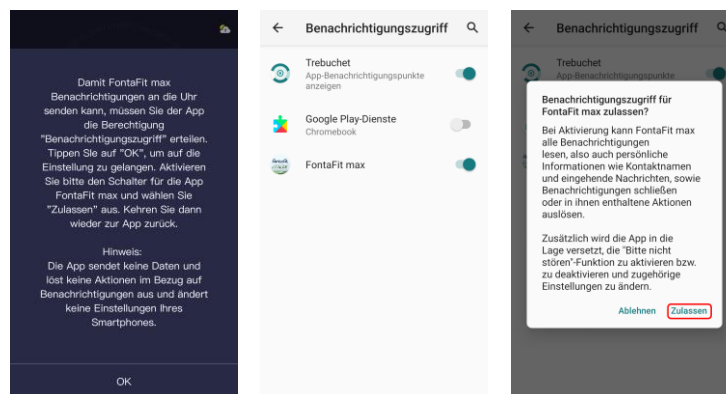

4. Wählen Sie im Bereich „**Einstellungen**“ die Fläche „**Gerät hinzufügen**“ aus.

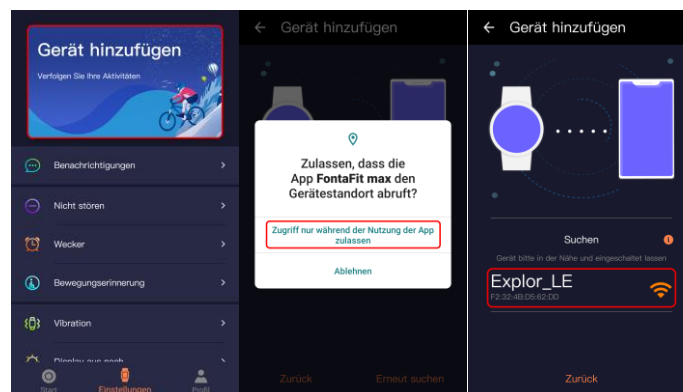

5. Wenn die App nach Berechtigungen fragt, akzeptieren Sie diese bitte, sodass die Smartwatch gefunden werden kann und wählen Sie die Uhr aus der Liste aus.

# D

6. Bestätigen Sie die Verbindung auf der Smartwatch, um die Verbindung herzustellen.





7. Für Telefonfunktionen mit der Smartwatch müssen Sie diese noch zusätzlich mit dem Smartphone verbinden. Sie haben mehrere Möglichkeiten die Uhr für die Telefonie zu verbinden:

- „**Explor**“ als neues Gerät in den Bluetooth®-Einstellungen des Smartphones hinzufügen.
- An der Uhr das Menü „**Bluetooth**“ öffnen, auf „**Neues Gerät suchen**“ tippen und den Namen des zu verbindenden Smartphones auswählen.



- Sobald nach dem hinzufügen der Uhr in der „**FontaFit max**“-App eine Benachrichtigung zum Koppeln der Uhr erscheint auf „**Kopplung durchführen und verbinden**“ tippen (nur für Android Smartphones).

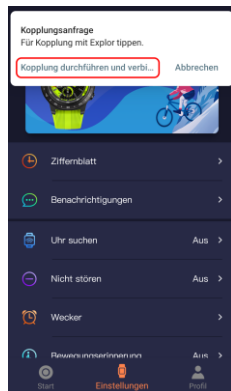

**Hinweis:** Telefonfunktionen verringern die Batterielaufzeit der Uhr. Sie können diese auf der Uhr jederzeit über das Kontrollzentrum ein- und ausschalten (Symbol )

**Hinweis:** Alle in der App eingegebenen Daten werden automatisch mit der Uhr synchronisiert.

**Hinweis:** Es kann nur eine Uhr über die App verbunden sein. Eine Nutzung mehrerer Uhren gleichzeitig über ein Smartphone, wird nicht unterstützt.

**Hinweis:** Aus Energiespargründen (Akkulaufzeit Smartphone bzw. Uhr) aktualisiert die App die Daten nicht permanent mit der Uhr. Um die Synchronisation zu erzwingen, wischen Sie im Hauptbildschirm der App einmal von oben nach unten.


**Hinweis:** Uhrzeit und Datum werden automatisch vom gekoppelten Smartphone auf die Uhr übertragen, diese können auch manuell auf der Smartwatch eingestellt werden.

## Hintergrundnutzung der App

Um sicherzustellen, dass die Uhr mit der App verbunden bleibt, um unter anderem Benachrichtigungen zu erhalten und Bewegungsdaten zu synchronisieren, empfehlen wir Ihnen die App über die Systemeinstellungen des Smartphones von der Akku-Optimierung auszuschließen bzw. die Hintergrundnutzung der App nicht einzuschränken. Andernfalls wird die Verbindung zu der Uhr unter Umständen getrennt, sobald das Smartphone im Standby ist.

### Bei Android Smartphones

1. Drücken und halten Sie auf das Icon der „**FontaFit max**“ App im Menü Ihres Smartphones und wählen Sie „**App-Details**“.
2. Tippen Sie auf „**Erweitert**“ und „**Akku**“.

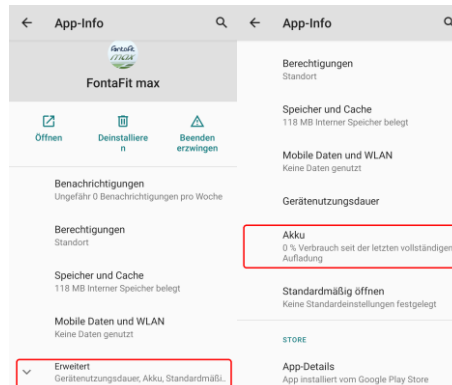

3. Stellen Sie sicher, dass die Optionen „**Hintergrundnutzung einschränken**“ und „**Akku-Optimierung**“ nicht aktiv sind, andernfalls schalten Sie diese aus.




### Bei iOS Smartphones

1. Öffnen Sie die „**Einstellungen**“ App auf Ihrem Smartphone und wählen Sie „**FontaFit max**“ aus.
2. Stellen Sie sicher, dass die „**Hintergrundaktualisierung**“ aktiv ist, andernfalls schalten Sie diese ein.

# D



## Grundlegende Bedienung der Smartwatch

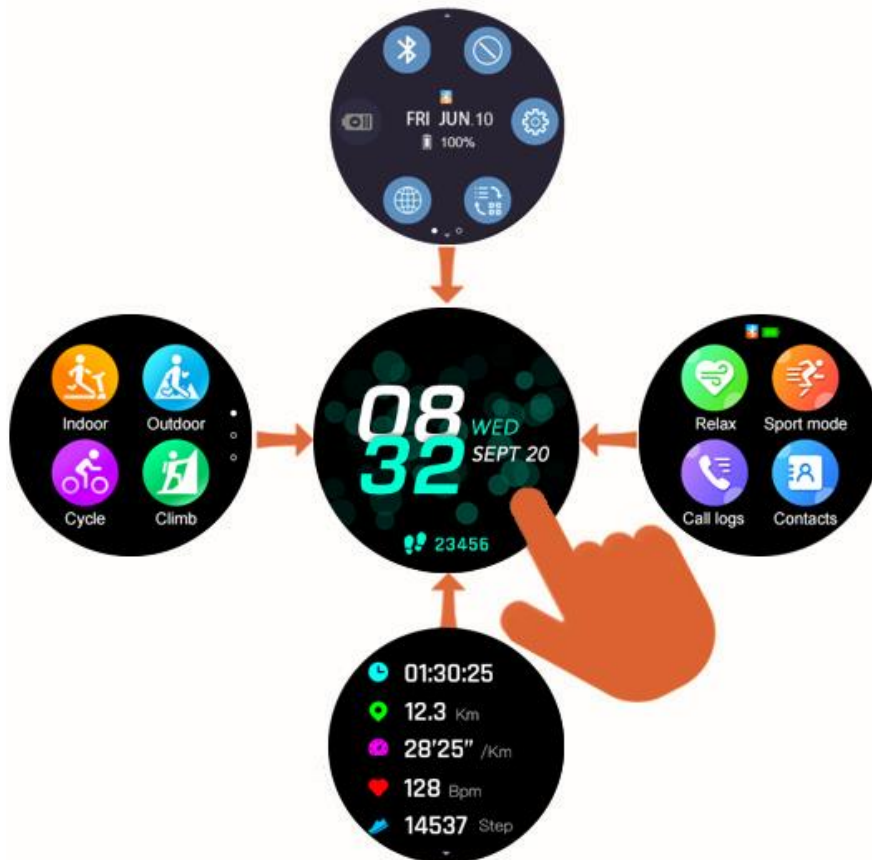











- Aktivieren/Deaktivieren Sie das Display durch Drücken der oberen seitlichen Taste.
- Sie können Menüpunkte durch Wischen von rechts nach links und antippen des Eintrags öffnen.
- Durch Wischen von links nach rechts gelangen Sie in den Sportmodus.
- Durch Wischen von unten nach oben erreichen Sie die wichtigsten Funktionen der Uhr.
- Durch Wischen von oben nach unten erreichen Sie das Kontrollzentrum.
- Um aus Menüs/Apps zurückzukehren, drücken Sie die obere seitliche Taste oder wischen Sie von links nach rechts.



## Kontrollzentrum

Im Kontrollzentrum erreichen Sie die wichtigsten Einstellungen der Smartwatch indem Sie vom Zifferblatt nach unten wischen. Die zweite Seite vom Kontrollzentrum erreichen Sie durch Wischen nach links.

Symbol	Funktion
	Nicht stören, wenn aktiv, werden keine Benachrichtigungen an die Uhr gesendet. Wird über die App aktiviert
	Öffnet die Einstellungen

	<p>Wechselt zwischen Raster und Listenansicht</p>
	<p>Öffnet die Spracheinstellungen</p>
	<p>Aktiviert/Deaktiviert den Energiesparmodus</p>
	<p>Aktiviert/Deaktiviert die Telefonfunktionen</p>
	<p>Gibt den aktuellen Akkustand an</p>
	<p>Zeigt den Verbindungsstatus an          Grau: Nicht verbunden          Blau: App-Verbindung aktiv          Orange: Telefon-Verbindung aktiv</p>
	<p>Aktiviert/Deaktiviert Gesten</p>
	<p>Ändert den Menu-Hintergrund</p>
	<p>Aktiviert/Deaktiviert den Flugzeugmodus</p>
	<p>Öffnet die Datum-/Zeiteinstellungen</p>
	<p>Öffnet den Wecker</p>
	<p>Öffnet die Helligkeitseinstellung</p>



# D


## Zifferblatt wechseln

Um das aktuelle Zifferblatt zu wechseln, drücken und halten Sie auf das Zifferblatt an der Smartwatch, bis sich die Auswahl öffnet. Zum Wechseln nach links/rechts wischen und mit „OK“ bestätigen. In der App sind weitere Zifferblätter und Einstellungen verfügbar.




## Schrittzähler

Im Menü Schrittzähler finden Sie ihre gelaufenen Schritte und die aus Ihren Daten errechneten verbrannten Kalorien, gelaufene Kilometer und Angaben zum Puls. Ihr Tagesziel in Schritten können Sie mit Wischen nach links einstellen. Alternativ können Sie dies in der App im Bereich „Profil“ unter „Ziel“ einstellen.

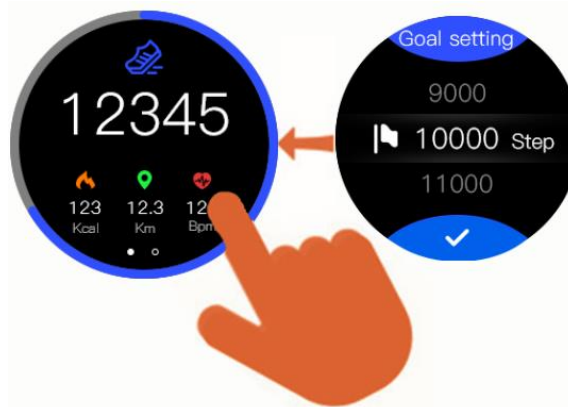


## Sportaktivitäten

Die Smartwatch bietet verschiedene Aktivitäten, die Sie über das Menü oder direkt durch Drücken der unteren seitlichen Taste aufrufen können.

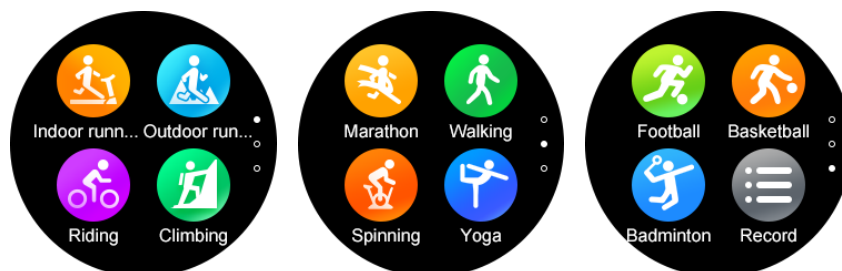

# D

Sobald Sie eine Aktivität gewählt haben und diese starten fängt die Uhr an das Training aufzunehmen. Bei Außenaktivitäten wird vor dem Start nach einem gültigen GPS-Signal gesucht. Während des Trainings zeigt Ihnen die Uhr je nach Aktivität verschiedene Parameter an. Mit Druck auf die untere Taste oder nach oben wischen erhalten Sie weitere Daten. Mit der oberen Taste pausieren oder beenden Sie eine Aktivität.

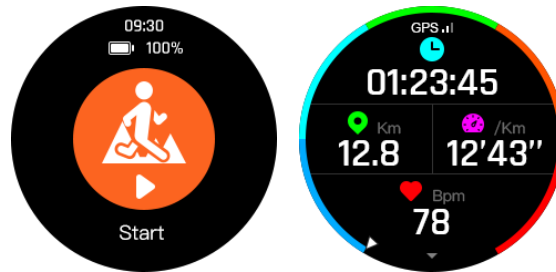

Gespeicherte Aktivitäten werden in der „FontaFit max“ App und auf der Uhr im Bereich „Erfolge“ angezeigt. In der App finden Sie zudem weitere Informationen, als auch die Streckenaufzeichnung bei Außenaktivitäten mit GPS-Aufnahme.


**Hinweis: Outdoor-Sportaktivitäten erfassen Ihre Strecke per GPS. Um eine optimale GPS-Leistung zu erzielen, tragen Sie die Smartwatch am Handgelenk mit dem Display nach oben.**

**Hinweis: Sie sollten Ihre Smartwatch an Ihrer nicht dominanten Hand tragen, um für das Aktivitätstracking bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.**



## Pulsmessung

Die Pulsmessung kann durch Drücken der unteren Taste oder über das Menü gestartet werden. Durch Wischen nach links können Sie den Verlauf einsehen, den Modus zwischen einmaliger und fortlaufender Messung umstellen und Hilfe zur Pulsmessung aufrufen.

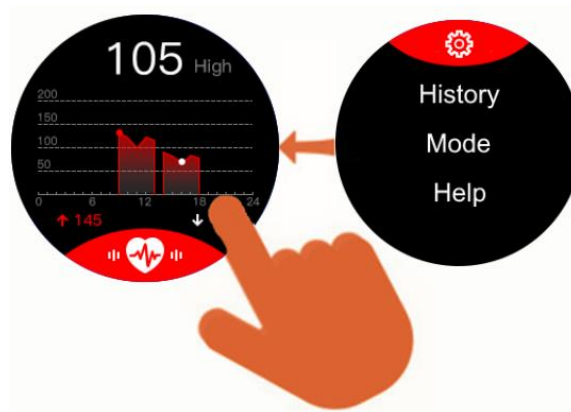

**Hinweis: In der App können Sie die ganztägige-Pulsmessung aktivieren.**

**Bitte beachten: Tragen Sie das Armband ca. 2 cm oberhalb Ihres Handgelenkknochens und achten Sie darauf dass es dicht an Ihrer Haut anliegt. Die Messqualität kann u.a. durch folgende Faktoren beeinflusst werden:**

- Geringe Durchblutung
- Tätowierungen
- Ruckartige Bewegungen
- Auftragen von Cremes
- Verschmutzte Sensoren


# D

**Hinweis:** Durch die Optoelektronische Pulsmessung (Photoplethysmographie) bei der Ihr Blutfluss durch grüne LEDs und Fotodioden erfasst wird, zeigt die Uhr auch Werte an wenn das Armband zu locker oder nicht getragen wird. Achten Sie daher für die Pulsmessung auf den richtigen Sitz des Armbands.



## Blutdruckmessung

Die Uhr berechnet den Blutdruck mittels optischem Verfahren (Blutflussreflexion), wodurch keine genauen Werte erreicht werden können. Die Genauigkeit der Messungen kann von Person zu Person abweichen.

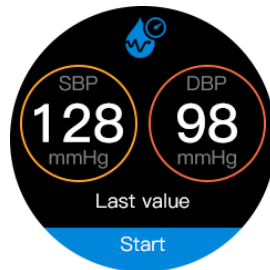

**Dies ist kein medizinisches Gerät: Daten der Schrittzähler-, Puls und Blutdruck-Funktion sind nicht zur medizinischen Verwendung geeignet.**



## Luftdruck

Hier wird der aktuelle Luftdruck in hPa angezeigt.



## Höhenmesser

Hier wird die Höhe in Metern angezeigt. Der Höhenmesser empfiehlt sich für Outdoor-Aktivitäten, bei denen Höhenwechsel eine Rolle spielen (z. B. Wandertouren in bergigen Regionen). Vor Nutzung des Höhenmessers sollte dieser per GPS kalibriert werden. Zum Kalibrieren des Höhenmessers tippen Sie auf „Kalibrieren“ oder drücken einmal die untere Taste. Die Uhr sucht nun nach einem gültigen GPS-Signal.



**Hinweis:** Für ein gültiges GPS-Signal müssen Sie die Kalibrierung außen mit ungehinderter Sicht zum Himmel durchführen.

# D



## Kompass

Hier wird der Kompass angezeigt. Vor Nutzung, muss die Uhr durch Bewegung in Form einer liegenden acht kalibriert werden.



## Telefonfunktionen

Die Smartwatch bietet verschiedene Funktionen für die Telefonie, welche Sie nach erfolgter Verbindung mit dem Smartphone verwenden können. Gespräche und Sprachbefehle an Assistenten werden direkt über die Uhr geführt.



### Ziffernblock

Wählen Sie direkt eine beliebige Nummer und telefonieren Sie über die Smartwatch. Wenn Sie nach links wischen können Sie Kontakte nach Anfangsbuchstabe auswählen.



### Kontakte

Synchronisieren Sie Ihre Kontakte vom Smartphone direkt auf die Uhr, um Kontakte auf der Liste anzurufen. Die Synchronisierung kann je nach Menge der Kontakte eine Weile dauern und läuft im Hintergrund weiter.



### Anrufliste

In der Anrufliste werden alle angenommenen und abgelehnten Anrufe, sowie Anrufe in Abwesenheit angezeigt. Wird ein Anruf ausgewählt, können Sie diesen erneut anrufen.



### Assistent

Über den Menüeintrag „**Assistent**“ rufen Sie den Sprachassistenten (z.B. Siri oder Google Assistant) auf Ihrem Smartphone auf und können über die Smartwatch Befehle an ihn senden.

## Eingehende Anrufe

Eingehende Anrufe zeigt die Smartwatch auf dem Display an. Sie können diese direkt über die Uhr annehmen oder ablehnen.



## Mitteilungen

Über den Menüpunkt „**Mitteilungen**“ können Sie alle von der Uhr empfangene Benachrichtigungen erneut lesen und diese von der Uhr löschen.

**Hinweis: Emojis werden auf der Uhr nicht angezeigt.**



## Atemtraining

Regelmäßige kurze Atemtrainings helfen Ihnen dabei sich zu entspannen. Sie können im Menü die Dauer von einer bis fünf Minuten wählen.

# D


## Kalender

Den Kalender erreichen Sie, indem Sie vom Zifferblatt aus dreimal nach unten wischen. Hier können Sie mit Wischen nach links und rechts durch die Monate blättern.



## Wetter

Die Uhr kann Ihnen das aktuelle Wetter und die Vorhersage für die nächsten drei Tage anzeigen, wenn die Uhr mit dem Smartphone verbunden ist und dort die Berechtigung für den Standort freigegeben wurde. Das Wetter erreichen Sie im Menü oder durch viermaliges Wischen nach oben vom Zifferblatt aus.

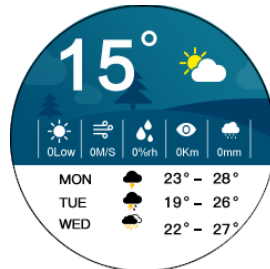

## Rechner

Hier finden Sie einen Rechner, mit dem Sie grundlegende Rechenfunktionen ausführen können.



## Kamera

Über den Menüpunkt Kamera können Sie die Smartwatch als Fernauslöser von Fotos/Videos nutzen.



## Musik-Player

Mit dem Musik-Player können Sie die Musik vom Smartphone auf der Uhr steuern, die Lautstärke



## Telefon finden

Falls Sie Ihr Smartphone verlegt haben, können Sie mit dieser Funktion am Smartphone ein akustisches Signal ausgeben lassen.



## Wecker

Über den Menüpunkt Wecker können Sie Wecker erstellen, vorhandene ändern und diese ein- und ausschalten.



## Erinnerung

Erstellen Sie mit „Erinnerung“ wiederkehrende Erinnerungen, um Sie beispielsweise zu erinnern sich zu regelmäßig zu bewegen, aufzustehen oder Wasser zu trinken.

# D



## Stoppuhr

Hier können Sie eine Stoppuhr mit bis zu 20 Runden laufen lassen.

**Hinweis: Die Stoppuhr wird beim Verlassen der Anwendung gestoppt.**



## Timer

Hier können Sie einen Timer setzen

**Hinweis: Der Timer wird beim Verlassen der Anwendung gestoppt.**



## Bluetooth

Hier können Sie die Smartwatch für die Telefonfunktionen mit einem Smartphone verbinden. Alternativ können Sie auch in den Bluetooth-Einstellungen des Smartphones die Smartwatch verbinden. Achten Sie darauf, dass das Bluetooth-Gerät mit dem Namen „**Explor**“ ohne den Zusatz „\_LE“ verbinden, da diese ausschließlich für die Verbindung mit der „**FontaFit max**“ App verwendet wird.



## Gesten

Hier stellen Sie ein, ob das Display beim Armheben aktiviert werden soll.



## Hintergrund

Wählen Sie hier den Hintergrund für die Menüanzeige aus.

## Gewährleistung

1. Diese Uhr verfügt über eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum. Der Akku unterliegt einer Gewährleistungsfrist von 6 Monaten.
2. Ein Gewährleistungsanspruch erlischt in folgenden Fällen:
  - a. Nicht autorisierte Demontage, Umbau usw.
  - b. Beschädigung durch äußere Einflüsse.
  - c. Fahrlässig verursachte Defekte (wie Wasserschäden außerhalb der IP-Norm, äußere Krafteinwirkung, Kratzer).
3. Wenn Sie einen Gewährleistungsanspruch stellen möchten, müssen Sie einen Kaufnachweis, aus dem Kaufdatum hervorgeht, beifügen.
4. Aufgrund von Produktverbesserungen kann das tatsächliche Produkt von dieser gedruckten Anleitung leicht abweichen, dies stellt keinen Mangel dar.

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team unter <https://support.fontastic.eu>.

## Sicherheitshinweise

- Öffnen Sie niemals das Gerät.
- Das Gerät ist wasserabweisend, nicht wasserdicht.
- Benutzen Sie das Gerät nie, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

## Technische Daten

- Übertragung: BT 4.0
- Anzeige: 1,3" IPS Voll-Touch-Rundbildschirm
- Auflösung: 240 x 240 dpi
- Gehäuse-Material: Legierung + PC+ Glas
- Material des Armbands: Silikon
- Wasserdichtigkeit: IP67
- Eingebautes GPS
- Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
- Speicher: 128 MB
- Kompatibel mit: iOS 11.0 oder höher, Android 5.0 oder höher
- Akku: Li-Ion 360 mAh
- Betriebszeit: 2-4 Tage
- Standby-Zeit: 5-7 Tage
- Ladetyp: Magnetischer USB-Ladeclip
- Gewicht: 66 g

## FAQ

Falls Sie Fragen zum Produkt oder der App haben, schauen Sie im FAQ-Bereich auf unserer Website unter [www.fontastic.eu/faq](http://www.fontastic.eu/faq) nach oder scannen Sie den QR-Code.



**CE** Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE-Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Adresse verfügbar: [www.d-parts.de/konfo](http://www.d-parts.de/konfo).

## Hinweis zum Umweltschutz



Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/EU in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.

## User manual

Please read the user manual carefully before use.

### Package contents

- Smartwatch
- Charging cable
- Quick guide

### Overview

1. 1.3" IPS full touch display: Swipe up, down, left and right to browse through functions and menus. Tap to make a selection.
2. Button: Switch on/off, back
3. Button: Confirm/sport mode
4. Sensors
5. Speaker
6. Charging connection
7. Microfone





## Charging the smartwatch

The Fontastic® fitness watch is equipped with a rechargeable battery. Charge the watch before using it for the first time. Press on the back of the charging unit so that it opens. Align the charger with the charging connection on the watch and make sure that the pins of the charger unit and the pins of the fitness watch are in contact. The charging unit can be connected to any USB-A charger or to the USB-A port of a computer (5V DC min. 300 mA). A battery symbol will appear on the display – the battery is charging. The charging time is approx. 3 hours depending on the current state of charge. The display will indicate when the battery is fully charged.

## FontaFit max App

The smartphone can be connected to the watch and settings as well as activity data are synchronized with the watch via the accompanying "FontaFit max" app. The app is also responsible for reading messages (e.g., WhatsApp, calls, text messages) from the smartphone and forwarding them to the watch.

### Installing the app

Download and install the "FontaFit max" app by scanning the QR code or by searching for "FontaFit max" in the App Store / Play Store.

Link: [www.fontastic.eu/fontafit\\_max](http://www.fontastic.eu/fontafit_max)



**Note: The Android app requires Android 5.0 or higher. The iOS app requires iOS 11 or higher.**

**Note: Please read the privacy policy for processing of your personal data in the app or at [www.fontastic.eu/privacy\\_fontafitmax](http://www.fontastic.eu/privacy_fontafitmax)**

## Switching on/off

**Switch on:** To switch on the smartwatch, press and hold the upper side button for approx. 3-5 seconds.


**Switch off:** To switch off the smartwatch, press and hold the upper side button for approx. 3-5 seconds.

## Connecting and using the app


Your Fontastic® Smartwatch Explor must be connected to your smartphone via the "FontaFit max" app. Do not connect the fitness watch and your smartphone directly via your smartphone's Bluetooth® function.

1. Activate Bluetooth® on your smartphone and switch on the smartwatch. When the smartwatch starts up for the first time you will be asked to select the language, which you do by swiping and tapping.


2. Start the "**FontaFit max**" app, read and accept the privacy policy and enter your data such as name, gender, date of birth etc.

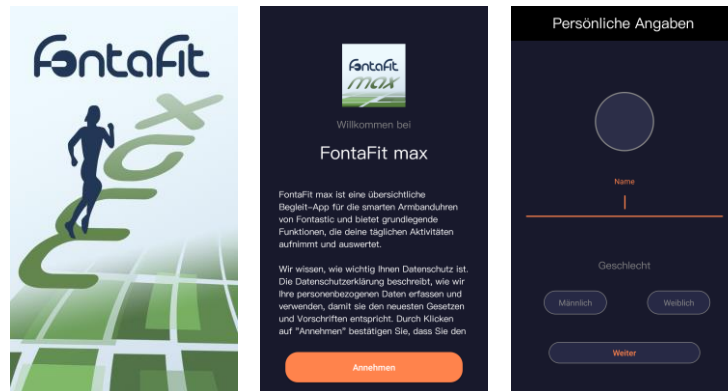

3. To enable notifications and music tracks on Android smartphones to be sent to the Smartwatch, allow the "Notification access" to the FontaFit max app by tapping OK, activating the switch for "FontaFit max" and confirming with "Allow".

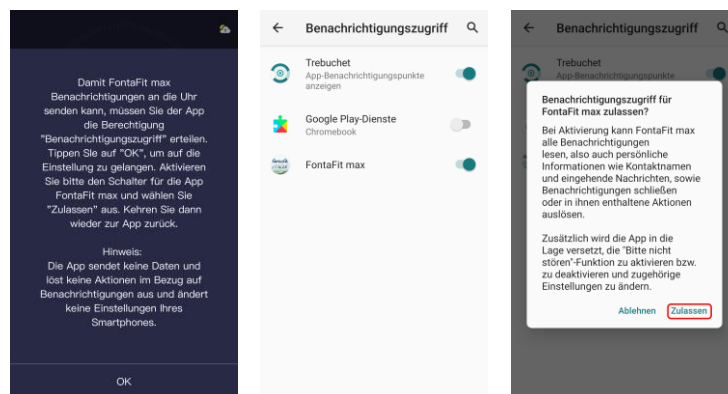

4. In the "**Settings**" area, select the "**Add device**" area.

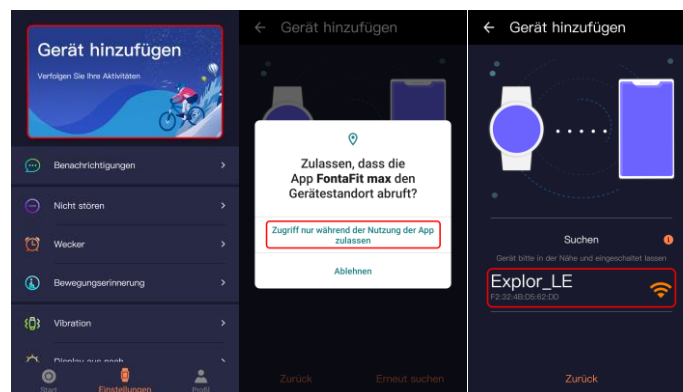

5. If the app asks for permissions, please accept them so that the Smartwatch can be found and select the watch from the list.

6. Confirm the connection on the Smartwatch to establish the connection.





7. Telephone functions with the smartwatch require an additional link to the smartphone. There are multiple options to link the watch for the telephone functions:

- Add "**Explor**" as a new device in your smartphone's Bluetooth® settings.
- Open the Bluetooth® menu on the watch, click on "**Search new device**" and select the name of the smartphone you want to connect to.



- After adding the watch in the "**FontaFit max**" app, as soon as a notification regarding the pairing of the watch appears, click on "**Pair & Connect**" (only on Android Smartphones).

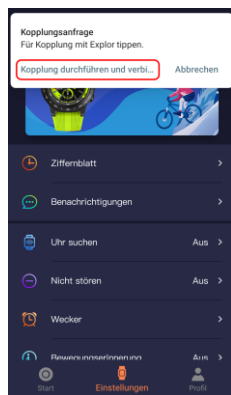

**Note:** Telephone functions reduce the battery life of the watch. You can turn these on or off at any time on the watch via the control center (symbol .

**Note:** All data entered in the app will be automatically synchronized with the watch.

**Note:** Only one watch can be connected via the app. The simultaneous use of multiple watches via a single smartphone is not supported.

**Note:** To save energy (battery life of the smartphone/watch) the app does not continuously synchronize with the watch. To force synchronization, drag down from top to bottom once on the app's main display.


**Note:** The time and date will be automatically transferred to the watch from the connected smartphone. These can also be set manually on the smartwatch.

## Background use of the app

To ensure that the watch remains connected to the app to receive notifications and synchronise movement data, among other things, we recommend that you exclude the app from battery optimisation via the system settings of the smartphone or that you do not restrict the background use of the app. Otherwise, the connection to the watch may be disconnected as soon as the smartphone is in standby.

### For Android smartphones

1. Press and hold the icon of the **"FontaFit max"** app in the menu of your smartphone and select **"App details"**.
2. Tap on **"Advanced"** and **"Battery"**.

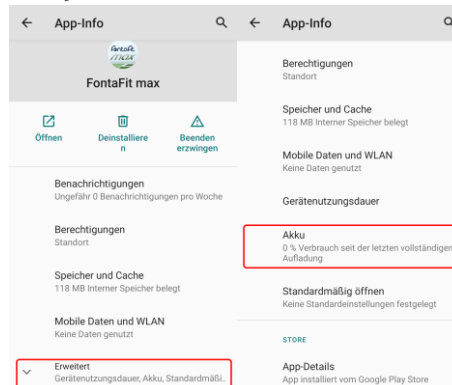

3. Make sure that the options **"Restrict background usage"** and **"Battery optimisation"** are not active, otherwise switch them off.




### For iOS smartphones

1. Open the **"Settings"** app on your smartphone and select **"FontaFit max"**.
2. Make sure that the **"background update"** is active, otherwise switch it on.




## Basic operation of the smartwatch

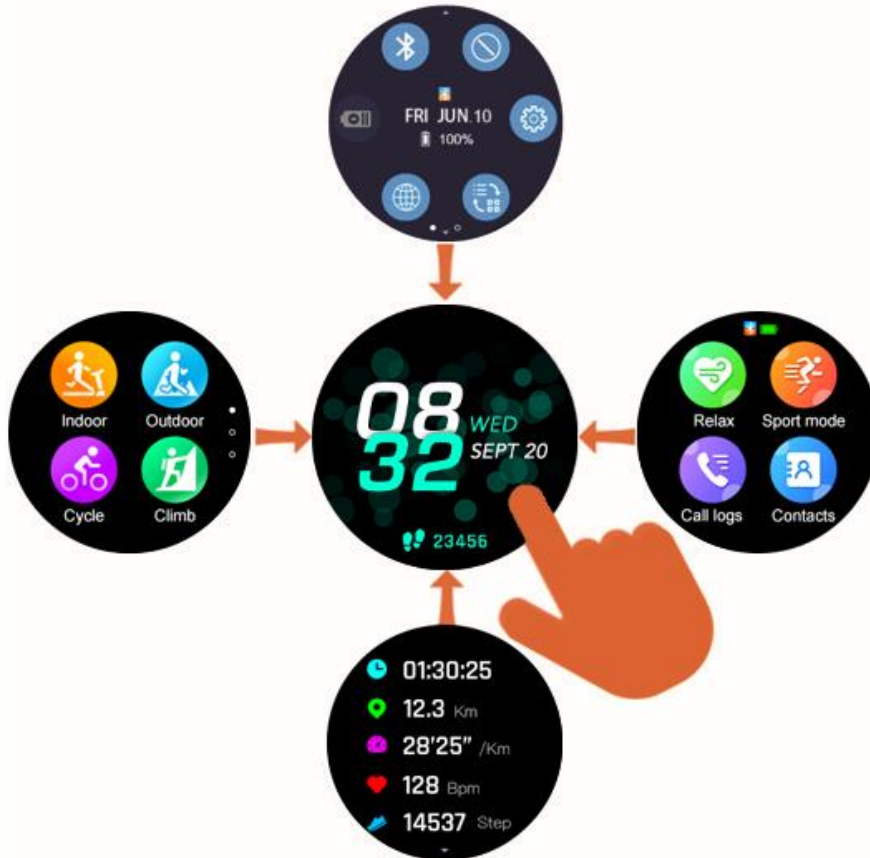










- Activate/deactivate the display by pressing the upper side button.
- You can open menu items by swiping from right to left and tapping the item.
- Swipe from left to right to enter the sports mode.
- Swipe from bottom to top to access the main functions of the watch.
- Swipe from top to bottom to reach the control centre.
- To return from menus/apps, press the upper side button or swipe from left to right.



## Control centre

In the control centre, you can access the most important settings of the Smartwatch by swiping down from the watch face. You can reach the second page of the control centre by swiping to the left.

Symbol	Function
	Do not disturb, when active, no notifications are sent to the watch. Activated via the app
	Opens the settings
	Switches between grid and list view

	Opens the language settings
	Activates/deactivates power saving mode
	Activates/deactivates the phone functions
	Indicates the current battery status
	Indicates the connection status
	Grey: Not connected
	Blue: App connection active
	Orange: Phone connection active
	Enables/disables gestures
	Changes the menu background
	Activates/deactivates aeroplane mode


## Changing the Watch face

To change the current watch face, press and hold the watch face on the Smartwatch until the selection opens up. Swipe left and right to change and confirm with "OK". Further watch faces and settings are available in the app.



## Pedometer

In the Pedometer menu, you will find the steps you have taken and the calories burned, kilometres run and pulse information calculated from your data. You can set your daily goal in steps by swiping to the left. Alternatively, you can set this in the app in the "Profile" area under "Goal".

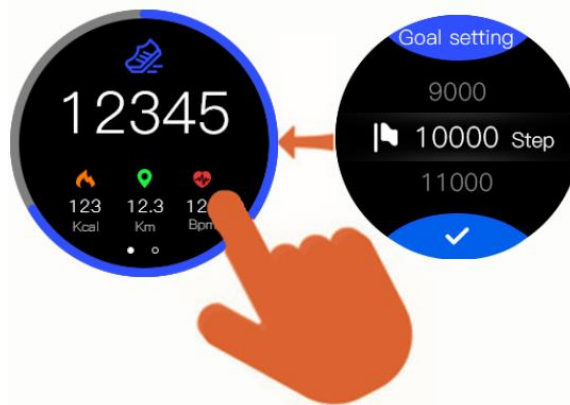


## Sports activities

The smartwatch supports various activities, which can be called up via the menu or directly by pressing the lower side button.



As soon as you have selected an activity and start it, the watch begins to record the training. For outdoor activities, a valid GPS signal is searched for before the start. During the training, the watch shows you various parameters depending on the activity. Press the lower button or swipe up to get more data. Use the upper button to pause or end an activity.

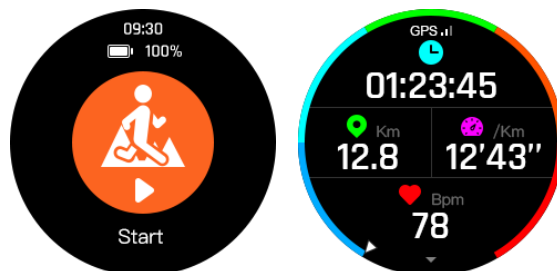

Saved activities are displayed in the "FontaFit max" app and on the watch in the "Achievements" area. In the app you will also find further information, as well as the distance recording for outdoor activities with GPS recording.

**Note: Outdoor sports activities record your route via GPS. For optimal GPS performance wear the smartwatch on your wrist with the display facing up.**

**Note: You should wear your smartwatch on your non-dominant hand to achieve the best results for activity tracking.**



## Pulse measurement

Pulse measurement can be started by pressing the lower button or via the menu. By swiping to the left, you can view the history, switch the mode between one-time and continuous measurement and call up help for pulse measurement.



**Note: You can activate all-day pulse measurement in the app.**

**Please note: Wear the strap approx. 2 cm above your wrist bone and make sure that it fits snugly against your skin. The measurement quality can be influenced, among other things, by the following factors:**

- Low blood flow
- Tattoos
- Jerky movements
- The use of creams
- Dirty sensors




**Note:** With the optoelectrical pulse measurement (photoplethysmography), whereby your blood flow is recorded via green LEDs and photodiodes, the watch also displays values when the watch is too loose or not being worn. For pulse measurement make sure therefore that the strap is seated correctly.



## Blood pressure measurement

The watch calculates blood pressure using an optical method (blood flow reflection), with which precise values cannot be achieved. The precision of the measurements can vary from person to person.

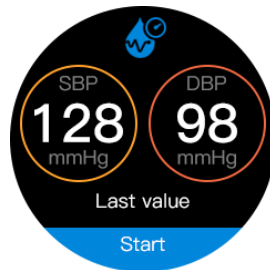

**This is not a medical device: Data from the step counter, pulse and blood pressure functions are not suitable for medical use.**



## Air pressure

Here, the current air pressure is shown in hPa.



## Altimeter

The altitude is displayed here in metres. The altimeter is recommended for outdoor activities where altitude changes play a role (e.g. hiking tours in mountainous regions). Before using the altimeter, it should be calibrated via GPS. To calibrate the altimeter, tap "Calibrate" or press the lower button once. The watch will now search for a valid GPS signal.




**Note:** For a valid GPS signal, you must perform the calibration outside with an unobstructed view of the sky.



## Compass

Here, the compass is displayed. Before use, the watch must be calibrated by moving it through a horizontal figure eight.

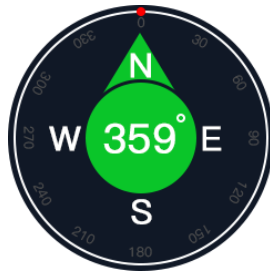

## Telephone functions

The smartwatch offers various telephone functions, which you can use after successfully connecting with your smartphone. Conversations and voice commands to assistants can be conducted directly via the watch.



### Numeric keypad

Dial any number directly and make a call via the Smartwatch. If you swipe to the left, you can select contacts by first letter.



### Contacts

Sync your contacts from your smartphone directly to the watch to call contacts on the list. Synchronisation may take a while depending on the amount of contacts and continues in the background.



### Call list

The call list shows all accepted and rejected calls, as well as missed calls. If a call is selected, you can call it again.



### Assistant

Via the menu item "**Assistant**", you call up the voice assistant (e.g. Siri or Google Assistant) on your smartphone and can send commands to it via the Smartwatch.

## Incoming calls

The Smartwatch shows incoming calls on the display. You can accept or reject them directly via the watch.



## Messages

You can reread all notifications received by the watch and delete them from the watch via the menu item "**Messages**".

**Note: Emojis are not displayed on the watch.**



## Breathing training

Regular short breathing exercises help you to relax. You can choose the duration from one to five minutes in the menu.


## Calendar

You can access the calendar by swiping down three times from the watch face. Here you can scroll through the months by swiping to the left and right.



## Weather

The watch can show you the current weather and the forecast for the next three days if the watch is connected to your smartphone and location authorisation has been enabled there. You can access the weather from the menu or by swiping upwards four times from the watch face.

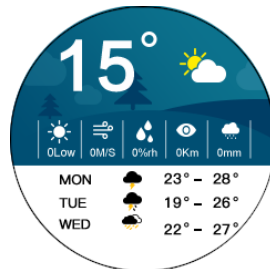

## Calculator

Here you will find a calculator that allows you to perform basic arithmetic functions.



## Camera

You can use the Smartwatch as a remote shutter release for photos/videos via the Camera menu item.



## Music player

With the music player, you can control the music from your smartphone on the watch, adjust the volume and play music.



## Find phone

If you have misplaced your smartphone, you can use this function to have an acoustic signal emitted on the smartphone.



## Alarm clock

With the menu item Alarm clock you can create alarms, change existing ones and switch them on and off.



## Reminder

Create recurring reminders with "**Reminder**" to remind you, for example, to exercise regularly, to get up or to drink water.



## Stopwatch

Here you can set a stopwatch to run up to 20 laps.

**Note: The stopwatch stops when you exit the application.**



## Timer

Here you can set a timer

**Note: The timer stops when you exit the application.**



## Bluetooth

Here you can connect the Smartwatch to a smartphone for the phone functions. Alternatively, you can also connect the Smartwatch in the Bluetooth settings of the smartphone. Make sure to connect the Bluetooth device with the name "**Explor**" without the addition "**\_LE**", as this is used exclusively for the connection with the "**FontaFit max**" app.



## Gestures

Here you set whether the display should be activated when you raise your arm.



## Background

Select the background for the menu display here.

## Warranty

1. This watch has a 24-month warranty beginning from the date of purchase. The battery is under warranty for 6 months.
2. A warranty claim is void in the following cases:
  - a. Unauthorized dismantling/reconstruction, etc.
  - b. Damage by external influences.
  - c. Defects caused by negligence (such as water damage outside the IP standard, external forces, scratches).
3. If you want to make a warranty claim, you must include proof of purchase showing the date of purchase.
4. Due to product improvement, the actual product may differ slightly from this printed user manual. This is not a defect.

If you require technical support, please contact our support team under:

<https://support.fontastic.eu>.

## Safety information

- Never open the device.
- The device is water-repellent, not waterproof.
- Never use the device if it exhibits visible damage.

## Technical specifications

- Transmission: BT 4.0
- Display: 1.3" IPS full-touch round screen
- Resolution: 240 x 240 dpi
- Case material: alloy + PC + glass
- Strap material: Silicone
- Water resistance: IP67
- Built-in GPS
- Built-in microphone and speaker
- Storage: 128 MB
- Compatible with: iOS 11.0 or higher, Android 5.0 or higher
- Battery: Li-Ion 360 mAh
- Operating time: 2-4 days
- Standby time: 5-7 days
- Charging type: Magnetic USB charging clip
- Weight: 66 g


## FAQ

If you have any questions regarding the product and app, take a look at the FAQ section of our website under [www.fontastic.eu/faq](http://www.fontastic.eu/faq) or scan the QR code.




## Registration and Safety

### Certification/General Information

 We hereby declare, that this device carries the CE mark in accordance with the regulations and standards. It conforms with the fundamental requirements of the (RED) 2014/53EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.d-parts.de/konfo](http://www.d-parts.de/konfo).

### Note on environmental protection

 After the implementation of the European Directive 2012/19/EU in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details of this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

## Manual de instrucciones

Lee detenidamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto.

### Contenido de la caja

- Smartwatch
- Cable de carga
- Manual rápido

### Resumen

1. Pantalla de contacto total IPS de 1.3": Arrastra hacia arriba, abajo, izquierda y derecho para consultar las funciones y los menús. Toca para seleccionar.
2. Botón: encendido/apagado, retroceder
3. Botón: confirmar/modo deportivo
4. Sensores
5. Altavoz
6. Conexión de carga
7. Micrófono



# E

## Cargar el smartwatch

El reloj de fitness Fontastic® cuenta con una batería recargable. Carga e el reloj antes de utilizarlo por primera vez. Presiona en la parte trasera de la unidad de carga para abrirla. Alinea el cargador con la conexión de carga en el reloj y asegúrate de que haya contacto entre las clavijas de la unidad de carga y las clavijas del reloj de fitness. La unidad de carga puede estar conectada a cualquier cargador USB-A o al puerto USB-A de un ordenador (5V DC min. 300 mA). Enchufa el cable USB de la unidad de carga a una fuente de alimentación USB. Aparecerá en pantalla el símbolo de una pila (la pila está cargando). El tiempo de carga es de 3 horas aproximadamente, dependiendo del estado de carga del momento. La pantalla indicará cuando la batería esté llena al completo.

## Aplicación FontaFit max

El smartphone puede estar conectado al reloj y la configuración, mientras los datos de actividad se sincronizan con el reloj a través de la aplicación incluida "FontaFit max". Esta aplicación también es responsable de la lectura de mensajes (p. ej.: WhatsApp, llamadas, mensajes de texto) del smartphone y su envío al reloj.

### Instalando la aplicación

Descarga e instala la aplicación de "FontaFit max" con el escaneado del código QR o buscando "FontaFit max" en la App Store/Play Store.

Enlace: [www.fontastic.eu/fontafit\\_max](http://www.fontastic.eu/fontafit_max)



**Aviso: la aplicación Android exige Android 5.0 o superior. La aplicación iOS exige iOS 11 o superior.**

**Aviso: lee la política de privacidad sobre el tratamiento de tus datos personales en la aplicación o en [www.fontastic.eu/privacy\\_fontafitmax](http://www.fontastic.eu/privacy_fontafitmax).**

## Encendido/apagado

**Encendido:** para encender el smartwatch, mantén presionado el botón lateral unos 3 a 5 segundos.


**Apagado:** para apagar el smartwatch, mantén presionado el botón lateral superior unos 3 a 5 segundos.

## Conectar y utilizar la aplicación


Tu Fontastic® Smartwatch Explor debe estar conectado a tu smartphone a través de la aplicación "FontaFit max". No conectes el reloj de fitness y tu smartphone directamente a través de la función Bluetooth® de tu smartphone.

1. Actíva Bluetooth® en tu smartphone y encienda el smartwatch. Cuando se encienda por primera vez, se le pedirá seleccionar el idioma, arrastrando y tocando tu elección.


2. Inicie la aplicación **"FontaFit max"**, lea y acepte la política de privacidad, e introduzca sus datos como nombre, sexo, fecha de nacimiento, etc.

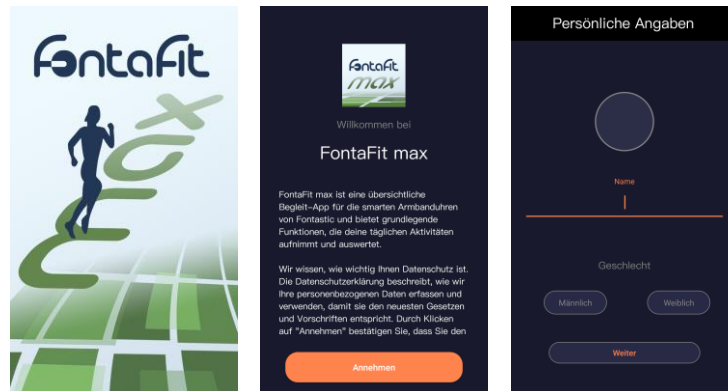

3. Para que las notificaciones y las pistas de música puedan ser enviadas al smartwatch en los smartphones Android, permita el **"acceso a las notificaciones"** de la aplicación FontaFit max tocando OK, activando el interruptor para **"FontaFit max"** y confirmando con **"Permitir"**.

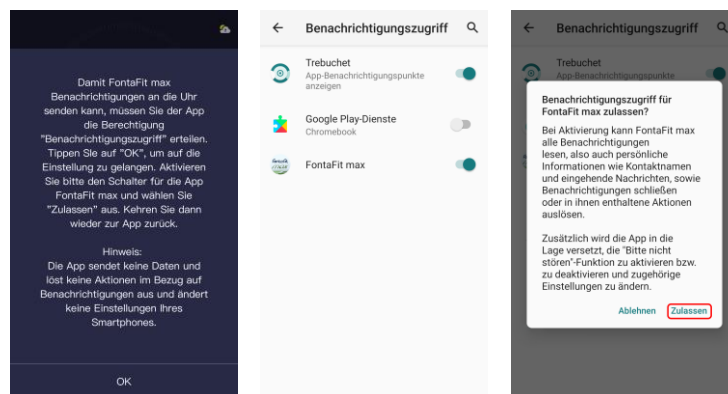

4. En el área **"Configuración"**, seleccione el área **"Añadir dispositivo"**.

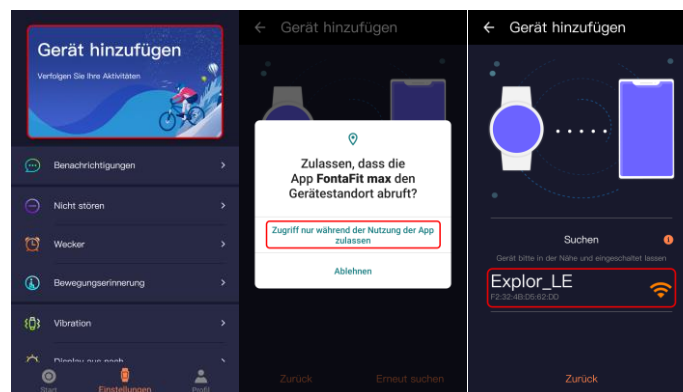

5. si la aplicación pide permisos, acéptelos para poder encontrar el smartwatch y seleccione el reloj de la lista.



# E

6. Confirme la conexión en el smartwatch para establecer la conexión.




7. Funciones de teléfono con el smartwatch requieren un enlace adicional al smartphone. Hay varias opciones para conectar el reloj para las funciones de teléfono:

- Añade "**Explor**" como nuevo dispositivo en los ajustes de Bluetooth® de tu smartphone.
- Abre el menú de Bluetooth® en el reloj, haz clic en "**Búsqueda de dispositivo nuevo**" y selecciona el nombre del smartphone al que quieras conectarte.



- Después de añadir el reloj en la aplicación "**FontaFit max**", tan pronto como aparezca una notificación relacionada con el emparejamiento del reloj, haz clic en "**Emparejar y conectar**".

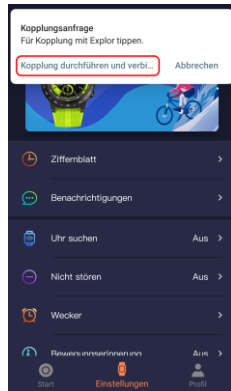

**Aviso:** Las funciones del teléfono reducen la vida de la batería del reloj. Puedes encenderlas y apagarlas en el reloj en cualquier momento a través del centro de control.

**Aviso:** Todos los datos introducidos en la aplicación se sincronizarán automáticamente con el reloj.

**Aviso:** Solo se puede conectar un reloj a través de la aplicación. No es compatible el uso simultáneo de varios relojes a través de un solo smartphone.

**Aviso:** Para ahorrar energía (vida de la batería del smartphone/reloj) la aplicación no sincroniza continuamente con el reloj. Para forzar la sincronización, arrastra de arriba a abajo una vez en la pantalla principal de la aplicación.


**Aviso:** El tiempo y la fecha se transferirán automáticamente al reloj desde el smartphone conectado. También se pueden configurar manualmente en el smartwatch.

## Uso de la aplicación en segundo plano

Para garantizar que el reloj siga conectado a la aplicación para recibir notificaciones y sincronizar los datos de movimiento, entre otras cosas, se recomienda excluir la aplicación de la optimización de la batería a través de los ajustes del sistema del smartphone o no restringir el uso en segundo plano de la aplicación. De lo contrario, la conexión con el reloj puede desconectarse en cuanto el smartphone esté en espera.

### Para smartphones Android

1. Mantenga pulsado el icono de la aplicación **"FontaFit max"** en el menú de su smartphone y seleccione **"Detalles de la aplicación"**.
2. Pulse **"Avanzado"** y **"Batería"**.

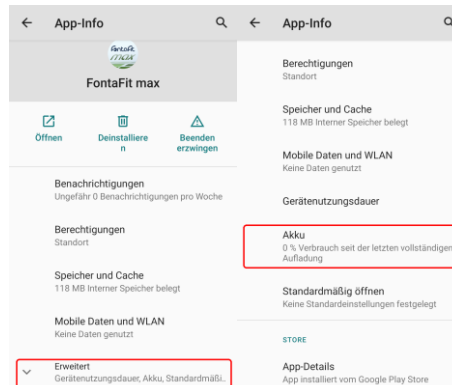

3. Asegúrese de que las opciones **"Restringir el uso en segundo plano"** y **"Optimización de la batería"** no estén activas, de lo contrario desactívelas.




### Para smartphones iOS

1. Abra la aplicación **"Ajustes"** de su smartphone y seleccione **"FontaFit max"**.
2. Asegúrese de que la **"Actualización en segundo plano"** esté activada, si no es así, actívela.

## Funcionamiento básico del smartwatch

- Activa/desactiva la pantalla pulsando el botón lateral superior.
- Puedes abrir los elementos del menú deslizando el dedo de derecha a izquierda y tocando el elemento.
- Desliza el dedo de izquierda a derecha para entrar en el modo de deporte.
- Desliza el dedo de abajo a arriba para acceder a las principales funciones del reloj.
- Desliza el dedo de arriba a abajo para acceder al centro de control.
- Para volver de los menús/aplicaciones, pulse el botón lateral superior o deslice el dedo de izquierda a derecha.

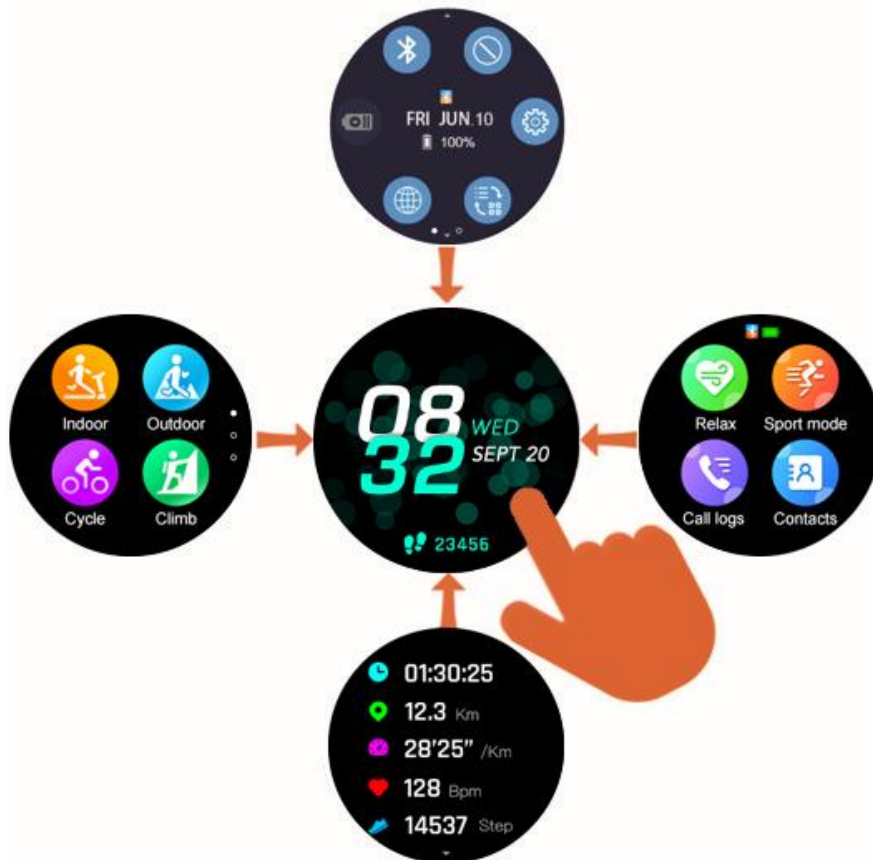













## Centro de control

En el centro de control puedes acceder a los ajustes más importantes del Smartwatch deslizando el dedo hacia abajo desde la esfera del reloj. Se puede acceder a la segunda página del centro de control deslizando el dedo hacia la izquierda.

Símbolo	Función
	No molestar, cuando está activo, no se envían notificaciones al reloj. Activado a través de la aplicación
	Abre la configuración

# E

	Cambia entre la vista de cuadrícula y la de lista
	Abre la configuración del idioma
	Activa/desactiva el modo de ahorro de energía
	Activa/desactiva las funciones del teléfono
	Indica el nivel actual de la batería
	Indica el estado de la conexión
	Gris: No conectado
	Azul: Conexión de la aplicación activa
	Naranja: Conexión de teléfono activa
	Activa/desactiva los gestos
	Cambia el fondo del menú
	Activa/desactiva el modo avión

# E


## Cambiar la esfera del reloj

Para cambiar la esfera del reloj, mantén pulsada la esfera en el Smartwatch hasta que se abra la selección. Arrastra hacia la izquierda y la derecha para cambiar y confirma con "OK". En la aplicación están disponibles más esferas y ajustes.




## Podómetro

En el menú del podómetro, encontrarás los pasos que has dado y las calorías quemadas, los kilómetros recorridos y la información del pulso calculada a partir de tus datos. Puedes establecer tu objetivo diario en pasos deslizando hacia la izquierda. También puedes configurarlo en la aplicación, en el área de "Perfil", en "Objetivo".

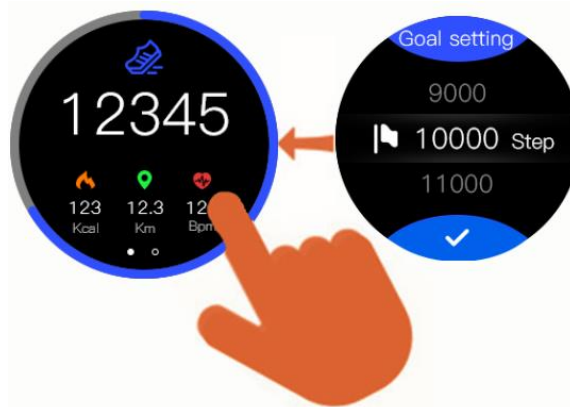


## Actividades deportivas

El smartwatch es compatible con varias actividades, que se pueden llamar a través del menú o directamente presionando el botón lateral inferior.

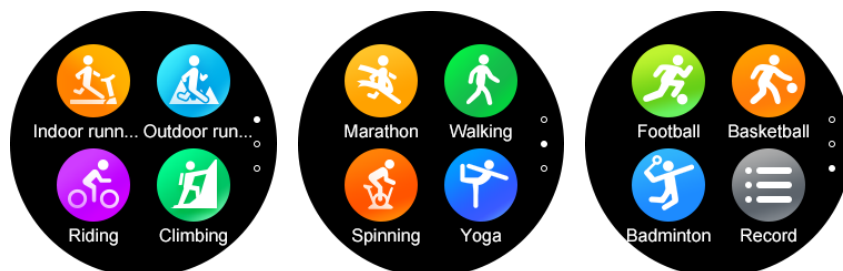

# E

Tan pronto como haya seleccionado una actividad y la inicie, el reloj empezará a entrenar. Para las actividades al aire libre, se busca una señal GPS válida antes de la salida. Durante el entrenamiento, el reloj te muestra varios parámetros en función de la actividad. Pulsando el botón inferior o deslizando hacia arriba obtendrás más datos. Puedes pausar o terminar una actividad con el botón superior.

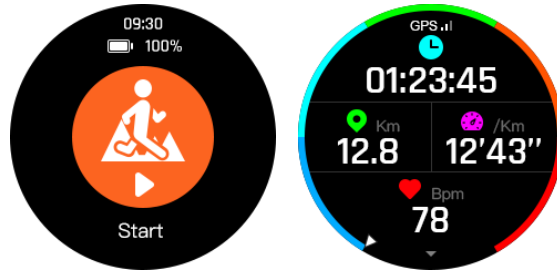

Las actividades guardadas se muestran en la aplicación "FontaFit max" y en el reloj en la sección "F". En la aplicación, también puedes encontrar más información, así como el registro de la distancia para las actividades al aire libre con grabación GPS.

**Aviso: Las actividades deportivas al aire libre registran tu ruta a través del GPS. Para un excelente funcionamiento del GPS lleve el smartwatch en tu muñeca con la pantalla hacia arriba.**

**Aviso: para conseguir los mejores resultados sobre el seguimiento de tus actividades, deberías llevar tu smartwatch en tu mano no dominante.**



## Medición del pulso

La medición del pulso puede iniciarse pulsando el botón inferior o a través del menú. Deslizando el dedo hacia la izquierda, puede ver el historial, cambiar el modo entre medición única y continua, y llamar a la ayuda para la medición del pulso.



**Aviso: En la aplicación puedes activar la medición del pulso todo el día.**

**Aviso: Lleva la correa unos 2 cm por encima del hueso de la muñeca y asegúrate de que tenga buen contacto con la piel. La calidad de la medición puede estar influenciada, entre otros, por los siguientes factores:**

- Un bajo flujo sanguíneo
- Tatuajes
- Movimientos bruscos
- El uso de cremas
- Sensores sucios


# E

**Aviso:** Con la medición optoeléctrica (fotopletismografía) del pulso, que registra el flujo sanguíneo con LEDS verdes y fotodiodos, el reloj también muestra valores cuando está demasiado suelto o si no se lleva puesto. Para la medición del pulso, asegúrate que la correa esté bien puesta.



## Medición de la presión sanguínea

El reloj calcula la presión sanguínea con un método óptico (imagen del flujo sanguíneo), que no se pueden conseguir con valores exactos. La precisión de las mediciones puede variar según la persona. Este no un aparato médico: los datos del contados de pasos, de las funciones del pulso y presión sanguínea no son adecuadas para uso médico.

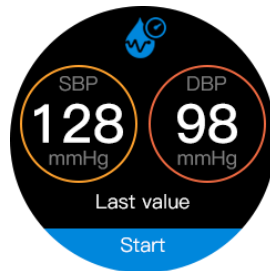

**Dies ist kein medizinisches Gerät: Daten der Schrittzähler-, Puls und Blutdruck-Funktion sind nicht zur medizinischen Verwendung geeignet.**



## Presión del aire

Aquí, la presión del aire del momento se muestra en hPa.



## Altímetro

La altitud se muestra aquí en metros. El altímetro se recomienda para las actividades al aire libre en las que los cambios de altitud desempeñan un papel importante (por ejemplo, las excursiones a pie en regiones montañosas). Antes de utilizar el altímetro, debes calibrarlo con el GPS. Para calibrar el altímetro, toque "**Calibrar**" o pulse el botón inferior una vez. El reloj buscará ahora una señal GPS válida.



**Nota:** Para que la señal de GPS sea válida, debe calibrar en el exterior con una vista despejada del cielo.

# E



## Compás

Aquí, se muestra el compás. Antes de utilizarlo, el reloj debe calibrarse moviéndolo con una forma de ocho horizontal.



## Funciones de teléfono

El smartwatch ofrece varias funciones de teléfono, que puede utilizar una vez se haya conectado correctamente con tu smartphone. Las conversaciones y las órdenes para los asistentes se pueden realizar directamente a través del reloj.



### Teclado numérico

Marca cualquier número directamente y realiza llamadas desde el Smartwatch. Si deslizas el dedo hacia la izquierda, puedes seleccionar los contactos por la primera letra.



### Contactos

Sincroniza los contactos de tu smartphone directamente con el reloj para llamar a los contactos de la lista. La sincronización puede tardar un poco dependiendo de la cantidad de contactos y continúa en segundo plano.



### Registro de llamadas

La lista de llamadas muestra todas las llamadas aceptadas y rechazadas, así como las llamadas perdidas. Si se selecciona una llamada, se puede volver a llamar.



### Asistente

A través de la opción de menú "**Asistente**" puedes llamar al asistente de voz (por ejemplo, Siri o Google Assistant) de tu smartphone y enviarle órdenes a través del Smartwatch.

## Llamadas entrantes

El Smartwatch muestra las llamadas entrantes en la pantalla. Puedes aceptarlas o rechazarlas directamente a través del reloj.



## Mensajes

Puedes releer todas las notificaciones recibidas por el reloj y borrarlas del mismo a través de la opción de menú "**Notificaciones**".

**Nota: Los emojis no se muestran en el reloj.**



## Ejercicio de respiración

Los ejercicios de respiración cortos y regulares le ayudan a relajarse. Puede seleccionar la duración de uno a cinco minutos en el menú.



# E


## Calendario

Puedes acceder al calendario deslizando tres veces hacia abajo desde la esfera del reloj. Aquí puedes desplazarte por los meses deslizando el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha.



## Tiempo

El reloj puede mostrarte el tiempo actual y la previsión para los próximos tres días si el reloj está conectado a tu smartphone y el permiso de localización se ha activado allí. Puedes acceder al tiempo desde el menú o deslizando cuatro veces hacia arriba desde la esfera del reloj.

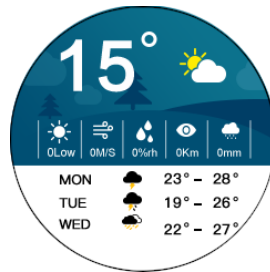

## Calculadora

Aquí encontrarás una calculadora que te permite realizar funciones matemáticas básicas.



## Cámara

A través de la opción de menú Cámara puede utilizar el Smartwatch como disparador remoto para fotos/vídeos.



## Reproductor de música

Con el reproductor de música, puedes controlar la música de tu smartphone en el reloj, ajustar el volumen y reproducir música en tu smartwatch.



## Encuentra el teléfono

Si ha extraviado su smartphone, puede utilizar esta función para que se emita una señal acústica en el smartphone.



## Reloj despertador

Con la opción de menú Reloj de alarma puedes crear alarmas, modificar las existentes y activarlas o desactivarlas.



## Recordatorio

Cree recordatorios recurrentes con "Recordatorio", por ejemplo para recordarle que debe hacer ejercicio regularmente, levantarse o beber agua.

# E



## Cronómetro

Aquí puedes ejecutar un cronómetro de hasta 20 vueltas.

**Nota: El cronómetro se detiene al salir de la aplicación.**



## Temporizador

Aquí se puede programar un temporizador

**Nota: El temporizador se detendrá cuando salga de la aplicación.**



## Bluetooth

Aquí puedes conectar el Smartwatch a un smartphone para las funciones del teléfono. Como alternativa, también puedes conectar el Smartwatch en los ajustes de Bluetooth del smartphone. Asegúrese de conectar el dispositivo Bluetooth con el nombre "**Explor**" sin añadir "**\_LE**", ya que se utiliza exclusivamente para conectarse a la aplicación "**FontaFit max**".



## Gestos

Aquí se ajusta si la pantalla debe activarse al levantar el brazo.



## Antecedentes

Seleccione aquí el fondo para la visualización del menú.

## Garantía

1. Este reloj viene con una garantía de 24 meses desde la fecha de compra. La garantía de la pila es de 6 meses.
2. La garantía se anula en los siguientes casos:
  - a. Reconstrucción/desmontaje no autorizado, etc.
  - b. Daños por efectos externos.
  - c. Los defectos ocasionados por negligencias (como daños por agua fuera del estándar de IP, fuerzas externas, rayaduras).
3. Si quieres hacer uso de la garantía, deberías incluir el comprobante de compra mostrando la fecha de compra.
4. Debido a mejoras del producto, el producto actual puede ser algo diferente del que presenta este manual de usuario impreso.

No se trata de un defecto. Si necesitas asistencia técnica, contacta con nuestro equipo técnico en: <https://support.fontastic.eu>.

## Datos sobre la seguridad

- No abras nunca el dispositivo.
- El dispositivo repele agua, no es sumergible.
- No utilices nunca el dispositivo si presenta daños visibles.


## Especificaciones técnicas

- Transmisión: BT 4.0
- Pantalla: Pantalla redonda de contacto total de 1.3"
- Resolución: 240 x 240 dpi
- Material de la funda: aleación + PC + vidrio
- Material de la correa: Silicona
- Resistencia al agua: IP67
- GPS incorporado
- Micrófono y altavoz incorporado
- Almacenamiento: 128 MB
- Compatible con: iOS 11.0 o superior, Android 5.0 o superior
- Pila: Li-Ion 360 mAh
- Tiempo operativo: 2-4 días
- Tiempo en espera: 5-7 días
- Tipo de carga: Clip de carga USB magnético
- Peso: 66 g

### Preguntas Frecuentes

Si tienes preguntas relacionadas con el producto y la aplicación, echa un vistazo al apartado de preguntas frecuentes de nuestro sitio web [www.fontastic.eu/faq](http://www.fontastic.eu/faq) o escanear el código QR.



 Por la presente declaramos que este dispositivo lleva la marca CE de acuerdo a las normativas y estándares de calidad. Cumple los requisitos fundamentales de la RED – (2014/53/UE). El texto completo de la declaración de conformidad de la EU está disponible en la siguiente dirección de Internet: [www.d-parts.de/konfo](http://www.d-parts.de/konfo).

### Nota sobre la protección medioambiental



Tras la implementación de la Directiva europea 2012/19/EU en el sistema legal nacional, se aplica lo siguiente: los dispositivos eléctricos y electrónicos no se pueden eliminar junto con los residuos domésticos. Los consumidores están obligados por ley a devolver los dispositivos eléctricos y electrónicos que hayan finalizado sus vidas útiles a los puntos de recogida pública establecidos para este propósito o en su punto de venta. Los detalles de estas directrices se definen en las leyes nacionales de los respectivos países. Este símbolo en el producto, el manual de instrucciones o el paquete indican que el producto se encuentra sujeto a estas regulaciones. Al reciclar, reutilizar los materiales u otras formas de usar los dispositivos viejos, usted realiza una importante contribución para proteger nuestro medio ambiente.

## Istruzione d'uso

Leggere attentamente la guida rapida prima dell'utilizzo.

### Contenuto della confezione

- Smartwatch
- Cavo caricabatterie
- Guida rapida

### Panoramica

1. Display IPS Full Touch da 1,3" (scorrimento verso l'alto, verso il basso, verso sinistra e verso destra per navigare tra funzioni e menu)
2. Pulsante (accensione/spegnimento, indietro)
3. Pulsante (conferma/modalità sport)
4. Sensori
5. Altoparlante
6. Connettore di ricarica
7. Microfono



## Caricare lo smartwatch

L'orologio per il fitness di Fontastic® è dotato di una batteria ricaricabile. Caricare l'orologio prima dell'uso iniziale. Premere sul retro dell'unità di ricarica, in modo tale da aprirla. Allineare il caricabatterie al connettore di ricarica presente sull'orologio e assicurarsi che i poli dell'unità di ricarica e quelli dell'orologio per il fitness siano a contatto. L'unità di ricarica può essere connessa a qualsiasi caricabatterie USB-A o a qualsiasi porta USB-A di un computer (5V DC min. 300 mA). Collegare il cavo USB dell'unità di ricarica a una fonte di alimentazione USB. Sul display comparirà il simbolo di una batteria, indicante la carica in corso. Il tempo di ricarica si aggira intorno alle 3 ore, a seconda dello stato attuale della carica. Il display indicherà quando la batteria sarà completamente ricaricata.

## App FontaFit max

Lo smartphone può essere connesso all'orologio e alle impostazioni, così come i dati sulle attività possono essere sincronizzati con il telefono tramite l'app "**FontaFit max**". L'app provvede anche alla lettura dei messaggi (ad es. WhatsApp, chiamate, messaggi di testo) dallo smartphone e al loro inoltrò all'orologio.

### Installazione dell'app

Scaricare e installare l'app "**FontaFit max**" effettuando la scansione del codice QR, oppure cercando "**FontaFit max**" sull'App Store o Play Store.



Link: [www.fontastic.eu/fontafit\\_max](http://www.fontastic.eu/fontafit_max)

**Nota bene:** l'app per Android necessita di Android 5.0 o versioni successive, mentre l'app per iOS necessita di iOS 11 o versioni successive.

**Nota bene:** prendere visione dell'Informativa sulla privacy relativa all'elaborazione dei dati personali, all'interno dell'app o alla pagina [www.fontastic.eu/privacy\\_fontafitmax](http://www.fontastic.eu/privacy_fontafitmax).

## Accensione/Spegnimento

**Accensione:** per accendere lo smartwatch, tenere premuto il pulsante presente sul lato superiore per circa 3-5 secondi.


**Spegnimento:** per spegnere lo smartwatch, tenere premuto il pulsante presente sul lato superiore per circa 3-5 secondi.

## Connessione e utilizzo dell'app


Lo smartwatch Fontastic® Explor deve essere connesso allo smartphone tramite l'app "**FontaFit max**". Non connettere l'orologio per il fitness e lo smartphone direttamente tramite la funzione Bluetooth® del telefono.

1. Attivare la funzione Bluetooth® sullo smartphone e accendere lo smartwatch. Quando viene avviato per la prima volta, il dispositivo richiederà di selezionare la lingua, scorrendo tra le opzioni disponibili e toccando quella desiderata.


2. lanciare l'app "**FontaFit max**", leggere e accettare l'informativa sulla privacy, e inserire i propri dati come nome, sesso, data di nascita, ecc.

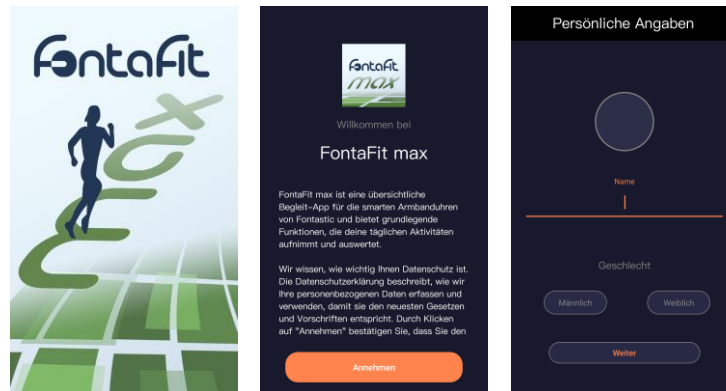

3. affinché le notifiche e i brani musicali possano essere inviati allo smartwatch su smartphone Android, consentire all'app FontaFit max "**accesso alle notifiche**" toccando OK, attivando l'interruttore per "**FontaFit max**" e confermando con "**Consenti**".

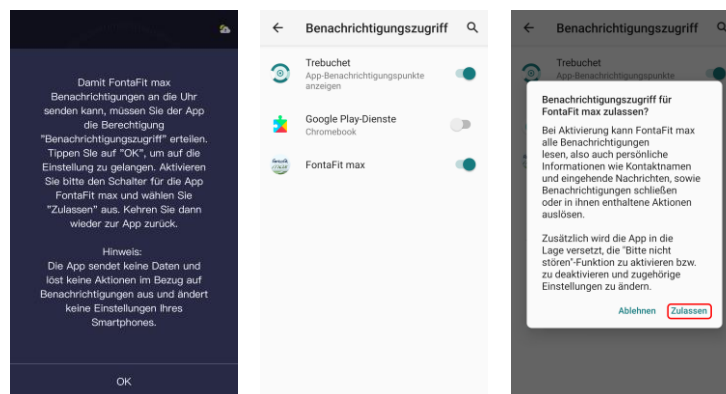

4. Nell'area "**Impostazioni**", selezionare l'area "**Aggiungi dispositivo**".

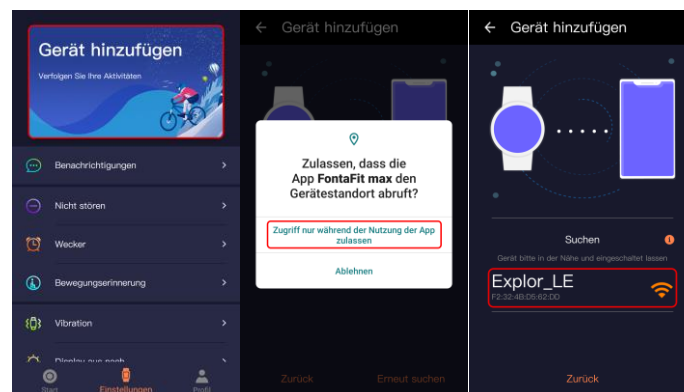

5. se l'app chiede dei permessi, accettali in modo che lo smartwatch possa essere trovato e seleziona l'orologio dalla lista.

6. confermare la connessione sullo smartwatch per stabilire la connessione.




7. Il funzionamento del telefono tramite smartwatch richiede un collegamento aggiuntivo allo smartphone. Esistono diverse opzioni per collegare le funzioni del telefono all'orologio:

- aggiungere "**Explor**" come nuovo dispositivo nelle impostazioni Bluetooth® dello smartphone;
- aprire il menu Bluetooth® sull'orologio, cliccare su "**Cerca nuovo dispositivo**" e selezionare il nome dello smartphone con il quale si desidera stabilire la connessione;



- dopo aver aggiunto l'orologio nell'app "**FontaFit max**", cliccare sull'opzione "**Associa e connetti**" non appena compare la notifica relativa alla richiesta di associazione dell'orologio.

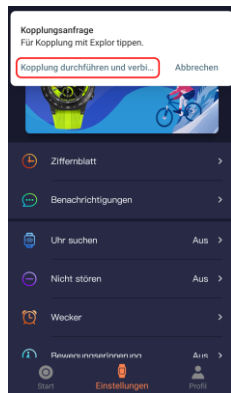

**Nota bene:** le funzioni del telefono riducono la durata della batteria dell'orologio. È possibile attivare o disattivare tali funzioni in qualsiasi momento, tramite il centro di controllo dell'orologio.

**Nota bene:** tutti i dati inseriti nell'app verranno automaticamente sincronizzati con l'orologio.

**Nota bene:** tramite l'app può essere connesso un solo orologio per volta. L'utilizzo simultaneo di molteplici orologi tramite un unico smartphone non è supportato.

**Nota bene:** per risparmiare energia (la durata della batteria dello smartphone o dell'orologio), l'app non deve sincronizzarsi continuamente con l'orologio. Per forzare la sincronizzazione, trascinare il dito dal basso verso l'alto sulla schermata principale dell'app.

**Nota bene:** l'orario e la data verranno automaticamente trasferiti sull'orologio da uno smartphone connesso. Queste funzioni possono anche essere impostate manualmente dallo smartwatch.




## Uso in background dell'app

Per garantire che l'orologio rimanga connesso all'app per ricevere le notifiche e sincronizzare i dati di movimento, tra le altre cose, si consiglia di escludere l'app dall'ottimizzazione della batteria tramite le impostazioni di sistema dello smartphone o non limitare l'uso in background dell'app. In caso contrario, la connessione con l'orologio potrebbe essere scollegata non appena lo smartphone è in standby.

### Per gli smartphone Android

1. Tenere premuta l'icona dell'app **"FontaFit max"** nel menu dello smartphone e selezionare **"Dettagli app"**.
2. Toccare **"Avanzate"** e **"Batteria"**.

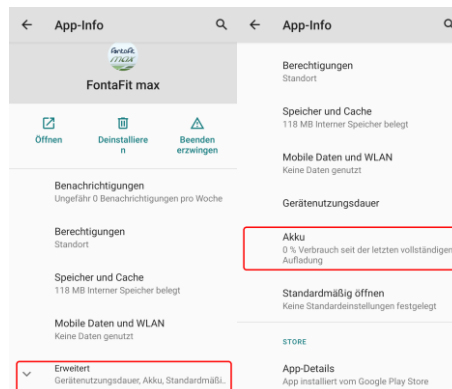

3. Assicuratevi che le opzioni **"Limita l'uso dello sfondo"** e **"Ottimizzazione della batteria"** non siano attive, altrimenti disattivatele.




### Per gli smartphone iOS

1. Aprire l'applicazione **"Impostazioni"** sullo smartphone e selezionare **"FontaFit max"**.
2. Assicuratevi che **"Background Update"** sia attivo, altrimenti attivatelo.



## Funzionamento di base dello smartwatch


- Attivare/disattivare il display premendo il pulsante laterale superiore.
- Puoi aprire le voci di menu scorrendo da destra a sinistra e toccando la voce.
- Scorri da sinistra a destra per entrare nella modalità sport.
- Scorri dal basso verso l'alto per accedere alle funzioni principali dell'orologio.
- Scorri dall'alto verso il basso per accedere al centro di controllo.
- Per tornare dai menu/app, premi il pulsante laterale superiore o scorri da sinistra a destra.

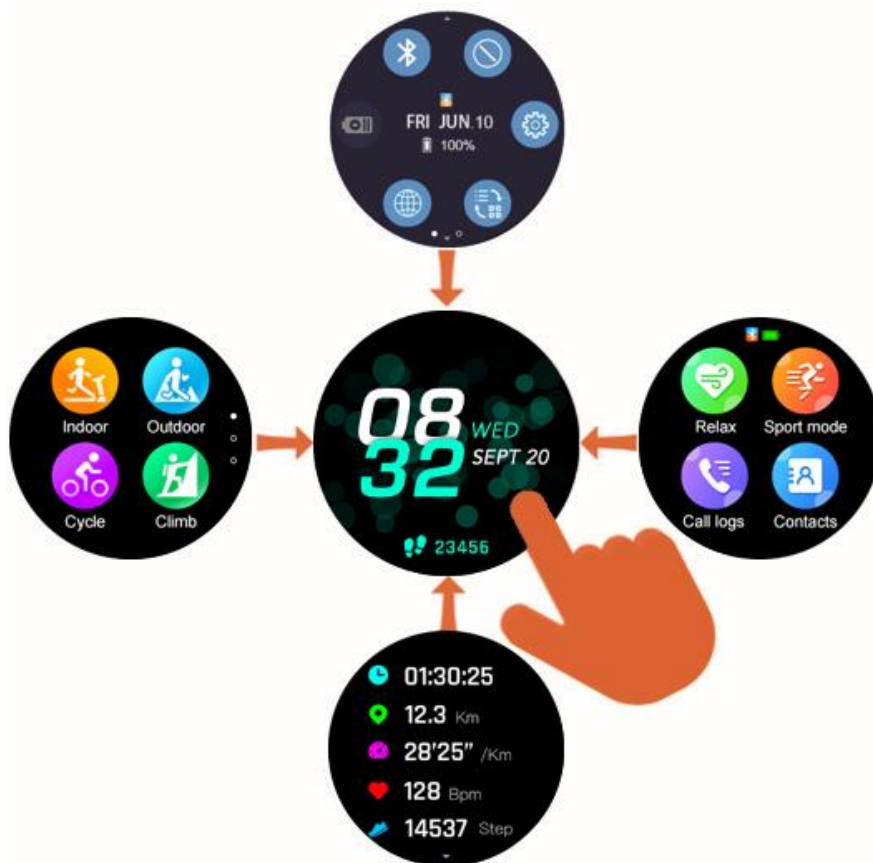

## Centro di controllo

Nel centro di controllo è possibile raggiungere le impostazioni più importanti dello Smartwatch scorrendo verso il basso dal quadrante dell'orologio. La seconda pagina del centro di controllo può essere raggiunta scorrendo verso sinistra.

Simbolo	Funzione
	Non disturbare, quando è attivo, non vengono inviate notifiche all'orologio. Attivato tramite l'app
	Aprire le impostazioni

	Passa dalla visualizzazione a griglia a quella a elenco e viceversa
	Apri le impostazioni della lingua
	Attiva/disattiva la modalità di risparmio energetico
	Attiva/disattiva le funzioni del telefono
	Indica il livello attuale della batteria
	Indica lo stato della connessione
	Grigio: Non collegato
	Blu: connessione App attiva
	Arancione: connessione telefonica attiva
	Abilita/disabilita i gesti
	Cambia lo sfondo del menu
	Attiva/disattiva la modalità aereo


## Modifica del quadrante dell'orologio

Per cambiare il quadrante dell'orologio, tenerlo premuto fin quando non si aprirà la schermata di selezione. Scorrere verso sinistra o destra per cambiare e confermare premendo "OK". Altri quadranti e impostazioni per l'orologio sono disponibili sull'app.




## Pedometro

Nel menu Pedometro, troverai i passi che hai fatto e le calorie bruciate, i chilometri percorsi e le informazioni sulle pulsazioni calcolate dai tuoi dati. Puoi impostare il tuo obiettivo giornaliero in passi strisciando verso sinistra. In alternativa, puoi impostarlo nell'app nell'area "Profilo" sotto "Obiettivo".

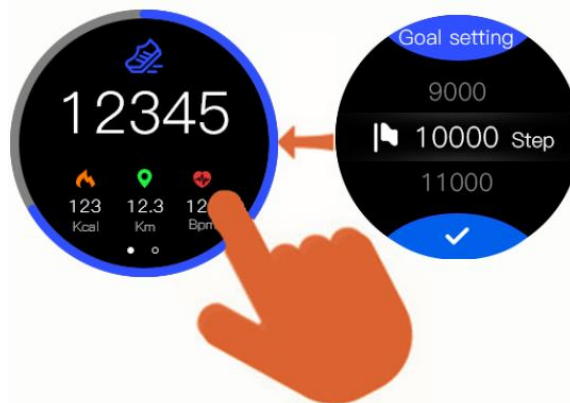


## Attività sportive

Lo smartwatch supporta diverse attività, che possono essere richiamate attraverso il menu, oppure premendo il pulsante sul lato inferiore.

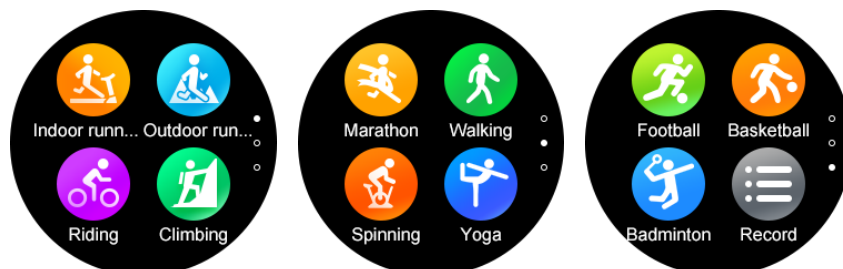

Non appena hai selezionato un'attività e l'hai avviata, l'orologio inizia l'allenamento. Per le attività all'aperto, si cerca un segnale GPS valido prima della partenza. Durante l'allenamento, l'orologio mostra vari parametri a seconda dell'attività. Premendo il pulsante inferiore o strisciando verso l'alto si ottengono più dati. È possibile mettere in pausa o terminare un'attività con il pulsante superiore.

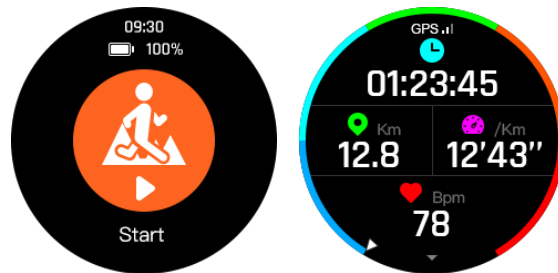

Le attività salvate vengono visualizzate nell'app "**FontaFit max**" e sull'orologio nella sezione "**Risultare**". Nell'app, puoi anche trovare altre informazioni, così come la registrazione della distanza per le attività all'aperto con registrazione GPS.

**Nota bene:** le attività sportive all'aperto registrano il percorso tramite il GPS. Per una prestazione ottimale del GPS, indossare lo smartphone sul polso con il display rivolto verso l'alto.

**Nota bene:** per ottenere migliori risultati in merito al tracciamento delle attività, l'orologio andrebbe indossato sulla mano non dominante.



## Misurazione delle pulsazioni

La misurazione degli impulsi può essere avviata premendo il pulsante inferiore o tramite il menu. Facendo scorrere il dito verso sinistra, è possibile visualizzare la cronologia, passare dalla modalità di misurazione una tantum a quella continua e richiamare la guida per la misurazione degli impulsi.



**Nota bene:** tramite l'app, è possibile attivare la misurazione delle pulsazioni per tutto il giorno.

**Importante:** indossare il cinturino circa 2 cm al di sopra del polso e assicurarsi che aderisca comodamente alla pelle. La qualità della misurazione può essere influenzata, tra gli altri, dai seguenti fattori:


- scarsa circolazione sanguigna
- tatuaggi
- movimenti a scatti
- utilizzo di creme
- sensori sporchi

**Nota bene:** con la misurazione optoelettronica delle pulsazioni (fotoplethysmografia), laddove la circolazione sanguigna venga registrata dai LED verdi, l'orologio mostrerà i valori anche quando viene indossato troppo largo o non viene indossato affatto. Pertanto, per la misurazione delle pulsazioni, assicurarsi che il cinturino sia correttamente in sede.



### Misurazione della pressione sanguigna

L'orologio calcola la pressione sanguigna utilizzando un metodo ottico (riflesso della circolazione sanguigna), con il quale possono essere ottenuti valori precisi. La precisione delle misurazioni può variare da persona a persona.

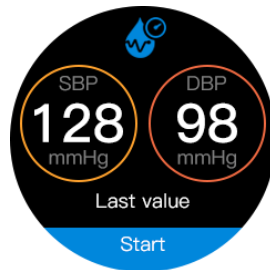

**Questo non è un dispositivo medico: i dati risultanti dal contapulsie dalle funzioni di misurazione delle pulsazioni e della pressione sanguigna non sono destinati all'uso medico.**



### Pressione atmosferica

Qui viene mostrata la pressione atmosferica in hPa.



### Altimetro

L'altitudine viene visualizzata qui in metri. L'altimetro è raccomandato per le attività all'aperto in cui i cambiamenti di altitudine giocano un ruolo importante (ad esempio, escursioni in montagna). Prima di utilizzare l'altimetro, è necessario calibrarlo utilizzando il GPS. Per calibrare l'altimetro, toccare "Calibrate" o premere una volta il pulsante inferiore. L'orologio cercherà ora un segnale GPS valido.



**Nota:** per un segnale GPS valido, è necessario calibrare all'esterno con una vista libera del cielo.



## Bussola

Qui viene mostrata la bussola. Prima dell'uso, l'orologio deve essere calibrato muovendolo lungo un otto orizzontale.



## Funzioni telefoniche

Lo smartwatch offre diverse funzioni telefoniche, che possono essere utilizzate dopo averlo collegato correttamente allo smartphone. Le conversazioni e i comandi agli assistenti vocali possono essere condotti direttamente tramite l'orologio.



### Tastiera numerica

Comporre direttamente qualsiasi numero ed effettuare chiamate dallo Smartwatch. Se passi il dito verso sinistra, puoi selezionare i contatti in base alla prima lettera.



### Contatti

Sincronizza i tuoi contatti dal tuo smartphone direttamente all'orologio per chiamare i contatti della lista. La sincronizzazione può richiedere un po' di tempo a seconda della quantità di contatti e continua in background.



### Registro delle chiamate

L'elenco delle chiamate visualizza tutte le chiamate accettate e rifiutate, così come le chiamate perse. Se una chiamata è selezionata, è possibile chiamarla di nuovo.



### Assistente

Tramite la voce di menu "**Assistente**" è possibile richiamare l'assistente vocale (ad esempio Siri o Google Assistant) sul tuo smartphone e inviargli comandi tramite lo Smartwatch.

## Chiamate in arrivo

Lo Smartwatch mostra le chiamate in arrivo sul display. È possibile accettarli o rifiutarli direttamente tramite l'orologio.



## Messaggi

È possibile rileggere tutte le notifiche ricevute dall'orologio e cancellarle dall'orologio tramite la voce di menu "**Notifiche**".

**Nota: gli emoji non vengono visualizzati sull'orologio.**



## Esercizio di respirazione

Brevi esercizi regolari di respirazione aiutano a rilassarsi. Potete selezionare la durata da uno a cinque minuti nel menu.


## Calendario

È possibile accedere al calendario passando tre volte il dito verso il basso dal quadrante dell'orologio. Qui puoi scorrere i mesi scorrendo verso sinistra e verso destra.



## Meteo

L'orologio può mostrare il tempo attuale e le previsioni per i prossimi tre giorni se l'orologio è collegato al tuo smartphone e il permesso di localizzazione è stato abilitato. È possibile accedere al meteo dal menu o scorrendo verso l'alto quattro volte dal quadrante dell'orologio.

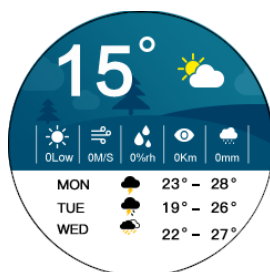

## Calcolatrice

Qui troverete una calcolatrice che vi permette di eseguire funzioni matematiche di base.



## Macchina fotografica

Tramite la voce di menu Camera è possibile utilizzare lo Smartwatch come uno scatto remoto per foto/video.



## Lettore di musica

Con il lettore musicale, puoi controllare la musica dal tuo smartphone sull'orologio, regolare il volume e riprodurre la musica sul tuo smartwatch.



## Trova il telefono

Se avete perso il vostro smartphone, potete usare questa funzione per far emettere un segnale acustico sullo smartphone.



## Sveglia

Con la voce di menu Alarm Clock è possibile creare allarmi, modificare quelli esistenti e attivarli e disattivarli.



## Promemoria

Crea promemoria ricorrenti con "Reminder", per esempio per ricordarti di fare esercizio fisico regolarmente, di alzarti o di bere acqua.



## Cronometro

Qui è possibile eseguire un cronometro con un massimo di 20 giri.

**Nota: il cronometro si ferma quando si esce dall'applicazione.**



## Timer

Qui è possibile impostare un timer.

**Nota: il timer si ferma quando si esce dall'applicazione.**



## Bluetooth

Qui è possibile collegare lo Smartwatch a uno smartphone per le funzioni telefoniche. In alternativa, puoi anche collegare lo Smartwatch nelle impostazioni Bluetooth dello smartphone. Assicurarsi di collegare il dispositivo Bluetooth con il nome "**Explor**" senza l'aggiunta di "**\_LE**", in quanto questo viene utilizzato esclusivamente per la connessione alla app "**FontaFit max**".



## Gesti

Qui si imposta se il display deve essere attivato quando si alza il braccio.



## Sfondo

Seleziona qui lo sfondo per la visualizzazione del menu.

## Garanzia

1. Quest'orologio è coperto da una garanzia di 24 mesi a partire dalla data d'acquisto. La batteria è coperta da una garanzia di 6 mesi.
2. Una richiesta di assistenza in garanzia viene considerata nulla nei seguenti casi:
  - a. smantellamento/riasseblamento non autorizzati, ecc.;
  - b. danni provocati da fattori esterni;
  - c. difetti causati da negligenza (come danni provocati dall'acqua oltre lo standard IP, forze esterne e graffi).
3. Se si desidera inoltrare una richiesta di assistenza in garanzia, è necessario includere una prova che indichi la data d'acquisto.
4. A causa delle migliorie apportate, il prodotto attualmente offerto potrebbe leggermente differire da quanto illustrato nel presente manuale. Tale eventualità non costituisce un difetto.

In caso si necessiti di assistenza tecnica, contattare il nostro team di supporto tramite la pagina <https://support.fontastic.eu>.

## Informazioni di sicurezza

- Non aprire mai il dispositivo.
- Il dispositivo è idrorepellente, non impermeabile.
- Non utilizzare mai il dispositivo in caso di danni visibili.



## Specifiche tecniche

- Trasmissione: BT 4.0
- Display: schermo rotondo IPS full-da 1,3"
- Risoluzione: 240 x 240 dpi
- Materiale della cassa: lega metallica + PC + vetro
- Materiale del cinturino: silicone
- Resistenza all'acqua: IP67
- GPS integrato
- Microfono e altoparlante integrati
- Spazio di archiviazione: 128 MB
- Compatibile con iOS 11.0 e versioni successive o con Android 5.0 e versioni successive
- Batteria: ioni di litio da 360 mAh
- Durata in funzione: 2-4 giorni
- Durata in stand-by: 5-7 giorni
- Tipologia di ricarica: clip magnetico di ricarica USB
- Peso: 66 g

## Domande frequenti (FAQ)

In caso di domande riguardanti il prodotto e l'app, consultare la sezione Domande frequenti (FAQ) sul nostro sito web, alla pagina [www.fontastic.eu/faq](http://www.fontastic.eu/faq) o effettuando la scansione del codice QR.



**CE** Con la presente dichiariamo che il dispositivo porta il marchio CE in conformità con le regole e gli standard. È conforme ai requisiti fondamentali del RED- (2014/53/EU). Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: [www.parts.de/konfo](http://www.parts.de/konfo).

## Informazioni per protezione ambientale



Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2012/19/EU nel sistema legale nazionale, si applica quanto segue: i dispositivi elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Una volta che non siano più funzionanti, gli utenti sono obbligati dalla legge a portare i dispositivi elettrici ed elettronici ai punti pubblici di raccolta istituiti per tale proposito o dal rivenditore. I dettagli a riguardo sono definiti dalla legge nazionale del rispettivo paese. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballaggio, indica che un prodotto è soggetto a queste regole. Riciclando, riutilizzando i materiali o attraverso altre forme di utilizzo di vecchi dispositivi, contribuisce in maniera importante alla protezione del nostro ambiente.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks is under license.

Registered trademarks are the property of their respective owners.

Improvement and changes of the technical specifications and other data's could be made without prior notice.

Fontastic, by D-Parts Mobilphon & Zubehör GmbH

Birkenweiher Str. 16 • 63505 Langenselbold, Germany • [www.d-parts.de](http://www.d-parts.de)