

# Fontastic®

## GPS Smartwatch EXPLOR 600CH

**D** | [Kurzanleitung](#) 1-7

**GB** | [Quick Guide](#) 8-14

**E** | [Manual rápido](#) 15-21

**I** | [Guida rapida](#) 22-28



# D

## Kurzanleitung

Hinweis: Eine ausführliche Bedienungsanleitung für dieses Produkt bieten wir unter [www.fontastic.eu](http://www.fontastic.eu).


**Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme die Kurzanleitung sorgfältig.**

## Verpackungsinhalt

• Smartwatch • Ladekabel • Kurzanleitung

## Übersicht

1. 1.3" IPS Voll-Touch-Display  
Streichen Sie nach oben, unten, links oder rechts um Funktionen und Menüs durchzublätern. Tippen Sie, um eine Auswahl zu treffen.
2. Taste: Ein-/Ausschalten, Zurück
3. Taste: Bestätigen/Sportmodus
4. Sensoren
5. Lautsprecher
6. Ladeanschluss
7. Mikrofon

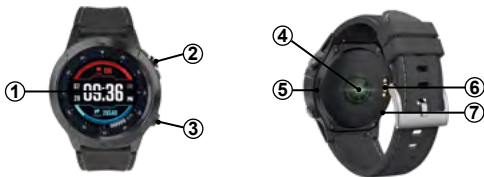

## Smartwatch Aufladen

Die Fontastic® Fitness Uhr ist mit einem wiederaufladbaren Akku ausgestattet. Laden Sie die Uhr vor der ersten Inbetriebnahme auf. Drücken Sie auf den hinteren Teil der Ladeeinheit so, dass sie sich öffnet. Platzieren Sie die Ladeeinheit so, dass die rückseitigen Kontakte der Uhr mit den Pins des Ladeclips in Kontakt sind.

Die Ladeeinheit kann mit jedem USB-A Ladegerät oder dem USB-A-Port eines Computers verbunden werden (5V DC min. 300 mA). Es erscheint ein Akku Zeichen auf dem Display - der Akku wird geladen. Die Ladezeit beträgt je nach Batterieladezustand ca. 3 Stunden. Ist der Akku vollständig aufgeladen, wird dies im Display angezeigt.



### FontaFit max App:

Über die Begleitapp „FontaFit max“ wird das Smartphone mit der Uhr verbunden und Einstellungen, sowie Aktivitätsdaten mit der Uhr synchronisiert. Außerdem ist die App dafür verantwortlich Benachrichtigungen (z.B. WhatsApp, Anrufe, SMS) vom Smartphone auszulesen und an die Uhr weiterzuleiten.

### Installation der App

Downloaden und installieren Sie die „FontaFit max“-App durch Scannen des QR-Codes, oder suchen Sie nach „FontaFit max“ im App Store bzw. Play Store.  
Link: [www.fontastic.eu/fontafit\\_max](http://www.fontastic.eu/fontafit_max)



**Hinweis: Die Android App setzt Android 5.0 oder höher voraus.  
Die iOS App setzt iOS 11 oder höher voraus.**

**Hinweis: Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung für die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten in der App oder unter [www.fontastic.eu/privacy\\_fontafitmax](http://www.fontastic.eu/privacy_fontafitmax).**

### Ein-/Ausschalten

**Einschalten:** Um die Smartwatch einzuschalten, drücken und halten Sie den oberen seitlichen Knopf für ca. 3-5 Sekunden.

**Ausschalten:** Um die Smartwatch auszuschalten, drücken und halten Sie den oberen seitlichen Knopf für ca. 3-5 Sekunden.


### Verbindung und Nutzung der App:

Ihre Fontastic® Smartwatch Explor muss über die „FontaFit max“-App mit Ihrem Smartphone verbunden werden. Verbinden Sie die Fitness Uhr und Ihr Smartphone nicht direkt über die Bluetooth®-Funktion des Smartphones miteinander.

1. Aktivieren Sie Bluetooth® auf Ihrem Smartphone und schalten Sie die Smartwatch ein. Beim ersten Start werden Sie nach der Sprache der Smartwatch gefragt, welche über Wischen und Tippen ausgewählt wird.
2. Starten Sie die „FontaFit max“ App, akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung und wählen Sie im Bereich „Einstellungen“ die Fläche „Gerät hinzufügen“ aus.
3. Wenn die App nach Berechtigungen fragt, akzeptieren Sie diese bitte, sodass die Smartwatch gefunden werden kann und wählen Sie die Uhr aus der Liste aus.
4. Bestätigen Sie die Verbindung auf der Smartwatch, um die Verbindung herzustellen.

## D

5. Für Telefonfunktionen mit der Smartwatch müssen Sie diese noch zusätzlich mit dem Smartphone verbinden. Sie haben mehrere Möglichkeiten die Uhr für die Telefonie zu verbinden:
- „**Explor-Tel**“ als neues Gerät in den Bluetooth®-Einstellungen des Smartphones hinzufügen
  - An der Uhr das Menü „**Bluetooth**“ öffnen, auf „**Neues Gerät suchen**“ tippen und den Namen des zu verbindenden Smartphones auswählen.
  - Sobald nach dem hinzufügen der Uhr in der „**FontaFit max**“-App eine Benachrichtigung zum Koppeln der Uhr erscheint auf „**Kopplung durchführen und verbinden**“ tippen.

**Hinweis: Telefonfunktionen verringern die Batterielaufzeit der Uhr. Sie können diese auf der Uhr jederzeit über das Kontrollzentrum ein- und ausschalten (Symbol ).**

**Hinweis: Alle in der App eingegebenen Daten werden automatisch mit der Uhr synchronisiert.**

**Hinweis: Es kann nur eine Uhr über die App verbunden sein. Eine Nutzung mehrerer Uhren gleichzeitig über ein Smartphone, wird nicht unterstützt.**

**Hinweis: Aus Energiespargründen (Akkulaufzeit Smartphone bzw. Uhr) aktualisiert die App die Daten nicht permanent mit der Uhr. Um die Synchronisation zu erzwingen, wischen Sie im Hauptbildschirm der App einmal von oben nach unten.**

**Hinweis: Uhrzeit und Datum werden automatisch vom gekoppelten Smartphone auf die Uhr übertragen, diese können auch manuell auf der Smartwatch eingestellt werden.**

### Zifferblatt wechseln

Um das aktuelle Zifferblatt zu wechseln, drücken und halten Sie auf das Zifferblatt an der Smartwatch, bis sich die Auswahl öffnet. Zum Wechseln nach links/rechts wischen und mit „**OK**“ bestätigen. In der App sind weitere Zifferblätter und Einstellungen verfügbar.

### Grundlegende Bedienung der Smartwatch

Aktivieren/Deaktivieren Sie das Display durch Drücken der oberen seitlichen Taste. Sie können Menüpunkte durch Wischen von unten nach oben und antippen des Eintrags öffnen.

Durch Wischen von links oder rechts erreichen Sie die wichtigsten Funktionen der Uhr. Um aus Menüs/Apps zurückzukehren, drücken Sie die obere seitliche Taste oder Wischen Sie von links nach rechts.



## Sportaktivitäten

Die Smartwatch bietet verschiedene Aktivitäten, die Sie über das Menü oder direkt durch Drücken der unteren seitlichen Taste aufrufen können.

**Hinweis: Outdoor-Sportaktivitäten erfassen Ihre Strecke per GPS. Um eine optimale GPS-Leistung zu erzielen, tragen Sie die Smartwatch am Handgelenk mit dem Display nach oben.**

**Hinweis: Sie sollten Ihre Smartwatch an Ihrer nicht dominanten Hand tragen, um für das Aktivitätstracking bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.**

## Pulsmessung

Die Pulsmessung kann durch Wischen von rechts nach links oder über das Menü gestartet werden.

**Hinweis: In der App können Sie die ganztägige-Pulsmessung aktivieren.**

**Bitte beachten: Tragen Sie das Armband ca. 2 cm oberhalb Ihres Handgelenkknochens und achten Sie darauf, dass es dicht an Ihrer Haut anliegt. Die Messqualität kann u.a. durch folgende Faktoren beeinflusst werden:**

- Geringe Durchblutung
- Tätowierungen
- Ruckartige Bewegungen
- Auftragen von Cremes
- Verschmutzte Sensoren

## D

**Hinweis:** Durch die Optoelektronische Pulsmessung (Photoplethysmographie) bei der Ihr Blutfluss durch grüne LEDs und Fotodioden erfasst wird, zeigt die Uhr auch Werte an wenn das Armband zu locker oder nicht getragen wird. Achten Sie daher für die Pulsmessung auf den richtigen Sitz des Armbands.



### Blutdruckmessung

Die Uhr berechnet den Blutdruck mittels optischem Verfahren (Blutfluss-reflexion), wodurch keine genauen Werte erreicht werden können. Die Genauigkeit der Messungen kann von Person zu Person abweichen.

**Dies ist kein medizinisches Gerät: Daten der Schrittzähler-, Puls und Blutdruck-Funktion sind nicht zur medizinischen Verwendung geeignet.**



### Luftdruck

Hier wird der aktuelle Luftdruck in hPa angezeigt.



### Höhenmesser

Hier wird die Höhe in Metern angezeigt. Der Höhenmesser empfiehlt sich für Outdoor-Aktivitäten, bei denen Höhenwechsel eine Rolle spielen (z. B. Wandertouren in bergigen Regionen).



### Kompass

Hier wird der Kompass angezeigt.

Vor Nutzung, muss die Uhr durch Bewegung in Form einer liegenden acht kalibriert werden.



### Telefonfunktionen

Die Smartwatch bietet verschiedene Funktionen für die Telefonie, welche Sie nach erfolgter Verbindung mit dem Smartphone verwenden können. Gespräche und Sprachbefehle an Assistenten werden direkt über die Uhr geführt.

- Ziffernblock
- Kontakte (werden nach Synchronisierung mit dem Smartphone angezeigt)
- Anrufliste
- Eingehende Anrufe
- Sprach-Assistent

### Gewährleistung:

1. Diese Uhr verfügt über eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum. Der Akku unterliegt einer Gewährleistungsfrist von 6 Monaten.

2. Ein Gewährleistungsanspruch erlischt in folgenden Fällen:
  - (A) Nicht autorisierte Demontage, Umbau usw.
  - (B) Beschädigung durch äußere Einflüsse.
  - (C) Fahrlässig verursachte Defekte (wie Wasserschäden außerhalb der IP-Norm, äußere Krafteinwirkung, Kratzer).
3. Wenn Sie einen Gewährleistungsanspruch stellen möchten, müssen Sie einen Kaufnachweis, aus dem Kaufdatum hervorgeht, beifügen.
4. Aufgrund von Produktverbesserungen kann das tatsächliche Produkt von dieser gedruckten Anleitung leicht abweichen, dies stellt keinen Mangel dar.

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team unter <https://support.fontastic.eu>.

### Sicherheitshinweise

- Öffnen Sie niemals das Gerät.
- Das Gerät ist wasserabweisend, nicht wasserdicht.
- Benutzen Sie das Gerät nie, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

### Technische Daten:

- Übertragung: BT 4.0
- Anzeige: 1,3" IPS Voll-Touch-Rundbildschirm
- Auflösung: 240 x 240 dpi
- Gehäuse-Material: Legierung + PC+ Glas
- Material des Armbands: Silikon
- Wasserdichtigkeit: IP67
- Eingebautes GPS
- Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
- Speicher: 128 MB
- Kompatibel mit: iOS 11.0 oder höher, Android 5.0 oder höher
- Akku: Li-Ion 360 mAh
- Betriebszeit: 2-4 Tage
- Standby-Zeit: 5-7 Tage
- Ladetyp: Magnetischer USB-Ladeclip
- Gewicht: 66 g

### FAQ

Falls Sie Fragen zum Produkt oder der App haben, schauen Sie im FAQ-Bereich auf unserer Website unter [www.fontastic.eu/faq](http://www.fontastic.eu/faq) nach oder scannen Sie den QR-Code.



D




Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE-Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Adresse verfügbar: [www.d-parts.de/konfo](http://www.d-parts.de/konfo)

### Hinweis zum Umweltschutz



Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/EU in nationales Recht gilt folgendes:

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem  Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich

verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.

## Quick guide

Note: More information can be found at [www.fontastic.eu](http://www.fontastic.eu).  
Please read the quick guide carefully before use.


**Please read the quick guide carefully before use.**

### Package contents

- Smartwatch
- Charging cable
- Quick guide

### Overview

1. 1.3" IPS full touch display: Swipe up, down, left and right to browse through functions and menus. Tap to make a selection.
2. Button: Switch on/off, back
3. Button: Confirm/sport mode
4. Sensors
5. Speaker
6. Charging connection
7. Microfone

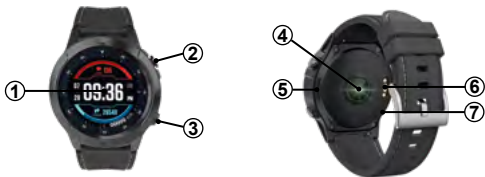

### Charging the smartwatch

The Fontastic® fitness watch is equipped with a rechargeable battery. Charge the watch before using it for the first time. Press on the back of the charging unit so that it opens. Align the charger with the charging connection on the watch and make sure that the pins of the charger unit and the pins of the fitness watch are in contact. The charging unit can be connected to any USB-A charger or to the USB-A port of a computer (5V DC min. 300 mA). A battery symbol will appear on the display – the battery is charging. The charging time is approx. 3 hours depending on the current state of charge. The display will indicate when the battery is fully charged.



## FontaFit max app:

The smartphone can be connected to the watch and settings as well as activity data are synchronized with the watch via the accompanying

“FontaFit max” app.

The app is also responsible for reading messages (e.g., WhatsApp, calls, text messages) from the smartphone and forwarding them to the watch.

## Installing the app

Download and install the “FontaFit max” app by scanning the QR code or by searching for “FontaFit max” in the App Store / Play Store.

Link: [www.fontastic.eu/fontafit\\_max](http://www.fontastic.eu/fontafit_max)



**Note:** The Android app requires Android 5.0 or higher.

The iOS app requires iOS 11 or higher.

**Note:** Please read the privacy policy for processing of your personal data in the app or at [www.fontastic.eu/privacy\\_fontafitmax](http://www.fontastic.eu/privacy_fontafitmax)

## Switching on/off

**Switch on:** To switch on the smartwatch, press and hold the upper side button for approx. 3-5 seconds.

**Switch off:** To switch off the smartwatch, press and hold the upper side button for approx. 3-5 seconds.

## Connecting and using the app:

Your Fontastic® Smartwatch Explor must be connected to your smartphone via the “FontaFit max” app. Do not connect the fitness watch and your smartphone directly via your smartphone’s Bluetooth® function.

1. Activate Bluetooth® on your smartphone and switch on the smartwatch. When the smartwatch starts up for the first time you will be asked to select the language, which you do by swiping and tapping.
2. Open the “FontaFit max” app, accept the privacy policy and select “Add device” under “Settings”.
3. Please accept when the app asks for permissions so that the smartwatch can be found and select the watch from the list.
4. Confirm the connection on the smartwatch to establish the link.
5. Telephone functions with the smartwatch require an additional link to the smartphone. There are multiple options to link the watch for the telephone functions:

- Add “**Explor-Tel**” as a new device in your smartphone’s Bluetooth® settings.
- Open the Bluetooth® menu on the watch, click on “**Search new device**” and select the name of the smartphone you want to connect to.
- After adding the watch in the “**FontaFit max**” app, as soon as a notification regarding the pairing of the watch appears, click on “**Pair & Connect**”.

**Note: Telephone functions reduce the battery life of the watch. You can turn these on or off at any time on the watch via the control center.**

**Note: All data entered in the app will be automatically synchronized with the watch.**

**Note: Only one watch can be connected via the app. The simultaneous use of multiple watches via a single smartphone is not supported.**

**Note: To save energy (battery life of the smartphone/watch) the app does not continuously synchronize with the watch. To force synchronization, drag down from top to bottom once on the app’s main display.**

**Note: The time and date will be automatically transferred to the watch from the connected smartphone. These can also be set manually on the smartwatch.**

### **Changing the Watch face**

To change the current watch face, press and hold the watch face on the Smartwatch until the selection opens up. Swipe left and right to change and confirm with “**OK**”. Further watch faces and settings are available in the app.

### **Basic operation of the smartwatch**

Activate/deactivate the display by pressing the upper side button. You can open menu items by swiping from bottom to top and tapping on the item. You can access the watch’s most important functions by swiping to the left or right. To return from menus/apps press the upper side button or swipe from left to right.



### Sports activities

The smartwatch supports various activities, which can be called up via the menu or directly by pressing the lower side button.

**Note:** Outdoor sports activities record your route via GPS. For optimal GPS performance wear the smartwatch on your wrist with the display facing up.

**Note:** You should wear your smartwatch on your non-dominant hand to achieve the best results for activity tracking.

### Pulse measurement

Pulse measurement can be started by swiping from right to left or via the menu.

**Note:** You can activate all-day pulse measurement in the app.

**Please note:** Wear the strap approx. 2 cm above your wrist bone and make sure that it fits snugly against your skin. The measurement quality can be influenced, among other things, by the following factors:

- Low blood flow
- Tattoos
- Jerky movements
- The use of creams
- Dirty sensors

**Note:** With the optoelectrical pulse measurement (photoplethysmography), whereby your blood flow is recorded via green LEDs

and photodiodes, the watch also displays values when the watch is too loose or not being worn. For pulse measurement make sure therefore that the strap is seated correctly.



### Blood pressure measurement

The watch calculates blood pressure using an optical method (blood flow reflection), with which precise values cannot be achieved. The precision of the measurements can vary from person to person.

**This is not a medical device: Data from the step counter, pulse and blood pressure functions are not suitable for medical use.**



### Air pressure

Here, the current air pressure is shown in hPa.



### Altimeter

Here, the height is displayed in meters. The altimeter is recommended for outdoor activities where changes in altitude play a role (e.g., hiking tours in mountainous regions).



### Compass

Here, the compass is displayed. Before use, the watch must be calibrated by moving it through a horizontal figure eight.



### Telephone functions

The smartwatch offers various telephone functions, which you can use after successfully connecting with your smartphone. Conversations and voice commands to assistants can be conducted directly via the watch.

- Keypad
- Contacts (displayed after synchronization with your smartphone)
- Call list
- Incoming calls
- Voice assistant

### Warranty:

1. This watch has a 24-month warranty beginning from the date of purchase. The battery is under warranty for 6 months.
2. A warranty claim is void in the following cases:
  - (A) Unauthorized dismantling/reconstruction, etc.
  - (B) Damage by external influences.
  - (C) Defects caused by negligence (such as water damage outside the IP standard, external forces, scratches).

## GB

3. If you want to make a warranty claim, you must include proof of purchase showing the date of purchase.
4. Due to product improvement, the actual product may differ slightly from this printed user manual. This is not a defect.

If you require technical support, please contact our support team under:  
<https://support.fontastic.eu>.

### Safety information

- Never open the device.
- The device is water-repellent, not waterproof.
- Never use the device if it exhibits visible damage.

### Technical specifications:

- Transmission: BT 4.0
- Display: 1.3" IPS full-touch round screen
- Resolution: 240 x 240 dpi
- Case material: alloy + PC + glass
- Strap material: Silicone
- Water resistance: IP67
- Built-in GPS

- Built-in microphone and speaker
- Storage: 128 MB
- Compatible with: iOS 11.0 or higher, Android 5.0 or higher
- Battery: Li-Ion 360 mAh
- Operating time: 2-4 days
- Standby time: 5-7 days
- Charging type: Magnetic USB charging clip
- Weight: 66 g

### FAQ

If you have any questions regarding the product and app, take a look at the FAQ section of our website under [www.fontastic.eu/faq](http://www.fontastic.eu/faq) or scan the QR code.



### Registration and Safety

Certification/General Information



We hereby declare, that this device carries the CE mark in accordance with the regulations and standards. It conforms with the fundamental requirements of the (RED) 2014/53EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.d-parts.de/konfo](http://www.d-parts.de/konfo)

**Note on environmental protection:**

After the implementation of the European Directive 2012/19/EU in the national legal system, the following applies:

Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details of this are defined by the national law of the respective country.

This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

# E

## Manual rápido

Aviso: encontrarás más información en [www.fontastic.eu](http://www.fontastic.eu).


**Lee detenidamente el manual rápido antes de utilizar el producto.**

### Contenido de la caja

- Smartwatch
- Cable de carga
- Manual rápido

### Resumen

1. Pantalla de contacto total IPS de 1.3": Arrastra hacia arriba, abajo, izquierda y derecha para consultar las funciones y los menús.  
Toca para seleccionar.
2. Botón: encendido/apagado, retroceder
3. Botón: confirmar/modo deportivo
4. Sensores
5. Altavoz
6. Conexión de carga
7. Micrófono

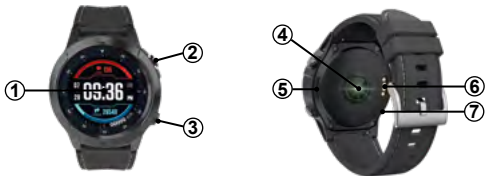

### Cargar el smartwatch

El reloj de fitness Fontastic® cuenta con una batería recargable. Carga el reloj antes de utilizarlo por primera vez. Presiona en la parte trasera de la unidad de carga para abrirla. Alinea el cargador con la conexión de carga en el reloj y asegúrate de que haya contacto entre las clavijas de la unidad de carga y las clavijas del reloj de fitness. La unidad de carga puede estar conectada a cualquier cargador USB-A o al puerto USB-A de un ordenador (5V DC min. 300 mA). Enchufa el cable USB de la unidad de carga a una fuente de alimentación USB. Aparecerá en pantalla el símbolo de una pila (la pila está cargando).



El tiempo de carga es de 3 horas aproximadamente, dependiendo del estado de carga del momento. La pantalla indicará cuando la batería esté llena al completo.

### Aplicación FontaFit max:

El smartphone puede estar conectado al reloj y la configuración, mientras los datos de actividad se sincronizan con el reloj a través de la aplicación incluida "FontaFit max". Esta aplicación también es responsable de la lectura de mensajes (p. ej.: WhatsApp, llamadas, mensajes de texto) del smartphone y su envío al reloj.

### Instalando la aplicación

Descarga e instala la aplicación de "FontaFit max" con el escaneado del código QR o buscando "FontaFit max" en la App Store/Play Store.

Enlace: [www.fontastic.eu/fontafit\\_max](http://www.fontastic.eu/fontafit_max)



**Aviso: la aplicación Android exige Android 5.0 o superior.  
La aplicación iOS exige iOS 11 o superior.**

**Aviso: lee la política de privacidad sobre el tratamiento de tus datos personales en la aplicación o en [www.fontastic.eu/privacy\\_fontafitmax](http://www.fontastic.eu/privacy_fontafitmax).**

### Encendido/apagado

**Encendido:** para encender el smartwatch, mantén presionado el botón lateral unos 3 a 5 segundos.

**Apagado:** para apagar el smartwatch, mantén presionado el botón lateral superior unos 3 a 5 segundos.

### Conectar y utilizar la aplicación:

Tu Fontastic® Smartwatch Explor debe estar conectado a tu smartphone a través de la aplicación "FontaFit max". No conectes el reloj de fitness y tu smartphone directamente a través de la función Bluetooth® de tu smartphone.

1. Activa Bluetooth® en tu smartphone y enciende el smartwatch. Cuando se encienda por primera vez, se le pedirá seleccionar el idioma, arrastrando y tocando tu elección.
2. Abre la aplicación "FontaFit max", acepta la política de privacidad y selecciona "Añadir dispositivo" en los "Ajustes".

## E

3. Acepta cuando la aplicación pida permisos para poder encontrar el smartwatch y selecciona el reloj de la lista.
4. Confirma la conexión del smartwatch para establecer el enlace.
5. Funciones de teléfono con el smartwatch requieren un enlace adicional al smartphone. Hay varias opciones para conectar el reloj para las funciones de teléfono:
  - Añade **"Explor-Tel"** como nuevo dispositivo en los ajustes de Bluetooth® de tu smartphone.
  - Abre el menú de Bluetooth® en el reloj, haz clic en **"Búsqueda de dispositivo nuevo"** y selecciona el nombre del smartphone al que quieras conectarte.
  - Después de añadir el reloj en la aplicación **"FontaFit max"**, tan pronto como aparezca una notificación relacionada con el emparejamiento del reloj, haz clic en **"Emparejar y conectar"**.

**Aviso: Las funciones del teléfono reducen la vida de la batería del reloj. Puedes encenderlas y apagarlas en el reloj en cualquier momento a través del centro de control.**

**Aviso: Todos los datos introducidos en la aplicación se sincronizarán automáticamente con el reloj.**

**Aviso: Solo se puede conectar un reloj a través de la aplicación. No es compatible el uso simultáneo de varios relojes a través de un solo smartphone.**

**Aviso: Para ahorrar energía (vida de la batería del smartphone/ reloj) la aplicación no sincroniza continuamente con el reloj. Para forzar la sincronización, arrastra de arriba a abajo una vez en la pantalla principal de la aplicación.**

**Aviso: El tiempo y la fecha se transferirán automáticamente al reloj desde el smartphone conectado. También se pueden configurar manualmente en el smartwatch.**

### **Cambiar la esfera del reloj**

Para cambiar la esfera del reloj, mantén pulsada la esfera en el Smartwatch hasta que se abra la selección. Arrastra hacia la izquierda y la derecha para cambiar y confirma con **"OK"**. En la aplicación están disponibles más esferas y ajustes.

## Funcionamiento básico del smartwatch

Activa/desactiva la pantalla presionando el botón lateral superior. Puedes abrir los elementos del menú arrastrando de abajo a arriba y tocando los elementos.

Puedes acceder a las principales funciones del reloj arrastrando hacia la izquierda o la derecha. Para volver de los menús/las aplicaciones, presiona el botón lateral superior o arrastra de izquierda a derecha.



## Actividades deportivas

El smartwatch es compatible con varias actividades, que se pueden llamar a través del menú o directamente presionando el botón lateral inferior.

**Aviso:** Las actividades deportivas al aire libre registran tu ruta a través del GPS. Para un excelente funcionamiento del GPS lleve el smartwatch en tu muñeca con la pantalla hacia arriba.

**Aviso:** para conseguir los mejores resultados sobre el seguimiento de tus actividades, deberías llevar tu smartwatch en tu mano no dominante.



## Medición del pulso

Se puede iniciar la medición del pulso arrastrando de derecha a izquierda o a través del menú.

**Aviso:** En la aplicación puedes activar la medición del pulso todo el día.

## E

**Aviso:** Lleva la correa unos 2 cm por encima del hueso de la muñeca y asegúrate de que tenga buen contacto con la piel. La calidad de la medición puede estar influenciada, entre otros, por los siguientes factores:

- Un bajo flujo sanguíneo
- Tatuajes
- Movimientos bruscos
- El uso de cremas
- Sensores sucios

**Aviso:** Con la medición optoeléctrica (fotopletoxiografía) del pulso, que registra el flujo sanguíneo con LEDs verdes y fotodiodos, el reloj también muestra valores cuando está demasiado suelto o si no se lleva puesto. Para la medición del pulso, asegúrate que la correa esté bien puesta.



### Medición de la presión sanguínea

El reloj calcula la presión sanguínea con un método óptico (imagen del flujo sanguíneo), que no se pueden conseguir con valores exactos. La precisión de las mediciones puede variar según la persona.

**Este no un aparato médico:** los datos del contados de pasos, de las funciones del pulso y presión sanguínea no son adecuadas para uso médico.



### Presión del aire

Aquí, la presión del aire del momento se muestra en hPa.



### Altímetro

Aquí, la altura se muestra en metros. Se recomienda el altímetro para actividades al aire libre en las que los cambios de altura juegan un papel (p. ej.: excursiones de senderismo en zonas montañosas).



### Compás

Aquí, se muestra el compás. Antes de utilizarlo, el reloj debe calibrarse moviéndolo con una forma de ocho horizontal.



### Funciones de teléfono

El smartwatch ofrece varias funciones de teléfono, que puede utilizar una vez se haya conectado correctamente con tu smartphone. Las conversaciones y las órdenes para los asistentes se pueden realizar directamente a través del reloj.

- Teclado
- Contactos (mostrados tras la sincronización con tu smartphone)
- Lista de llamadas
- Llamadas entrantes
- Asistente de voz

### **Garantía:**

1. Este reloj viene con una garantía de 24 meses desde la fecha de compra. La garantía de la pila es de 6 meses.
2. La garantía se anula en los siguientes casos:
  - (A) Reconstrucción/desmontaje no autorizado, etc.
  - (B) Daños por efectos externos.
  - (C) Los defectos ocasionados por negligencias (como daños por agua fuera del estándar de IP, fuerzas externas, rayaduras).
3. Si quieres hacer uso de la garantía, deberías incluir el comprobante de compra mostrando la fecha de compra.
4. Debido a mejoras del producto, el producto actual puede ser algo diferente del que presenta este manual de usuario impreso.  
No se trata de un defecto.

Si necesitas asistencia técnica, contacta con nuestro equipo técnico en: <https://support.fontastic.eu>.

### **Datos sobre la seguridad**

- No abras nunca el dispositivo.
- El dispositivo repele agua, no es sumergible.
- No utilices nunca el dispositivo si presenta daños visibles.

### **Especificaciones técnicas:**

- Transmisión: BT 4.0
- Pantalla: Pantalla redonda de contacto total de 1.3"
- Resolución: 240 x 240 dpi
- Material de la funda: aleación + PC + vidrio
- Material de la correa: Silicona
- Resistencia al agua: IP67
- GPS incorporado
- Micrófono y altavoz incorporado
- Almacenamiento: 128 MB
- Compatible con: iOS 11.0 o superior, Android 5.0 o superior
- Pila: Li-Ion 360 mAh
- Tiempo operativo: 2-4 días
- Tiempo en espera: 5-7 días
- Tipo de carga: Clip de carga USB magnético
- Peso: 66 g

## E

### Preguntas Frecuentes

Si tienes preguntas relacionadas con el producto y la aplicación, echa un vistazo al apartado de preguntas frecuentes de nuestro sitio web [www.fontastic.eu/faq](http://www.fontastic.eu/faq) o escanear el código QR.



**C E** Por la presente declaramos que este dispositivo lleva la marca CE de acuerdo a las normativas y estándares de calidad. Cumple los requisitos fundamentales de la RED – (2014/53/UE). El texto completo de la declaración de conformidad de la EU está disponible en la siguiente dirección de Internet: [www.d-parts.de/Konfo](http://www.d-parts.de/Konfo)

### Nota sobre la protección medioambiental:



Tras la implementación de la Directiva europea 2012/19/EU en el sistema legal nacional, se aplica lo siguiente: los dispositivos eléctricos y electrónicos no se pueden eliminar junto con los residuos domésticos.

Los consumidores están obligados por ley a devolver los dispositivos eléctricos y electrónicos que hayan finalizado sus vidas útiles a los puntos de recogida pública establecidos para este propósito o en su punto de venta. Los detalles de estas directrices se definen en las leyes nacionales de los respectivos países. Este símbolo en el producto, el manual de instrucciones o el paquete indican que el producto se encuentra sujeto a estas regulaciones. Al reciclar, reutilizar los materiales u otras formas de usar los dispositivos viejos, usted realiza una importante contribución para proteger nuestro medio ambiente.

## Guida rapida

Nota bene: altre informazioni sono disponibili sul sito [www.fontastic.eu](http://www.fontastic.eu).


**Leggere attentamente la guida rapida prima dell'utilizzo.**

### Contenuto della confezione

- Smartwatch
- Cavo caricabatterie
- Guida rapida

### Panoramica

1. Display IPS Full Touch da 1,3" (scorrimento verso l'alto, verso il basso, verso sinistra e verso destra per navigare tra funzioni e menu)
2. Pulsante (accensione/spegnimento, indietro)
3. Pulsante (conferma/modalità sport)
4. Sensori
5. Altoparlante
6. Connettore di ricarica
7. Microfono

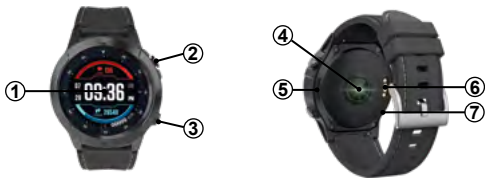

### Caricare lo smartwatch

L'orologio per il fitness di Fontastic® è dotato di una batteria ricaricabile. Caricare l'orologio prima dell'uso iniziale. Premere sul retro dell'unità di ricarica, in modo tale da aprirla. Allineare il caricabatterie al connettore di ricarica presente sull'orologio e assicurarsi che i poli dell'unità di ricarica e quelli dell'orologio per il fitness siano a contatto. L'unità di ricarica può essere connessa a qualsiasi caricabatterie USB-A o a qualsiasi porta USB-A di un computer (5V DC min. 300 mA).



Collegare il cavo USB dell'unità di ricarica a una fonte di alimentazione USB. Sul display comparirà il simbolo di una batteria, indicante la carica in corso. Il tempo di ricarica si aggira intorno alle 3 ore, a seconda dello stato attuale della carica. Il display indicherà quando la batteria sarà completamente ricaricata.

## App FontaFit max

Lo smartphone può essere connesso all'orologio e alle impostazioni, così come i dati sulle attività possono essere sincronizzati con il telefono tramite l'app "FontaFit max". L'app provvede anche alla lettura dei messaggi (ad es. WhatsApp, chiamate, messaggi di testo) dallo smartphone e al loro inoltro all'orologio.

## Installazione dell'app

Scaricare e installare l'app "FontaFit max" effettuando la scansione del codice QR, oppure cercando "FontaFit max" sull'App Store o Play Store.

Link: [www.fontastic.eu/fontafit\\_max](http://www.fontastic.eu/fontafit_max).

**Nota bene:** l'app per Android necessita di Android 5.0 o versioni successive, mentre l'app per iOS necessita di iOS 11 o versioni successive.



**Nota bene:** prendere visione dell'Informativa sulla privacy relativa all'elaborazione dei dati personali, all'interno dell'app o alla pagina [www.fontastic.eu/privacy\\_fontafitmax](http://www.fontastic.eu/privacy_fontafitmax).

## Accensione/Spegnimento

**Accensione:** per accendere lo smartwatch, tenere premuto il pulsante presente sul lato superiore per circa 3-5 secondi.

**Spegnimento:** per spegnere lo smartwatch, tenere premuto il pulsante presente sul lato superiore per circa 3-5 secondi.

## Connessione e utilizzo dell'app

Lo smartwatch Fontastic® Explor deve essere connesso allo smartphone tramite l'app "FontaFit max". Non connettere l'orologio per il fitness e lo smartphone direttamente tramite la funzione Bluetooth® del telefono.

1. Attivare la funzione Bluetooth® sullo smartphone e accendere lo smartwatch. Quando viene avviato per la prima volta, il dispositivo richiederà di selezionare la lingua, scorrendo tra le opzioni disponibili e toccando quella desiderata.
2. Aprire l'app "FontaFit max", accettare l'Informativa sulla privacy e selezionare "Aggiungi dispositivo" dalle "Impostazioni".

3. Quando l'app lo richiede, concedere le autorizzazioni, in modo tale che lo smartwatch possa essere rilevato, poi selezionare l'orologio dall'elenco.
4. Conferma la connessione sullo smartwatch per stabilire il collegamento.
5. Il funzionamento del telefono tramite smartwatch richiede un collegamento aggiuntivo allo smartphone. Esistono diverse opzioni per collegare le funzioni del telefono all'orologio:
  - aggiungere **"Explor-Tel"** come nuovo dispositivo nelle impostazioni Bluetooth® dello smartphone;
  - aprire il menu Bluetooth® sull'orologio, cliccare su **"Cerca nuovo dispositivo"** e selezionare il nome dello smartphone con il quale si desidera stabilire la connessione;
  - dopo aver aggiunto l'orologio nell'app **"FontaFit max"**, cliccare sull'opzione **"Associa e connetti"** non appena compare la notifica relativa alla richiesta di associazione dell'orologio.

**Nota bene: le funzioni del telefono riducono la durata della batteria dell'orologio. È possibile attivare o disattivare tali funzioni in qualsiasi momento, tramite il centro di controllo dell'orologio.**

**Nota bene: tutti i dati inseriti nell'app verranno automaticamente sincronizzati con l'orologio.**

**Nota bene: tramite l'app può essere connesso un solo orologio per volta. L'utilizzo simultaneo di molteplici orologi tramite un unico smartphone non è supportato.**

**Nota bene: per risparmiare energia (la durata della batteria dello smartphone o dell'orologio), l'app non deve sincronizzarsi continuamente con l'orologio. Per forzare la sincronizzazione, trascinare il dito dal basso verso l'alto sulla schermata principale dell'app.**

**Nota bene: l'orario e la data verranno automaticamente trasferiti sull'orologio da uno smartphone connesso. Queste funzioni possono anche essere impostate manualmente dallo smartwatch.**

### **Modifica del quadrante dell'orologio**

Per cambiare il quadrante dell'orologio, tenerlo premuto fin quando non si aprirà la schermata di selezione. Scorrere verso sinistra o destra per cambiare e confermare premendo **"OK"**. Altri quadranti e impostazioni per l'orologio sono disponibili sull'app.

## Funzionamento di base dello smartwatch

Per attivare/disattivare il display, premere il pulsante presente sul lato superiore. È possibile aprire gli elementi del menu scorrendo dal basso verso l'alto e toccando l'elemento desiderato. È possibile accedere alle funzioni più importanti dell'orologio scorrendo verso sinistra o verso destra. Per tornare indietro dai menu o dalle app, premere il pulsante presente sul lato superiore, oppure scorrere da sinistra verso destra.



## Attività sportive

Lo smartwatch supporta diverse attività, che possono essere richiamate attraverso il menu, oppure premendo il pulsante sul lato inferiore.

**Nota bene:** le attività sportive all'aperto registrano il percorso tramite il GPS. Per una prestazione ottimale del GPS, indossare lo smartphone sul polso con il display rivolto verso l'alto.

**Nota bene:** per ottenere migliori risultati in merito al tracciamento delle attività, l'orologio andrebbe indossato sulla mano non dominante.

## Misurazione delle pulsazioni

La misurazione delle pulsazioni può essere avviata scorrendo da destra verso sinistra oppure attraverso il menu.

**Nota bene:** tramite l'app, è possibile attivare la misurazione delle pulsazioni per tutto il giorno.

**Importante:** indossare il cinturino circa 2 cm al di sopra del polso e assicurarsi che aderisca comodamente alla pelle. La qualità della misurazione può essere influenzata, tra gli altri, dai seguenti fattori:

- scarsa circolazione sanguigna
- tatuaggi
- movimenti a scatti
- utilizzo di creme
- sensori sporchi

**Nota bene:** con la misurazione optoelettronica delle pulsazioni (fotopletismografia), laddove la circolazione sanguigna venga registrata dai LED verdi, l'orologio mostrerà i valori anche quando viene indossato troppo largo o non viene indossato affatto. Pertanto, per la misurazione delle pulsazioni, assicurarsi che il cinturino sia correttamente in sede.

### Misurazione della pressione sanguigna

L'orologio calcola la pressione sanguigna utilizzando un metodo ottico (riflesso della circolazione sanguigna), con il quale possono essere ottenuti valori precisi. La precisione delle misurazioni può variare da persona a persona.

**Questo non è un dispositivo medico: i dati risultanti dal contapassi e dalle funzioni di misurazione delle pulsazioni e della pressione**

sanguigna non sono destinati all'uso medico.

### Pressione atmosferica

Qui viene mostrata la pressione atmosferica in hPa.

### Altimetro

Qui viene mostrata l'altezza in metri. L'altimetro è consigliato per le attività all'aperto, dove i cambiamenti di altitudine giocano un ruolo fondamentale (ad esempio, escursioni in aree montane).

### Bussola

Qui viene mostrata la bussola. Prima dell'uso, l'orologio deve essere calibrato muovendolo lungo un otto orizzontale.

### Funzioni telefoniche

Lo smartwatch offre diverse funzioni telefoniche, che possono essere utilizzate dopo averlo collegato correttamente allo smartphone. Le conversazioni e i comandi agli assistenti vocali possono essere condotti direttamente tramite l'orologio.

- Tastierino numerico
- Contatti (mostrati dopo la sincronizzazione con lo smartphone)

- Lista delle chiamate
- Chiamate in entrata
- Assistente vocale

## Garanzia

1. Quest'orologio è coperto da una garanzia di 24 mesi a partire dalla data d'acquisto. La batteria è coperta da una garanzia di 6 mesi.
2. Una richiesta di assistenza in garanzia viene considerata nulla nei seguenti casi:
  - (A) smantellamento/riassembilamento non autorizzati, ecc.;
  - (B) danni provocati da fattori esterni;
  - (C) difetti causati da negligenza (come danni provocati dall'acqua oltre lo standard IP, forze esterne e graffi).
3. Se si desidera inoltrare una richiesta di assistenza in garanzia, è necessario includere una prova che indichi la data d'acquisto.
4. A causa delle migliorie apportate, il prodotto attualmente offerto potrebbe leggermente differire da quanto illustrato nel presente manuale. Tale eventualità non costituisce un difetto.

In caso si necessiti di assistenza tecnica, contattare il nostro team di supporto tramite la pagina <https://support.fontastic.eu>.

## Informazioni di sicurezza

- Non aprire mai il dispositivo.
- Il dispositivo è idrorepellente, non impermeabile.
- Non utilizzare mai il dispositivo in caso di danni visibili.

## Specifiche tecniche

- Trasmissione: BT 4.0
- Display: schermo rotondo IPS full-da 1,3"
- Risoluzione: 240 x 240 dpi
- Materiale della cassa: lega metallica + PC + vetro
- Materiale del cinturino: silicone
- Resistenza all'acqua: IP67
- GPS integrato
- Microfono e altoparlante integrati
- Spazio di archiviazione: 128 MB
- Compatibile con iOS 11.0 e versioni successive o con Android 5.0 e versioni successive
- Batteria: ioni di litio da 360 mAh
- Durata in funzione: 2-4 giorni
- Durata in stand-by: 5-7 giorni
- Tipologia di ricarica: clip magnetico di ricarica USB
- Peso: 66 g

## Domande frequenti (FAQ)

In caso di domande riguardanti il prodotto e l'app, consultare la sezione Domande frequenti (FAQ) sul nostro sito web, alla pagina [www.fontastic.eu/faq](http://www.fontastic.eu/faq) o effettuando la scansione del codice QR.



nazionale del rispettivo paese. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballaggio, indica che un prodotto è soggetto a queste regole. Riciclando, riutilizzando i materiali o attraverso altre forme di utilizzo di vecchi dispositivi, contribuisce in maniera importante alla protezione del nostro ambiente.



Con la presente dichiariamo che il dispositivo porta il marchio CE in conformità con le regole e gli standard. È conforme ai requisiti fondamentali del RED- (2014/53/EU). Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:  
[www.d-parts.de/Konfo](http://www.d-parts.de/Konfo)

## Informazioni per protezione ambientale:



Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2012/19/EU nel sistema legale nazionale, si applica quanto segue:  
i dispositivi elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Una volta che non siano più funzionanti, gli utenti sono obbligati dalla legge a portare i dispositivi elettrici ed elettronici ai punti pubblici di raccolta istituiti per tale proposito o dal rivenditore. I dettagli a riguardo sono definiti dalla legge

*For your notes*

*For your notes*

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks is under license.

Registered trademarks are the property of their respective owners.

Improvement and changes of the technical specifications and other data's could be made without prior notice.

Fontastic, by D-Parts Mobilphon & Zubehör GmbH  
Birkenweiher Str. 16 • 63505 Langenselbold, Germany • [www.d-parts.de](http://www.d-parts.de)