

fantastic®

Wireless On-Ear Headphone
with active noise cancellation

Tonic



GB	<u>User Manual</u>	<u>1</u>
D	<u>Bedienungsanleitung</u>	<u>6</u>
E	<u>Manual del usuario</u>	<u>11</u>
I	<u>Manuale di istruzioni</u>	<u>16</u>


User Manual

Thank you for purchasing this Fontastic® headphones „Tonic“ with active noise cancellation. Please read the Manual carefully and observe the safety instructions. Please keep these operating instructions for future reference.

Package contents

- Fontastic® Headphone Tonic
- USB charging cable
- 3.5 mm audio cable
- This user manual

Overview

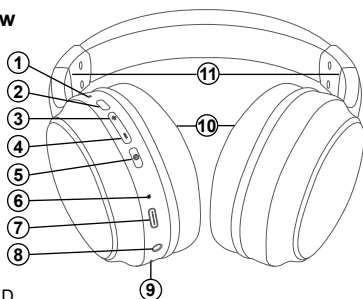

1. ANC LED
2. ANC switch
3. Volume+ | next track
4. Volume- | previous track
5. Multifunction button (on/off, music start/stop, phone functions)
6. Status LED
7. USB Type-C® port
8. 3.5 mm line-in port
9. Microphone
10. Speaker
11. Height adjustment

Charging the battery

The Fontastic® Tonic is equipped with an internal rechargeable battery. Connect the Tonic with the USB Type-C® cable which is included in the package contents.

The cable can be connected to a computer or a standard USB power supply. The Tonic's red LED lights up during the charging

process. When fully charged, the red LED goes out. The cable can be disconnected from the Fontastic® Tonic.

Note: Fully charge the Tonic before using it for the first time.

Adjusting the height / folding the speakers

To adjust the height, hold the speaker unit and pull the headphone bracket upward. Adjust the headphones in this way until the ear pads sit exactly on the ear. The headphones can be folded for space-saving storage or transport.

Switching On / Off

To switch on, press the multifunction button for 3 seconds, an acoustic signal sounds, the blue and red LED flash alternately.

To switch off, press the multifunction button for 3 seconds, an acoustic signal sounds, the LED goes off.

Pairing

Tonic must be paired with a Bluetooth® device before it can be used as wireless headphone with hands free function.

1. In the off state, press and hold the multifunction button (5) for 3 seconds to turn on. Keep the button pressed and wait until the blue and red LED flashes alternately. This indicates the pairing mode.
2. Search for „Tonic“ on your Bluetooth® enabled device and select it from the list of found devices to connect the headphones to the Bluetooth® device.
3. Confirm the connection with Tonic.

If you are unsure about the pairing procedure of your Bluetooth® device, please check your device manual. When using a Bluetooth® transmitter without display, set it to pairing mode and wait a few seconds until the connection with Tonic is established.

Note: If the connection is lost or the transmitter is temporarily disconnected, briefly press the multifunction button. Tonic will then try to restore the connection.

Note: The connection is disconnected during the charging process. The headphones turn off, and the on/off button is disabled.

ANC Noise Cancellation

Tonic is equipped with active noise cancellation to reduce ambient noise and enhance music enjoyment. To activate the ANC function, press the ANC switch. Activated ANC is indicated by the green LED lighting up.

Music playback

Note: The mobile phone must support the A2DP and AVRCP profile for wireless music streaming and control. The buttons have no function when using the wired connection. Use the audio source to control the music and volume.

Start music playback on the Bluetooth® source which is paired with the Tonic. The music is transferred to the Tonic. Stop the music playback on the Bluetooth® source to interrupt the streaming. To start or stop music playback via the Tonic, press the multifunction button once.

By using an 3.5 mm jack cable, you can also use Tonic as wired headphones when it is turned off. To do this, connect the cable to the 3.5 mm line-in port of Tonic and the audio source, start music playback on the audio source.

NOTE: The buttons on the Tonic have no function when using an audio cable.

Music control

Start/Stop: To play or stop music, press the multifunction button briefly.

Previous track: To skip to the previous track, press and hold the volume- button.

Next track: To skip to the next track, press and hold the Volume+ button.

Handsfree functions

Due to the built-in microphone, the Fontastic® Tonic is perfectly suited to be used as a hands-free device for phone calls.

Answer incoming call: Briefly press the multifunction button.

End ongoing call: Briefly press the multifunction button.

Reject incoming call: Press and hold the multifunction button.

Redial: Press the multifunction key twice button.

Volume setting

Increase volume: Briefly press the Volume+ key. Repeat this step until the desired volume is reached.

Decrease volume: Briefly press the Volume- key. Repeat this step until the desired volume is reached.

Technical data:

- BT version 5.3
- Profiles: Headset, Handsfree, A2DP, AVRCP
- Range: approx. 10m
- Input: 5V DC
- Frequency range: 20Hz-20kHz
- Impedance: 32Ω
- Driver: Ø 40mm
- Noise reduction: 20db
- Built-in high performance microphone
- 3.5mm audio line-in connector
- USB Type-C charging port
- Battery: 400mAh
- Operating time: BT up to 40 hrs | BT+ANC up to 25 hrs.
- Charging time: Approx. 1.5 hours
- Weight: 175g

Safety advice:

- Do not open the device
- Do not hold the device under water
- Keep it safe from humidity
- Do not connect the adapter to the device by using force
- Keep the device away from children
- Disconnect electronic devices from the power when not using them for longer time.
- Do not use the device when it has visible defects.

No liability is accepted for any damage caused by incorrect operation.

In case you need technical support, please contact our support-team by e-mail under service@fontastic.eu.

Registration and Safety

Certification/General Information

CE We hereby declare, that this device carries the CE mark in accordance with the regulations and standards.

It conforms with the fundamental requirements of the RED 2014/53/EU directive.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.d-parts.de/Konfo

Note on environmental protection:



After the implementation of the European Directive 2012/19/EU in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste.

Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details of this are defined by the national law of the respective country.

This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, re-using the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.


Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Fontastic® Kopfhörer „Tonic“ mit aktiver Geräuschunterdrückung entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Bewahren Sie bitte diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Verpackungsinhalt:

- Fontastic® Kopfhörer Tonic
- USB Ladekabel
- 3,5 mm Audiokabel
- Diese Bedienungsanleitung

Übersicht

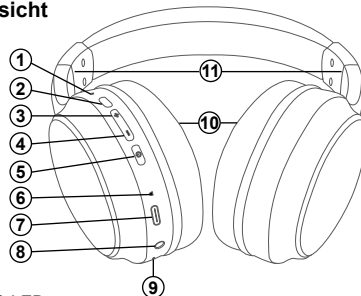

1. ANC-LED
2. ANC-Schalter
3. Lautstärke+ | Nächster Titel
4. Lautstärke- | Vorheriger Titel
5. Multifunktionstaste
(Ein/Aus, Musik Start/Stop, Telefonfunktionen)
6. Status-LED
7. USB Type-C® Anschluss
8. 3,5 mm Line-In Anschluss
9. Mikrofon
10. Lautsprecher
11. Höhenverstellung

Laden des Akkus

Das Fontastic® Tonic ist mit einem internen wiederaufladbaren Akku ausgestattet. Verbinden Sie das Tonic über das

USB Type-C® Kabel welches im Lieferumfang enthalten ist. Das Kabel kann über einem Computer oder Standard USB-Netzteil verbunden werden. Die rote LED des Tonic leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt nach vollständiger Ladung.

Achtung: Laden Sie das Tonic vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf.

Höhenanpassung

Halten Sie zur Einstellung der Höhe die Lautsprechereinheit fest und ziehen Sie den Kopfhörerbügel nach oben. Stellen Sie den Kopfhörer auf diese Weise ein, bis die Ohrpolster genau auf dem Ohr sitzen. Zur platzsparenden Aufbewahrung oder den Transport lässt sich der Kopfhörer zusammenfallen.

Ein-/Ausschalten

Zum **Einschalten** drücken Sie die Multifunktionstaste für ca. 3 Sekunden, ein akustisches Signal ertönt, die rot-blaue LED blinkt.

Zum **Ausschalten** drücken Sie die Multifunktionstaste für ca. 3 Sekunden, ein akustisches Signal ertönt, die LED erlischt.

Kopplung

Tonic muss mit einem Bluetooth®-Gerät gekoppelt werden, bevor er als drahtloser Kopfhörer mit Freisprecheinrichtung verwendet werden kann.

1. Versetzen Sie Tonic in den Kopplungs-Modus indem Sie im ausgeschalteten Zustand die Multifunktionstaste für mindestens 3 Sekunden gedrückt halten. Das Tonic schaltet sich ein. Die rote und blaue LED blinken schnell. Dies signalisiert den Kopplungs-Modus.
2. Suchen Sie auf Ihrem Bluetooth®-fähigen Gerät nach „**Tonic**“ und wählen Sie dieses aus der Liste gefundener Geräte aus, um den Kopfhörer mit dem Bluetooth®-Gerät zu verbinden.
3. Bestätigen Sie die Verbindung mit **Tonic**.

Falls Sie nicht sicher sind, wie das Pairing bei Ihrem Bluetooth®-Gerät funktioniert, schauen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des Gerätes nach.

Bei Nutzung eines Bluetooth®-Gerätes ohne Display, dieses in den Pairing-Modus schalten und einige Sekunden warten, bis die Verbindung mit dem Tonic hergestellt wurde.

Hinweis: Wenn die Verbindung verloren geht oder der Sender kurzzeitig getrennt wird, drücken Sie die Ein/Aus-Taste des Tonic um die Verbindung wiederherzustellen.

Hinweis: Während des Ladevorganges wird die Verbindung getrennt. Der Kopfhörer schaltet sich aus, die Ein/Aus Taste ist außer Funktion.

ANC Geräuschunterdrückung

Tonic ist mit einer aktiven Geräuschunterdrückung ausgestattet um Umgebungsgeräusche zu reduzieren und den Musikgenuss zu erhöhen. Um die ANC-Funktion zu aktivieren, drücken Sie den ANC-Schalter. Aktiviertes ANC wird durch leuchten der grünen LED angezeigt.

Musikwiedergabe

Hinweis: Das Handy muss das A2DP und AVRCP Profil unterstützen um Musik drahtlos über den Kopfhörer wieder zu geben und zu steuern. Die Tastenfunktionen haben bei Verwendung der Kabelgebundenen-Verbindung keine Funktion. Verwenden Sie zur Steuerung der Musik und Lautstärke die Audio-Quelle.

Starten Sie die Musikwiedergabe auf der mit dem Tonic gepairten Bluetooth®-Quelle. Die Musik wird an das Tonic übertragen und ausgegeben. Stoppen Sie die Musikwiedergabe der Bluetooth®-Quelle um das Musikstreaming zu beenden. Um die Musikwiedergabe über das Tonic zu starten oder zu beenden drücken Sie einmal kurz die Multifunktionstaste.

Über ein 3,5 mm Klinkenkabel können Sie Tonic in ausgeschalteten Zustand auch als kabelgebundenen Kopfhörer verwenden. Verbinden Sie dazu das Kabel mit dem 3,5 mm Line-In Anschluss des Tonic und der Audioquelle, starten Sie die Musikwiedergabe auf der Audioquelle.

HINWEIS: Die Tasten des Tonic haben bei der Verwendung eines Audiokabels keine Funktion.

Musiksteuerung

Start/Stop: Um Musik abzuspielen oder zu stoppen, drücken Sie kurz die Multifunktionstaste.

Vorheriger Titel: Um zum vorherigen Titel zu springen, drücken und halten Sie die Lautstärke- Taste.

Nächster Titel: Um zum nächsten Titel zu springen, drücken und halten Sie die Lautstärke+ Taste.

Freisprechfunktionen

Durch das eingebaute Mikrophon ist das Fontastic® Tonic bestens dazu geeignet als Freisprecher für Telefonate genutzt zu werden.

Eingehenden Anruf annehmen: Drücken Sie kurz die Multifunktionsstaste.

Laufendes Gespräch beenden: Drücken Sie kurz die Multifunktionsstaste.

Eingehenden Anruf ablehnen: Drücken und halten Sie die Multifunktionsstaste.

Wahlwiederholung: Drücken Sie zweimal kurz die Multifunktionsstaste.

Lautstärkeeinstellung

Lautstärke erhöhen: Drücken Sie kurz die Lautstärke+ Taste. Wiederholen Sie diesen Schritt bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Lautstärke verringern: Drücken Sie kurz die Lautstärke- Taste. Wiederholen Sie diesen Schritt bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Technische Daten:

- BT Version 5.3
- Profile: Headset, Handsfree, A2DP, AVRCP
- Reichweite: ca. 10m
- Input: 5V DC
- Frequenzbereich: 20Hz-20kHz
- Impedance: 32Ω
- Treiber: Φ 40mm
- Rauschunterdrückung: 20db
- Eingebautes Hochleistungsmikrophon
- 3,5 mm Audio Line-In Anschluss
- USB Typ-C Ladebuchse
- Batterie: 400mAh
- Betriebszeit: BT bis zu 40 Std. | BT+ANC bis zu 25 Std.
- Aufladezeit: Ca. 1,5 Stunden
- Gewicht: 175g

Sicherheitshinweise

- Öffnen Sie Niemals das Gerät
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Kabel nie mit Gewalt anschließen.
- Lassen Sie Elektrogeräte fern von Kindern.
- Entfernen Sie elektronische Geräte vom Netz, wenn sie für einen längeren Zeitraum nicht gebraucht werden.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

Bei falscher Bedienung wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail unter der Adresse service@fontastic.eu.



Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie RED 2014/53/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.d-parts.de/Konfo

Hinweis zum Umweltschutz:



Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/EU in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.


Manual del usuario

Gracias por adquirir estos auriculares Fontastic® „Tonic“ con cancelación activa del ruido. Por favor, lea atentamente el manual y observe las instrucciones de seguridad. Conserve este manual de instrucciones para futuras consultas.

Contenido del paquete

- Auriculares Fontastic® Tonic
- Cable de carga USB
- Cable de audio de 3,5 mm
- Este manual de usuario

Descripción general

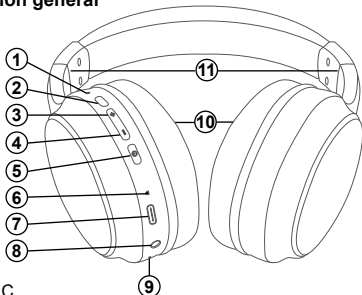

1. LED ANC
2. Interruptor ANC
3. Volumen+ | pista siguiente
4. Volumen- | pista anterior
5. Botón multifunción (encendido/apagado, inicio/parada de música, funciones de teléfono)
6. LED de estado
7. Conector USB Tipo-C
8. Conector de entrada de línea de 3,5 mm
9. Micrófono
10. Altavoz
11. Ajuste de altura

Carga de la batería

Los auriculares Fontastic® Tonic vienen con una batería interna recargable. Conecte el Tonic al cable USB Type-C® que se incluye en el paquete. El cable se puede conectar a un ordenador o fuente de alimentación USB estándar.

Se encenderá el LED rojo del Tonic durante el proceso de carga. Cuando esté totalmente cargado, el LED rojo se apaga. Ya se puede desconectar el cable de los auriculares Fontastic® Tonic.

Precaución: Carga completamente el tónico antes de usarlo por primera vez.

Regulación de altura

Para ajustar la altura, sujete la unidad de altavoz y tire del soporte de los auriculares hacia arriba. Ajuste los auriculares de este modo hasta que las almohadillas se asienten exactamente sobre la oreja. Los auriculares se pliegan para ahorrar espacio al guardarlos o transportarlos.

Encendido/Apagado

Para encender el dispositivo, hay que pulsar el botón multifunción durante 3 segundos; a continuación, sonará una señal acústica y el LED parpadeará con los colores azul y rojo.

Para apagar el dispositivo, pulse el botón multifunción durante 3 segundos; a continuación, sonará una señal acústica y el LED se apagará.

Emparejamiento

Tonic debe estar emparejado con un dispositivo Bluetooth® para poder utilizarlo como auriculares inalámbricos de manos libres.

1. En el modo apagado, mantenga pulsado el botón multifunción durante 3 segundos para encender el dispositivo. Mantenga pulsado el botón y espere hasta que el LED parpadee con los colores azul y rojo. Esto indicará que está en modo de emparejamiento.
2. Utilice su dispositivo habilitado para Bluetooth® para buscar dispositivos de audio Bluetooth®. El dispositivo Bluetooth® debe indicar que ha encontrado „Tonic“.
3. Confirme el emparejamiento con **Tonic**.

Consulte el manual de su dispositivo si no le queda claro el procedimiento de emparejamiento de su dispositivo Bluetooth®. Cuando utilice un transmisor Bluetooth® sin pantalla, configúrelo en modo de emparejamiento y espere unos segundos hasta que se establezca la conexión con Tonic.

Nota: Pulse brevemente el botón multifunción si se pierde la conexión o el transmisor se desconecta de forma temporal. Tonic intentará restablecer la conexión.

Nota: Durante el proceso de carga, la conexión se desconecta. Los auriculares se desconectan y el botón de encendido/apagado se desactiva.

Cancelación de ruido ANC

Tonic está equipado con cancelación activa de ruido para reducir el ruido ambiente y mejorar el disfrute de la música. Para activar la función ANC, pulse el interruptor ANC. El LED verde indica que la función ANC está activada.

Reproducción de música

Nota: El teléfono móvil debe ser compatible con los perfiles A2DP y AVRCP para transmitir y controlar la música.

Los botones no tienen ninguna función cuando se utiliza la conexión por cable. Utilice la fuente de audio para controlar la música y el volumen.

Inicie la reproducción de música en la fuente Bluetooth® que esté emparejada con Tonic. La música se transmitirá a Tonic. Detenga la reproducción de música en la fuente Bluetooth® para interrumpir la transmisión. Para iniciar o detener la reproducción de música mediante Tonic, pulse el botón multifunción una vez.

Utilizando un cable jack de 3,5 mm, también puedes utilizar Tonic como auriculares con cable cuando está apagado. Para ello, conecte el cable al puerto de entrada de línea de 3,5 mm del Tonic y a la fuente de audio, e inicie la reproducción de música en la fuente de audio.

NOTA: Los botones del Tonic no tienen ninguna función cuando se utiliza un cable de audio.

Control de música

Inicio/Parada: Para reproducir o parar la música, pulsa brevemente el botón multifunción.

Pista anterior: Para saltar a la pista anterior, mantén pulsado el botón de volumen-.

Pista siguiente: Para saltar a la pista siguiente, mantén pulsado el botón de volumen+.

Función de manos libres

Con su micrófono incorporado y reducción de ruido inteligente, los auriculares Tonic son totalmente aptos para recibir llamadas telefónicas.

Responde a una llamada entrante: Pulsa brevemente el botón multifunción.

Finalice una llamada en curso: Pulse brevemente el botón multifunción.

Rechazar una llamada entrante: Mantenga pulsada la botón multifunción.

Rellamada: Pulse dos veces brevemente la botón multifunción.

Ajuste de volumen

Aumentar el volumen: Pulse brevemente la tecla Volumen+. Repita este paso hasta alcanzar el volumen deseado.

Bajar el volumen: Pulse brevemente la tecla Volumen-. Repita este paso hasta alcanzar el volumen deseado.

Advertencia de seguridad:

- No utilice el auricular a un volumen alto durante períodos prolongados
- Tenga cuidado de no usar auriculares en situaciones potencialmente peligrosas
- No utilice los auriculares mientras conduce un vehículo
- Nunca abra el dispositivo
- Nunca sumerja el dispositivo en agua, protéjalo siempre de la humedad
- Desconecte los dispositivos electrónicos de la alimentación cuando no los esté utilizándolos durante mucho tiempo
- No use auriculares si muestran algún daño visible

Datos técnicos:

- BT Versión 5.3
- Perfiles: Auricular, Manos libres, A2DP, AVRCP
- Alcance: aprox. 10 m
- Entrada: 5 V CC
- Gama de frecuencias: 20 Hz-20 kHz
- Impedancia: 32Ω
- Conductor: Φ 40mm
- Reducción de ruido: 20db
- Micrófono integrado de alto rendimiento
- Conector de entrada de línea de audio de 3,5 mm
- Puerto de carga USB tipo C

- Batteria: 400mAh
- Tempo de funcionamiento: BT hasta 40 horas | BT+ANC hasta 25 horas
- Tiempo de carga: Aprox. 1,5 horas
- Peso: 175 g

La empresa no se hace responsable de ningún daño debido a una operación incorrecta.

Si necesita asistencia técnica, comuníquese con nuestro equipo de asistencia enviando un correo electrónico a service@fontastic.eu.

CE Por la presente declaramos que este dispositivo lleva la marca CE de acuerdo a las normativas y estándares de calidad. Cumple los requisitos fundamentales de la RED – (2014/53/EU).

El texto completo de la Declaración de Conformidad de la EU puede consultarse en la siguiente dirección de Internet: www.d-parts.de/Konfo

Nota sobre la protección medioambiental:

Tras la implementación de la Directiva europea 2012/19/EU en el sistema legal nacional, se aplica lo siguiente: los dispositivos eléctricos y electrónicos no se pueden eliminar junto con los residuos domésticos. Los consumidores están obligados por ley a devolver los dispositivos eléctricos y electrónicos que hayan finalizado sus vidas útiles a los puntos de recogida pública establecidos para este propósito o en su punto de venta. Los detalles de estas directrices se definen en las leyes nacionales de los respectivos países.

Este símbolo en el producto, el manual de instrucciones o el paquete indican que el producto se encuentra sujeto a estas regulaciones. Al reciclar, reutilizar los materiales u otras formas de usar los dispositivos viejos, usted realiza una importante contribución para proteger nuestro medio ambiente.


Manuale di istruzioni

Grazie per aver acquistato queste cuffie Fontastic® „Tonic“ con cancellazione attiva del rumore. Si prega di leggere il manuale attentamente e osservare le istruzioni di sicurezza. Si prega di conservare queste istruzioni per l'uso come riferimento futuro.

Contenuto della confezione

- Cuffie Fontastic® Tonic
- Cavo di ricarica USB
- Cavo audio da 3,5 mm
- Questo manuale

Descrizione

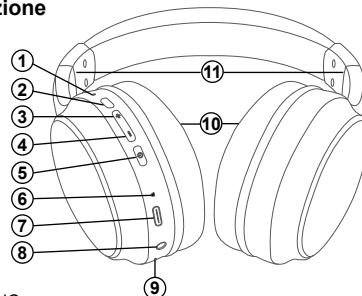

1. LED ANC
2. Interruttore ANC
3. Volume+ | traccia successiva
4. Volume- | brano precedente
5. Pulsante multifunzione (accensione/spegnimento, avvio/arresto della musica, telefoniche)
6. LED di stato
7. Connettore USB Tipo-C
8. Connettore line-in da 3,5 mm
9. Microfono
10. Altoparlante
11. Regolazione dell'altezza

Messa in carica della batteria

Le cuffie Fontastic® Tonic sono dotate di una batteria interna ricaricabile. Connettere le cuffie Tonic con il cavetto USB Type-C® incluso nella confezione. Il cavetto può essere connesso a un

computer o a un alimentatore USB standard. Durante la fase di messa in carica, le luci LED rosse rimangono accese. Una volta completata la ricarica, le luci LED rosse si spengono. A questo punto è possibile scollegare il cavetto dalle cuffie Fantastic® Tonic.

Nota: Caricare completamente il Tonic prima di utilizzarlo per la prima volta.

Regolazione dell'altezza

Per regolare l'altezza, tenere l'unità altoparlante e tirare verso l'alto l'asta delle cuffie. Regolare le cuffie in questo modo finché i cuscinetti non si appoggiano esattamente sull'orecchio. Le cuffie si ripiegano per essere riposte o trasportate in modo da risparmiare spazio.

Accensione e spegnimento (On /Off)

Per accendere le cuffie, tenere premuto il pulsante multifunzione per 3 secondi; si udirà un segnale acustico e le LED luci blu e rossa lampeggeranno alternativamente.

Per spegnere le cuffie, tenere premuto il pulsante multifunzione per 3 secondi; si udirà un segnale acustico e le luci LED blu e rossa si spengono.

Accoppiamento

Tonic deve essere accoppiato con un dispositivo Bluetooth® prima di poter essere utilizzato come cuffia wireless con funzione vivavoce.

1. Quando le cuffie sono spente, tenere premuto il pulsante multifunzione per 3 secondi per accenderle.
Tenere premuto il pulsante e attendere fino a quando le luci blu e rossa inizieranno a lampeggiare alternativamente. Questo indica la modalità di accoppiamento.
2. Usare il proprio dispositivo abilitato Bluetooth® per rilevare dispositivi audio Bluetooth®. Il dispositivo abilitato Bluetooth® dovrebbe indicare il rilevamento di "Tonic".
3. Confermare l'accoppiamento con Tonic.

Se non si è sicuri di come effettuare la procedura di accoppiamento del proprio dispositivo abilitato Bluetooth®, consultare il relativo manuale.

Quando si usa un trasmettitore Bluetooth® senza display, impostarlo sulla modalità di accoppiamento e attendere un paio di secondi fino a quando non sarà stata stabilita la connessione con le cuffie Tonic.

Nota: In caso di perdita della connessione, o se il trasmettitore è temporaneamente sconnesso, premere brevemente il pulsante multifunzione. Le cuffie Tonic proveranno a ripristinare la connessione.

Nota: Durante il processo di ricarica, la connessione viene scollegata. Le cuffie si spengono e il pulsante On/Off è disattivato.

Cancellazione del rumore ANC

Tonic è dotato di cancellazione attiva del rumore per ridurre il rumore ambientale e migliorare il piacere della musica. Per attivare la funzione ANC, premere l'interruttore ANC. L'attivazione dell'ANC è indicata dall'accensione del LED verde.

Playback della musica

Nota: il cellulare deve supportare il profilo A2DP e AVRCP per lo streaming e la regolazione della musica. Quando la connessione è cablata, i pulsanti non attivano alcuna funzione. Usare la sorgente audio per regolare la musica e il volume.

Avviare il playback musicale sulla sorgente Bluetooth® accoppiata alle cuffie Tonic. La musica viene trasmessa alle cuffie Tonic. Fermare il playback musicale sulla sorgente Bluetooth® per interrompere lo streaming.
Per avviare o fermare il playback musicale tramite le cuffie Tonic, premere una singola volta il pulsante multifunzione.

Utilizzando un cavo jack da 3,5 mm, è possibile utilizzare Tonic come cuffie cablate anche quando è spento. Per fare questo, collegare il cavo alla porta line-in da 3,5 mm di Tonic e alla sorgente audio, avviare la riproduzione della musica sulla sorgente audio.

NOTA: I pulsanti del Tonic non hanno alcuna funzione quando si usa un cavo audio.

Controllo della musica

Avvio/arresto: Per riprodurre o interrompere la musica, premere brevemente il pulsante multifunzione.

Traccia precedente: Per passare alla traccia precedente, tenere premuto il pulsante del volume-.

Traccia successiva: Per passare alla traccia successiva, tenere premuto il pulsante Volume+.

Funzioni vivavoce

Il microfono incorporato rende il Fontastic® Tonic ideale per le telefonate a mani libere.

Rispondere a una chiamata in arrivo: Premere brevemente il pulsante multifunzione.

Terminare una chiamata in corso: Premere brevemente il pulsante multifunzione.

Rifiutare una chiamata in arrivo: Tenere premuto il pulsante multifunzione.

Richiamo: Premere brevemente due volte il pulsante multifunzione.

Regolazione del volume

Aumentare il volume: Premere brevemente il tasto Volume+. Ripetere questa operazione fino a raggiungere il volume desiderato.

Diminuire il volume: Premere brevemente il tasto Volume-. Ripetere questa operazione fino a raggiungere il volume desiderato.

Consigli di sicurezza:

- Non utilizzare le cuffie ad alto volume per periodi di tempo prolungati.
- Fare attenzione a non utilizzare le cuffie in situazioni di potenziale pericolo.
- Non utilizzare le cuffie mentre ci si trova alla guida un veicolo.
- Non aprire mai il dispositivo.
- Non immergere mai il dispositivo in acqua; proteggerlo sempre dall'umidità.
- Disconnettere i dispositivi elettronici dall'alimentazione quando non vengono utilizzati per lunghi periodi di tempo.
- Non usare le cuffie se mostrano danni visibili.

Caratteristiche tecniche

- Versione BT 5.3
- Profili: Cuffie, Vivavoce, A2DP, AVRCP
- Portata: circa 10 m
- Ingresso: 5 V CC

- Gamma di frequenza: 20Hz-20kHz
- Impedenza: 32Ω
- Driver: Ø 40 mm
- Riduzione del rumore: 20db
- Microfono incorporato ad alte prestazioni
- Connettore audio line-in da 3,5 mm
- Porta di ricarica USB Tipo-C
- Batteria: 400mAh
- Tempo di funzionamento: BT fino a 40 ore | BT+ANC fino a 25 ore
- Tempo di ricarica: circa 1,5 ore
- Peso: 175 g

L'azienda non è responsabile per eventuali danni dovuti a utilizzi impropri.

Se hai bisogno di supporto tecnico, contatta il nostro team di assistenza via e-mail all'indirizzo service@fontastic.eu.

CE Con la presente dichiariamo che il dispositivo porta il marchio CE in conformità con le regole e gli standard. È conforme ai requisiti fondamentali del RED- (2014/53/EU). Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo internet: www.d-parts.de/Konfo

Informazioni per protezione ambientale:



Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2012/19/EU nel sistema legale nazionale, si applica quanto segue:

■ I dispositivi elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Una volta che non siano più funzionanti, gli utenti sono obbligati dalla legge a portare i dispositivi elettrici ed elettronici ai punti pubblici di raccolta istituiti per tale proposito o dal rivenditore. I dettagli a riguardo sono definiti dalla legge nazionale del rispettivo paese. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballaggio, indica che un prodotto è soggetto a queste regole. Riciclando, riutilizzando i materiali o attraverso altre forme di utilizzo di vecchi dispositivi, contribuisce in maniera importante alla protezione del nostro ambiente.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc.
and any use of such marks is under license.

USB Type-C® and USB-C® are trademarks of USB Implementers Forum.

Improvement and changes of the technical specifications and other data's could
be made without prior notice.

Registered trademarks are the property of their respective owners.

Fontastic, by D-Parts GmbH
Birkenweiher Str. 16 • 63505 Langenselbold, Germany • www.d-parts.de

V1_0723