

# fantastic<sup>®</sup> NEXT

## SOULAIR

Wireless Headphone



<b>D</b>	<b><u>BEDIENUNGSANLEITUNG</u></b>	<b><u>2</u></b>
<b>GB</b>	<b><u>USER MANUAL</u></b>	<b><u>9</u></b>
<b>E</b>	<b><u>MANUAL DEL USUARIO</u></b>	<b><u>16</u></b>
<b>I</b>	<b><u>MANUALE DI ISTRUZIONI</u></b>	<b><u>23</u></b>


## BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Fontastic® Kopfhörer „SoulAir“ entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Bewahren Sie bitte diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

### Verpackungsinhalt:

- Fontastic® Kopfhörer SoulAir
- USB-Typ-C® Ladekabel
- Kopfhörer-Hardcase
- Diese Bedienungsanleitung

### Übersicht

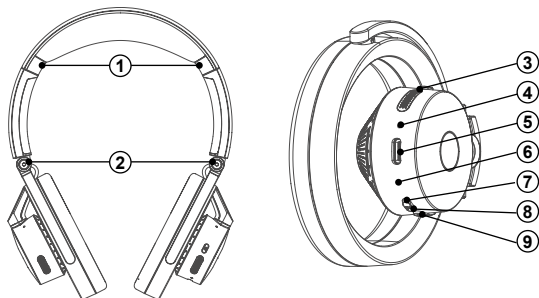

1. Höhenverstellung
2. Scharniere
3. Ein/Aus-Taste
4. LED
5. USB-Typ-C® Ladeanschluss
6. Mikrofon
7. Start/Stop-Taste.
8. Lautstärke- Taste
9. Lautstärke+ Taste

### Laden des Akkus

Das Fontastic® SoulAir ist mit einem internen wiederaufladbaren Akku ausgestattet. Verbinden Sie das mitgelieferte Kabel mit dem USB-Typ-C® Ladeanschluss (5) des SoulAir. Verbinden Sie das Kabel mit einem USB-Netzteil oder einer

anderen USB-Stromquelle. Die weiße Lade- LED des SoulAir leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt nach vollständiger Ladung. Ein niedriger Akkustand wird durch blinken der LED einmal alle 5 Sekunden angezeigt. Das Gerät sollte aufgeladen werden.



Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 3 Watt und maximal 14 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

**Achtung: Laden Sie das SoulAir vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf.**

### Anpassung

Halten Sie zur Einstellung der Höhe den Kopfhörer fest und ziehen Sie den Kopfhörerbügel nach oben (Abb.1). Stellen Sie den Kopfhörer auf diese Weise ein, bis die Ohrpolster genau auf dem Ohr sitzen.

Die Lautsprecher-Einheiten lassen sich durch seitliches Drehen optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen (Abb.2).

Zur platzsparenden Aufbewahrung oder den Transport lässt sich der Kopfhörer zusammenfolden (Abb.3).

Abb.1


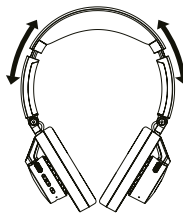


Abb.2



Abb.3

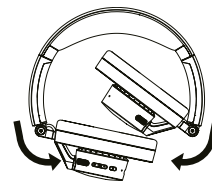

### Ein-/Ausschalten

Zum **Einschalten** drücken Sie die Ein/Aus-Taste (3) für ca. 2,5 Sekunden, ein akustisches Signal ertönt, die LED blinkt weiß-blau.

Zum **Ausschalten** drücken Sie die Ein/Aus-Taste (3) für ca. 3,5 Sekunden, ein akustisches Signal ertönt, die LED erlischt.

### Kopplung

SoulAir muss mit einem Bluetooth®-Gerät gekoppelt werden, bevor er als drahtloser Kopfhörer mit Freisprecheinrichtung verwendet werden kann.

1. Versetzen Sie SoulAir in den Kopplungs-Modus indem Sie im ausgeschalteten Zustand die Ein/Aus-Taste (3) für ca. 2,5 Sekunden gedrückt halten. Das SoulAir schaltet sich ein. Die LED (4) blinkt schnell weiß-blau. Dies signalisiert dass sich der Kopfhörer im Kopplungsmodus befindet.
2. Aktivieren Sie Bluetooth und suchen Sie auf Ihrem Bluetooth®-fähigen Gerät nach „SoulAir“. Wählen Sie dieses aus der Liste gefundener Geräte aus, um den Kopfhörer mit dem Bluetooth®-Gerät zu verbinden.
3. Bestätigen Sie die Verbindung mit **SoulAir**.

Falls Sie nicht sicher sind, wie das Pairing bei Ihrem Bluetooth®-Gerät funktioniert, schauen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des Gerätes nach.

Bei Nutzung eines Bluetooth®-Gerätes ohne Display, dieses in den Pairing-Modus schalten und einige Sekunden warten, bis die Verbindung mit dem SoulAir hergestellt wurde.

**Hinweis:** Wenn die Verbindung verloren geht oder der Sender kurzzeitig getrennt wird, drücken Sie die Ein/Aus-Taste des SoulAir um die Verbindung wiederherzustellen.

**Hinweis:** Während des Ladevorganges wird die Verbindung getrennt. Der Kopfhörer schaltet sich aus, die Tasten sind außer Funktion.

### Musikwiedergabe

**Hinweis:** Das Handy muss das A2DP und AVRCP Profil unterstützen, um Musik drahtlos über den Kopfhörer wieder zu geben und zu steuern.

### Musiksteuerung

**Start/Stop:** Um Musik abzuspielen oder zu stoppen, drücken Sie kurz die Start/Stop-Taste (7).

**Vorheriger Titel:** Um zum vorherigen Titel zu springen, drücken und halten Sie die Lautstärke- Taste (8) für ca. 2 Sekunden.

**Nächster Titel:** Um zum nächsten Titel zu springen, drücken und halten Sie die Lautstärke+ Taste (9) für ca. 2 Sekunden.

### Freisprechfunktionen

Durch das eingebaute Mikrofon ist das Fontastic® SoulAir bestens dazu geeignet als Freisprecher für Telefonate genutzt zu werden.

**Eingehenden Anruf annehmen:** Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste (3).

**Llaufendes Gespräch beenden:** Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste (3).

**Eingehenden Anruf ablehnen:** Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste (3) für ca. 2 Sekunden.

### Sprachassistent

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste (3) 2 mal kurz hintereinander um den Sprachassistenten zu aktivieren.

### Lautstärkeeinstellung

**Lautstärke erhöhen:** Drücken Sie kurz die Lautstärke+ Taste (9). Wiederholen Sie diesen Schritt bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

**Lautstärke verringern:** Drücken Sie kurz die Lautstärke- Taste (8). Wiederholen Sie diesen Schritt bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

### Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Drücken Sie während sich das Gerät im Kopplungsmodus befindet die Ein/Aus-Taste (3) 5 mal kurz hintereinander.

### Reinigung

Reinigen Sie nur die Außenseite des Produktes mit einem sauberen, trockenen Tuch. Verwenden Sie niemals korrosive Flüssigkeiten/scheuernde Reiniger. Entfernen Sie hartnäckigen Schmutz mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in die Anschlüsse gelangt. Trocken Sie das Gerät nach der Reinigung mit einem weichen Tuch ab.

### Lagerung bei Nichtbenutzung

Lagern Sie das Produkt in frostfreier trockener Umgebung. Schützen Sie es vor Staub und direktem Sonnenlicht.

Längere Lagerung: Um Schäden am Akku zu vermeiden, muss der Akku mindestens alle 12 Monate aufgeladen werden.

### Sicherheitshinweise

#### **1. Geräteintegrität und Reparatur**

- Dieser Artikel enthält keine Teile, welche vom Verbraucher gewartet werden können.
- Der Akku kann nicht ausgetauscht werden.
- Das Gerät darf nicht zerlegt werden.
- Wenden Sie sich für erforderliche Reparaturen bitte an die nächstgelegene Verkaufsstelle oder einen autorisierten Kundendienst.

#### **2. Allgemeine Verwendung und Handhabung**

- Vermeiden Sie es, das Gerät in der Nähe von starken elektromagnetischen Quellen zu platzieren oder zu verwenden.
- Schützen Sie das Gerät vor starken Stößen, Schlägen oder übermäßigen Vibrationen.

- Halten Sie das Gerät von Wärmequellen (z. B. Heizkörpern, Öfen oder offenen Flammen) fern.

### 3. Sicherheit beim Laden

- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, während es an ein Ladegerät angeschlossen ist, da dies zu einem Stromschlag oder schweren Schäden am Gerät führen kann.
- Laden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. Die beim Laden entstehende Wärme kann eine Brandgefahr darstellen.
- Verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte USB-Ladekabel.

### 4. Kontakt mit Wasser und Flüssigkeiten

- Das Gerät ist nicht für den Kontakt mit Wasser ausgelegt. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.

### 5. Pflege und Warnhinweise zum Akku

- Behandeln Sie den Ladeanschluss und die Anschlüsse mit Sorgfalt.
- Bei Nichtbenutzung muss der Akku mindestens alle 12 Monate aufgeladen werden.
- Der Akku kann nicht ausgetauscht werden.

### **⚠️ WARNUNG: Brand- oder Explosionsgefahr.**

- Entsorgen Sie das Gerät nicht im Feuer oder in einer Verbrennungsanlage.
- Zerdrücken, durchstechen oder beschädigen Sie den Akku nicht mechanisch.
- Setzen Sie den Akku keinen extrem hohen Temperaturen oder sehr niedrigem Luftdruck aus, da dies zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten/Gasen führen kann.

### 6. Nutzungsumgebung

- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit extrem niedrigem Luftdruck (z. B. in großen Höhen) oder bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.

### 7. Sicherheit des Benutzers

- Öffnen Sie niemals das Gerät.
- Betreiben Sie den Kopfhörer nicht für längere Zeit auf der höchsten Lautstärke.
- Stellen Sie die Nutzung des Kopfhörers bei gefährlichen Situationen ein.
- Verwenden Sie den Kopfhörer nicht beim Führen eines Fahrzeugs.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Das Gerät enthält kleine Teile, die bei Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- Benutzen Sie das Gerät nie, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

### Batterien/Akkus:



#### Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!

Verbrauchte Batterien und Akkus müssen entsprechend der Verordnung 2023/1542/EU recycelt werden. Geben Sie die Batterien immer über die Lokalen Sammeleinrichtungen zurück. Geben Sie das Produkt vollständig an einer Sammelstelle für alte Elektronik ab.

- Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen.
- Entnehmen Sie nicht fest eingebaute Batterien/Akkus vor der Entsorgung aus dem Produkt.
- Batterien/Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung.

### Technische Daten:

- BT Version 5.1
- Input: 5V DC
- Profile: Headset, Handsfree, A2DP, AVRCP
- Reichweite: ca. 10m
- Frequenzbereich: 20 Hz -20 kHz
- Impedance: 20Ω +/- 15%
- Empfindlichkeit: 120 +/- -3dB
- Treiber: Φ 40mm
- Eingebautes Hochleistungsmikrofon
- Mikrofon-Empfindlichkeit: -38 +/- 1dB
- USB Typ-C Ladebuchse
- Batterie: 500mAh Lithium Polymer
- Musik-Wiedergabezeit: Bis zu 40 Std. (bei 75% Lautstärke)
- Gesprächszeit: Bis zu 28 Std. (bei 75% Lautstärke)
- Aufladezeit: Ca. 2.5 Stunden
- Gewicht: 240g

Bei falscher Bedienung wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail unter der Adresse [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

### Informationen zum Datenschutzgesetz

Dieses Produkt entspricht der EU-Verordnung 2023/2854. Die folgenden Informationen beziehen sich auf die Datenerfassung, Speicherung und Nutzerrechte für den BT-Kopfhörer „SoulAir“:

- Erfasste Daten: Kopplungsstatus, Akkustatus, Tasten-Steuerungsvorgänge (Wiedergabe/Pause, Lautstärke, Anrufverwaltung) und Mikrofonaktivität (ein/aus).
- Datenformat: Bluetooth-Protokoll, Binärsignale.
- Datenvolumen: Sehr gering, nur wenige Bytes pro Sitzung.
- Echtzeitübertragung: Ja, Status- und Steuerungsdaten werden in Echtzeit über Bluetooth 5.1 übertragen.
- Speicherung: Temporäre Speicherung im Kopfhörer. Es wird kein Cloud-Speicher verwendet.
- Aufbewahrung: Die Daten werden nur so lange gespeichert, bis das Gerät entkoppelt oder zurückgesetzt wird.
- Benutzerzugriff: Die Daten sind über die Bluetooth-Verbindung zugänglich und werden auf dem Smartphone angezeigt.
- Löschung: Möglich durch Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen oder durch Entkoppeln des Geräts vom Telefon.
- Datenweitergabe: Es werden keine Daten an Dritte weitergegeben.
- Hinweis: Dieses Produkt speichert keine personenbezogenen Daten.

**CE** Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE-Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der (RED) 2014/53/EU, sowie der RoHS 2 2011/65/EU, sowie der 2023/1542/EU Richtlinie. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.d-parts.de/Konfo](http://www.d-parts.de/Konfo)

### Hinweis zum Umweltschutz:



Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/EU in nationales Recht gilt folgendes:  
Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.


## User Manual

Thank you for choosing these Fontastic® SoulAir headphones. Please read the operating instructions carefully and observe the safety instructions. Please keep these operating instructions for future reference.

### Package contents:

- Fontastic® SoulAir headphones
- USB Type-C charging cable
- Headphone hard case
- These operating instructions

### Overview

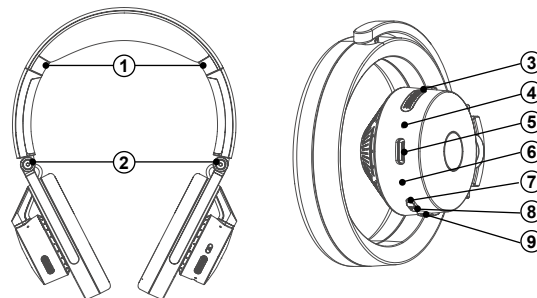

1. Height adjustment
2. Hinges
3. On/Off button
4. LED
5. Type-C charging port
6. Microphone
7. Start/Stop button.
8. Volume- button
9. Volume+ button

### Charging the battery

The Fontastic® SoulAir is equipped with an internal rechargeable battery. Connect the supplied cable to the SoulAir's USB Type-C® charging port (5). Connect the cable to a USB power adapter or other USB power source. The white charging LED

on the SoulAir (4) lights up during charging and goes out when charging is complete. A low battery level is indicated by the LED flashing once every 5 seconds. The device should be charged.



The power supplied by the charger must be between a minimum of 3 watts and a maximum of 14 watts to achieve the maximum charging speed.

**Caution: Fully charge the SoulAir before using it for the first time.**

### **Adjustment**

To adjust the height, hold the headphones firmly and pull the headband upwards (Fig. 1). Adjust the headphones in this way until the ear pads fit snugly over your ears.

The speaker units can be adjusted to suit your needs by turning them sideways (Fig. 2).

The headphones can be folded for space-saving storage or transport (Fig. 3).

Fig.1


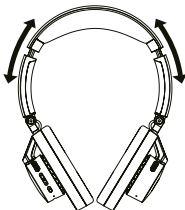


Fig.2



Fig.3

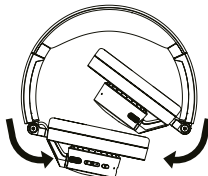

### **Switching on/off**

**To switch on**, press the On/Off button (3) for approx. 2.5 seconds; an acoustic signal will sound and the LED will flash white-blue.

**To turn off**, press the On/Off button (3) for approx. 3.5 seconds; an acoustic signal will sound and the LED will go out.

### **Pairing**

SoulAir must be paired with a Bluetooth® device before it can be used as wireless headphones with a hands-free function.

1. Put SoulAir into pairing mode by pressing and holding the On/Off button (3) for approx. 2.5 seconds while the device is switched off. SoulAir will switch on. The LED (4) will flash white and blue rapidly. This indicates that the headphones are in pairing mode.

2. Activate Bluetooth® and search for **“SoulAir”** on your Bluetooth®-enabled device. Select it from the list of found devices to connect the headphones to the Bluetooth® device.
3. Confirm the connection with **SoulAir**.

If you are unsure how to pair your Bluetooth® device, please refer to the device's user manual.

If you are using a Bluetooth® device without a display, switch it to pairing mode and wait a few seconds until the connection with the SoulAir has been established.

**Note: If the connection is lost or the transmitter is temporarily disconnected, press the on/off button on the SoulAir to reestablish the connection.**

**Note: The connection is lost during charging. The headphones switch off and the buttons are disabled.**

### **Music playback**

**Note: Your cell phone must support the A2DP and AVRCP profiles in order to play and control music wirelessly via the headphones.**

#### **Music control**

**Start/Stop:** To play or stop music, briefly press the Start/Stop button (7).

**Previous track:** To skip to the previous track, press and hold the volume- button (8) for approx. 2 seconds.

**Next track:** To skip to the next track, press and hold the volume+ button (9) for approx. 2 seconds.

### **Hands-free functions**

The built-in microphone makes the Fantastic® SoulAir ideal for use as a hands-free device for phone calls.

**Answering an incoming call:** Briefly press the On/Off button (3).

**Ending a call:** Briefly press the On/Off button (3).

**Reject an incoming call:** Press and hold the On/Off button (3) for approx. 2 seconds.

### **Voice assistant**

Press the On/Off button (3) 2 times in quick succession to activate the voice assistant.

### Volume adjustment

**Increase volume:** Briefly press the volume+ button (8). Repeat this step until the desired volume is reached.

**Decrease volume:** Briefly press the volume- button (9). Repeat this step until the desired volume is reached.

### Reset to factory settings

While the device is in pairing mode, press the On/Off button (3) 5 times in quick succession.

### Cleaning

Only clean the outside of the product with a clean, dry cloth. Never use corrosive liquids/abrasive cleaners. Remove stubborn dirt with a slightly damp cloth and a mild cleaning agent. Make sure that no liquid gets into the connections. Dry the device with a soft cloth after cleaning.

### Storage when not in use

Store the product in a frost-free, dry environment. Protect it from dust and direct sunlight.

Long-term storage: To prevent damage to the battery, it must be charged at least every 12 months.

### Safety instructions

#### 1. Device integrity and repair

- This item does not contain any parts that can be serviced by the consumer.
- The battery cannot be replaced.
- The device must not be disassembled.
- For necessary repairs, please contact your nearest retailer or authorized service center.

#### 2. General use and handling

- Avoid placing or using the device near strong electromagnetic sources.
- Protect the device from strong shocks, impacts, or excessive vibration.
- Keep the device away from heat sources (e.g., radiators, ovens, or open flames).

#### 3. Charging safety

- Do not touch the device with wet hands while it is connected to a charger, as this may result in electric shock or serious damage to the device.
- Do not charge the device near flammable materials. The heat generated during charging may pose a fire hazard.
- Use the supplied USB charging cable for charging.

#### 4. Contact with water and liquids

- The device is not designed for contact with water. Do not immerse the device in water and protect it from moisture.

#### 5. Battery care and warnings

- Handle the charging port and connectors with care.
- When not in use, the battery must be charged at least every 12 months.
- The battery cannot be replaced.

#### **WARNING: Fire or explosion hazard.**

- Do not dispose of the device in a fire or incinerator.
- Do not crush, puncture, or mechanically damage the battery.
- Do not expose the battery to extremely high temperatures or very low air pressure, as this may cause an explosion or the release of flammable liquids/gases.

#### 6. Operating environment

- Do not use the device in environments with extremely low air pressure (e.g., at high altitudes) or at extremely high or low temperatures.

#### 7. User safety

- Never open the device.
- Do not operate the headphones at maximum volume for long periods of time.
- Stop using the headphones in dangerous situations.
- Do not use the headphones while driving a vehicle.
- This product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- The device contains small parts that may pose a choking hazard if swallowed.
- Never use the device if it shows visible damage.

### Batteries/rechargeable batteries:



#### **Environmental damage caused by incorrect disposal of batteries/rechargeable batteries!**

Used batteries and rechargeable batteries must be recycled in accordance with Regulation 2023/1542/EU. Always return batteries to your local collection facilities. Dispose of the product in its entirety at a collection point for old electronics.

- The symbol of a crossed-out wheeled bin means that you must not dispose of batteries and rechargeable batteries in household waste.
- Do not remove permanently installed batteries/rechargeable batteries from the product before disposal.
- Batteries/rechargeable batteries must not be disposed of in household waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to special waste treatment.

**Technical data:**

- BT version 5.1
- Input: 5V DC
- Profiles: Headset, Handsfree, A2DP, AVRCP
- Range: approx. 10m
- Frequency range: 20 Hz -20 kHz
- Impedance: 20Ω +/- 15%
- Sensitivity: 120 +/- -3dB
- Driver: Φ 40mm
- Built-in high-performance microphone
- Microphone sensitivity: -38 +/- 1dB
- USB Type-C charging socket
- Battery: 500mAh lithium polymer
- Music playback time: Up to 40 hours (at 75% volume)
- Talk time: Up to 28 hours (at 75% volume)
- Charging time: Approx. 2.5 hours
- Weight: 240g

No liability is accepted for any damage resulting from incorrect use.

If you require technical support, please contact our support team by email at [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

**Information on the Data Protection Act**

This product complies with EU Regulation 2023/2854. The following information relates to data collection, storage, and user rights for the BT headphones "SoulAir":

- Data collected: Pairing status, battery status, button control operations (play/pause, volume, call management), and microphone activity (on/off).
- Data format: Bluetooth protocol, binary signals.
- Data volume: Very low, only a few bytes per session.
- Real-time transmission: Yes, status and control data are transmitted in real time via Bluetooth 5.1.
- Storage: Temporary storage in the headphones. No cloud storage is used.
- Retention: Data is only stored until the device is unpaired or reset.
- User access: The data is accessible via the Bluetooth connection and is displayed on the smartphone.
- Deletion: Possible by resetting to factory settings or by unpairing the device from the phone.
- Data transfer: No data is transferred to third parties.
- Note: This product does not store any personal data.



We hereby declare, that this device carries the CE mark in accordance with the regulations and standards. It therefore complies with the essential requirements of (RED) 2014/53/EU, as well as the RoHS 2 2011/65/EU, as well as the 2023/1542/EU Directive. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address [www.d-parts.de/Konfo](http://www.d-parts.de/Konfo)

**Note on environmental protection:**

After the implementation of the European Directive 2012/19/EU in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details of this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, re-using the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.


## MANUAL DEL USUARIO

Gracias por elegir los auriculares Fontastic® «SoulAir». Lea atentamente el manual de instrucciones y siga las instrucciones de seguridad. Guarde este manual de instrucciones para consultarlo en el futuro.

### Contenido del embalaje:

- Auriculares Fontastic® SoulAir
- Cable de carga USB tipo C®
- Estuche rígido para auriculares
- Este manual de instrucciones

### Descripción general

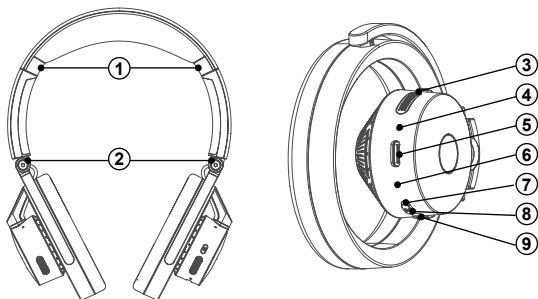

1. Ajuste de altura
2. Bisagras
3. Botón de encendido/apagado
4. LED
5. Conector de carga USB tipo C®
6. Micrófono
7. Botón de inicio/parada
8. Botón de volumen
9. Botón de volumen +

### Carga de la batería

Los Fontastic® SoulAir están equipados con una batería recargable interna. Conecte el cable suministrado al puerto de carga USB tipo C® (5) de los SoulAir. Conecte el cable a una fuente de alimentación USB u otra fuente de alimentación

USB. El LED blanco de carga del SoulAir se ilumina durante el proceso de carga y se apaga cuando la carga se ha completado. Cuando el nivel de la batería es bajo, el LED parpadea una vez cada 5 segundos. El dispositivo debe cargarse.



La potencia suministrada por el cargador debe estar entre un mínimo de 3 vatios y un máximo de 14 vatios para alcanzar la velocidad de carga máxima.

**Atención:** cargue completamente el SoulAir antes de utilizarlo por primera vez.

### Ajuste

Para ajustar la altura, sujete los auriculares y tire de la diadema hacia arriba (fig. 1). Ajuste los auriculares de esta manera hasta que las almohadillas se ajusten perfectamente a las orejas.

Las unidades de altavoz se pueden ajustar de forma óptima a sus necesidades girándolas lateralmente (fig. 2).

Los auriculares se pueden plegar para ahorrar espacio durante su almacenamiento o transporte (fig. 3).


fig.1



fig.2



fig.3

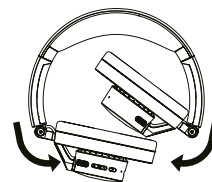

### Encendido/apagado

**Para encenderlos,** pulse el botón de encendido/apagado (3) durante unos 2.5 segundos; se oirá una señal acústica y el LED parpadeará en blanco y azul.

**Para apagarlos,** pulse el botón de encendido/apagado (3) durante unos 3.5 segundos; se oirá una señal acústica y el LED se apagará.

### Emparejamiento

SoulAir debe emparejarse con un dispositivo Bluetooth® antes de poder utilizarse como auricular inalámbrico con función manos libres.

1. Ponga SoulAir en modo de emparejamiento manteniendo pulsado el botón de encendido/apagado (3) durante unos 2.5 segundos con el dispositivo apagado. SoulAir se encenderá. El LED parpadeará rápidamente en blanco y azul. Esto indica que los auriculares se encuentran en modo de emparejamiento.
2. Active Bluetooth® y busque «**SoulAir**» en su dispositivo compatible con Bluetooth®. Seleccione de la lista de dispositivos encontrados para conectar los auriculares al dispositivo Bluetooth®.
3. Confirme la conexión con **SoulAir**.

Si no está seguro de cómo funciona el emparejamiento en su dispositivo Bluetooth®, consulte el manual de instrucciones del dispositivo.

Si utiliza un dispositivo Bluetooth® sin pantalla, póngalo en modo de emparejamiento y espere unos segundos hasta que se establezca la conexión con SoulAir.

**Nota: Si se pierde la conexión o el transmisor se desconecta momentáneamente, pulse el botón de encendido/apagado (3) del SoulAir para restablecer la conexión.**

**Nota: Durante el proceso de carga, la conexión se desconecta. Los auriculares se apagan y los botones dejan de funcionar.**

## **Reproducción de música**

**Nota: El teléfono móvil debe ser compatible con los perfiles A2DP y AVRCP para poder reproducir y controlar la música de forma inalámbrica a través de los auriculares.**

## **Control de la música**

**Inicio/parada:** Para reproducir o detener la música, pulse brevemente el botón de inicio/parada (7).

**Título anterior:** para saltar al título anterior, mantenga pulsado el botón de volumen (8) durante unos 2 segundos.

**Título siguiente:** para saltar al título siguiente, mantenga pulsado el botón de volumen + (9) durante unos 2 segundos.

## **Funciones de manos libres**

Gracias al micrófono integrado, el Fontastic® SoulAir es ideal para utilizarlo como dispositivo manos libres para llamadas telefónicas.

**Aceptar una llamada entrante:** pulse brevemente el botón de encendido/apagado (3).

**Finalizar una llamada en curso:** pulse brevemente el botón de encendido/apagado (3).

**Rechazar una llamada entrante:** mantenga pulsado el botón de encendido/apagado (3) durante unos 2 segundos.

## **Asistente de voz**

Pulse el botón de encendido/apagado (3) 2 veces seguidas para activar el asistente de voz.

## **Ajuste del volumen**

**Aumentar el volumen:** pulse brevemente el botón de volumen + (9). Repita este paso hasta alcanzar el volumen deseado.

**Reducir el volumen:** pulse brevemente el botón de volumen - (8). Repita este paso hasta alcanzar el volumen deseado.

## **Restablecer los ajustes de fábrica**

Mientras el dispositivo se encuentra en modo de emparejamiento, pulse el botón de encendido/apagado (3) cinco veces seguidas.

## **Limpieza**

Limpie solo el exterior del producto con un paño limpio y seco. No utilice nunca líquidos corrosivos ni limpiadores abrasivos. Elimine la suciedad persistente con un paño ligeramente humedecido y un detergente suave. Asegúrese de que no entre líquido en los conectores. Seque el dispositivo con un paño suave después de limpiarlo.

## **Almacenamiento cuando no se utiliza**

Guarde el producto en un lugar seco y protegido de las heladas. Protéjalo del polvo y de la luz solar directa.

Almacenamiento prolongado: para evitar daños en la batería, esta debe recargarse al menos cada 12 meses.

## **Indicaciones de seguridad**

### **1. Integridad del dispositivo y reparación**

- Este artículo no contiene piezas que puedan ser reparadas por el consumidor.
- La batería no se puede sustituir.
- No se debe desmontar el dispositivo.
- Para las reparaciones necesarias, póngase en contacto con el punto de venta más cercano o con un servicio de atención al cliente autorizado.

### **2. Uso y manejo generales**

- Evite colocar o utilizar el dispositivo cerca de fuentes electromagnéticas potentes.
- Proteja el dispositivo de golpes fuertes, impactos o vibraciones excesivas.

- Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor (por ejemplo, radiadores, hornos o llamas abiertas).

### 3. Seguridad durante la carga

- No toque el dispositivo con las manos mojadas mientras esté conectado a un cargador, ya que esto podría provocar una descarga eléctrica o daños graves en el dispositivo.
- No cargue el dispositivo cerca de materiales inflamables. El calor generado durante la carga puede suponer un riesgo de incendio.
- Utilice el cable de carga USB suministrado para cargar el dispositivo.

### 4. Contacto con agua y líquidos

- El dispositivo no está diseñado para entrar en contacto con el agua. No sumerja el dispositivo en agua y protéjalo de la humedad.

### 5. Cuidado y advertencias sobre la batería

- Trate con cuidado el conector de carga y las conexiones.
- Cuando no se utilice, la batería debe cargarse al menos cada 12 meses.
- La batería no se puede sustituir.

### ADVERTENCIA: Peligro de incendio o explosión.

- No deseche el dispositivo en el fuego ni en una incineradora.
- No aplaste, perforo ni dañe mecánicamente la batería.
- No exponga la batería a temperaturas extremadamente altas o a presiones atmosféricas muy bajas, ya que esto podría provocar una explosión o la fuga de líquidos/gases inflamables.

### 6. Entorno de uso

- No utilice el dispositivo en entornos con presión atmosférica extremadamente baja (por ejemplo, a gran altitud) o con temperaturas extremadamente altas o bajas.

### 7. Seguridad del usuario

- No abra nunca el dispositivo.
- No utilice los auriculares al máximo volumen durante periodos prolongados.
- Deje de utilizar los auriculares en situaciones peligrosas.
- No utilice los auriculares mientras conduce un vehículo.
- Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- El dispositivo contiene piezas pequeñas que pueden suponer un riesgo de asfixia si se ingieren.
- No utilice nunca el dispositivo si presenta daños visibles.

### Baterías/acumuladores:



**¡Daños medioambientales por una eliminación incorrecta de las baterías/acumuladores!**

Las baterías y acumuladores usados deben reciclarse de acuerdo con el Reglamento 2023/1542/UE. Devuelva siempre las baterías a los puntos de recogida locales. Entregue el producto completo en un punto de recogida de aparatos electrónicos usados.

- El símbolo de un contenedor de basura tachado significa que no debe desechar las pilas y baterías con la basura doméstica.
- No retire las pilas/baterías integradas en el producto antes de desecharlo.
- Las pilas/baterías no deben desecharse con la basura doméstica. Pueden contener metales pesados tóxicos y están sujetas a un tratamiento especial de residuos.

### Datos técnicos:

- BT versión 5.1
- Chipset: QCC 3034
- Perfiles: auriculares, manos libres, A2DP, AVRCP
- Alcance: aprox. 10 m
- Rango de frecuencia: 20 Hz -20 kHz
- Impedancia: 20  $\Omega$  +/- 15 %
- Sensibilidad: 120 +/- 3 dB
- Controlador:  $\Phi$  40 mm
- Micrófono de alto rendimiento integrado
- Sensibilidad del micrófono: -38 +/- 1 dB
- Entrada: 5 V CC
- Conector de carga USB tipo C
- Batería: polímero de litio de 500 mAh
- Tiempo de reproducción de música: Hasta 40 horas (al 75 % del volumen)
- Tiempo de conversación: hasta 28 horas (al 75 % del volumen)
- Tiempo de carga: aprox. 2,5 horas
- Peso: 240 g

No se asumirá ninguna responsabilidad por posibles daños derivados de un uso incorrecto.

Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia por correo electrónico en la dirección [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

### Información sobre la ley de protección de datos

Este producto cumple con el Reglamento (UE) 2023/2854. La siguiente información se refiere a la recopilación de datos, el almacenamiento y los derechos de los usuarios de los auriculares BT «SoulAir»:

- Datos recopilados: estado de emparejamiento, estado de la batería, operaciones de control táctil (reproducción/pausa, volumen, gestión de llamadas) y actividad del micrófono (encendido/apagado).
- Formato de datos: protocolo Bluetooth, señales binarias.
- Volumen de datos: muy bajo, solo unos pocos bytes por sesión.
- Transmisión en tiempo real: sí, los datos de estado y control se transmiten en tiempo real a través de Bluetooth 5.1.
- Almacenamiento: almacenamiento temporal en los auriculares. No se utiliza almacenamiento en la nube.
- Conservación: los datos solo se almacenan hasta que se despareja o se restablece el dispositivo.
- Acceso del usuario: se puede acceder a los datos a través de la conexión Bluetooth y se muestran en el smartphone.
- Eliminación: posible mediante el restablecimiento de los ajustes de fábrica o desinstalando el dispositivo del teléfono.
- Transferencia de datos: no se transfieren datos a terceros.
- Nota: este producto no almacena datos personales.



Por la presente declaramos que este dispositivo lleva el marcado CE de conformidad con las disposiciones y especificaciones. Por lo tanto, cumple los requisitos esenciales de la (RED) 2014/53/UE, así como de la RoHS 2 2011/65/UE y de la Directiva 2023/1542/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: [www.d-parts.de/Konfo](http://www.d-parts.de/Konfo)

### Nota sobre la protección del medio ambiente:



A partir de la fecha de transposición de la Directiva europea 2012/19/UE al Derecho nacional, se aplicará lo siguiente: los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con la basura doméstica. El consumidor está obligado por ley a devolver los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil a los puntos de recogida públicos habilitados para ello o al punto de venta. Los detalles al respecto se regulan en la legislación regional correspondiente. El símbolo que aparece en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia a estas disposiciones. Con el reciclaje, la recuperación de materiales u otras formas de aprovechamiento de los aparatos usados, usted contribuye de manera importante a la protección de nuestro medio ambiente. En Alemania, las normas de eliminación mencionadas anteriormente se aplican, según el reglamento sobre baterías, a las pilas y acumuladores.


## MANUALE DI ISTRUZIONI

Grazie per aver scelto le cuffie Fontastic® SoulAir. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare le avvertenze di sicurezza. Conservare le istruzioni per l'uso per poterle consultare in futuro.

### Contenuto della confezione:

- Cuffie Fontastic® SoulAir
- Cavo di ricarica USB tipo C®
- Custodia rigida per cuffie
- Il presente manuale d'uso

### Panoramica

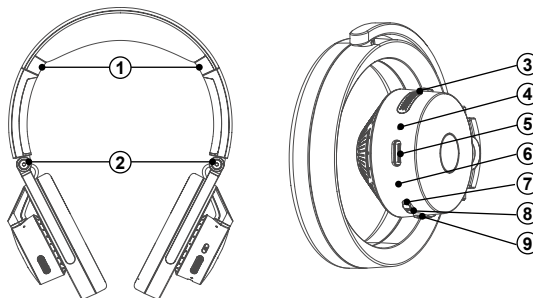

1. Regolazione dell'altezza
2. Cerniere
3. Tasto di accensione/spengimento
4. LED
5. Connettore di ricarica tipo C
6. Microfono
7. Tasto Start/Stop
8. Pulsante volume
9. Pulsante volume+

### Ricarica della batteria

Le Fontastic® SoulAir sono dotate di una batteria ricaricabile interna. Collegare il cavo in dotazione alla porta di ricarica USB tipo C® (5) delle SoulAir. Collegare il cavo a un alimentatore USB o a un'altra fonte di alimentazione USB.

Il LED di ricarica bianco del SoulAir rimane acceso durante il processo di ricarica e si spegne una volta completata la ricarica. Quando il livello della batteria è basso, il LED lampeggia una volta ogni 5 secondi. Il dispositivo deve essere ricaricato.



La potenza fornita dal caricabatterie deve essere compresa tra un minimo di 3 Watt e un massimo di 14 Watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.

**Attenzione:** *caricare completamente il SoulAir prima del primo utilizzo.*

## Regolazione

fig.1


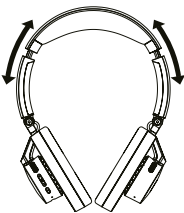


fig.2



fig.3

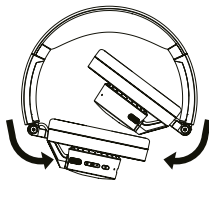

Per regolare l'altezza, tenere fermi gli auricolari e tirare verso l'alto l'archetto (fig. 1). Regolare gli auricolari in questo modo fino a quando i cuscinetti auricolari non si adattano perfettamente all'orecchio.

Le unità altoparlanti possono essere regolate in modo ottimale in base alle proprie esigenze ruotandole lateralmente (fig. 2).

Per riporre o trasportare le cuffie in modo da risparmiare spazio, è possibile ripiegarle (fig. 3).

## Accensione/spengimento

**Per accenderle,** premere il tasto di accensione/spengimento (3) per circa 2.5 secondi: verrà emesso un segnale acustico e il LED lampeggerà in bianco-blu.

**Per spegnerle,** premere il tasto di accensione/spengimento (3) per circa 3.5 secondi: verrà emesso un segnale acustico e il LED si spegnerà.

## Accoppiamento

SoulAir deve essere accoppiato con un dispositivo Bluetooth® prima di poter essere utilizzato come cuffia wireless con funzione vivavoce.

1. Impostare SoulAir in modalità di accoppiamento tenendo premuto il tasto di accensione (3) per circa 2.5 secondi quando è spento. SoulAir si accenderà. Il LED lampeggia rapidamente in bianco e blu. Questo segnala che le cuffie sono in modalità di accoppiamento.
2. Attivare il Bluetooth e cercare "SoulAir" sul dispositivo Bluetooth®. Selezionarlo dall'elenco dei dispositivi trovati per collegare le cuffie al dispositivo Bluetooth®.
3. Confermare la connessione con **SoulAir**.

Se non si è sicuri di come funziona l'accoppiamento con il proprio dispositivo Bluetooth®, consultare il manuale d'uso del dispositivo.

Se si utilizza un dispositivo Bluetooth® senza display, impostarlo in modalità di accoppiamento e attendere alcuni secondi fino a quando non viene stabilita la connessione con SoulAir.

**Nota:** *se la connessione viene persa o il trasmettitore viene temporaneamente disconnesso, premere il tasto di accensione/spengimento (3) di SoulAir per ripristinare la connessione.*

**Nota:** *durante il processo di ricarica, la connessione viene interrotta. Le cuffie si spengono e i tasti non funzionano.*

## Riproduzione musicale

**Nota:** *il cellulare deve supportare i profili A2DP e AVRCP per riprodurre e controllare la musica in modalità wireless tramite le cuffie.*

## Controllo della musica

**Avvio/Arresto:** per avviare o interrompere la riproduzione musicale, premere brevemente il tasto Avvio/Arresto (7).

**Brano precedente:** per passare al brano precedente, tenere premuto il tasto del volume (8) per circa 2 secondi.

**Brano successivo:** per passare al brano successivo, tenere premuto il tasto del volume+ (9) per circa 2 secondi.

## Funzioni vivavoce

Grazie al microfono integrato, Fontastic® SoulAir è ideale per essere utilizzato come vivavoce per le telefonate.

**Rispondere a una chiamata in arrivo:** premere brevemente il tasto On/Off (3).

**Terminare una conversazione in corso:** premere brevemente il tasto di accensione/spengimento (3).

**Rifiutare una chiamata in arrivo:** tenere premuto il tasto di accensione/spengimento (3) per circa 2 secondi.

## Assistente vocale

Premere 2 volte in rapida successione il tasto di accensione/spengimento (3) per attivare l'assistente vocale.

## Regolazione del volume

**Aumentare il volume:** premere brevemente il tasto Volume+ (9). Ripetere questo passaggio fino a raggiungere il volume desiderato.

**Diminuire il volume:** premere brevemente il tasto Volume- (8). Ripetere questo passaggio fino a raggiungere il volume desiderato.

## Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Mentre il dispositivo è in modalità di accoppiamento, premere 5 volte in rapida successione il tasto di accensione/spengimento (3).

## Pulizia

Pulire solo l'esterno del prodotto con un panno pulito e asciutto. Non utilizzare mai liquidi corrosivi/detergenti abrasivi. Rimuovere lo sporco ostinato con un panno leggermente inumidito e un detergente delicato. Assicurarsi che nessun liquido penetri nei connettori. Dopo la pulizia, asciugare il dispositivo con un panno morbido.

## Conservazione quando non in uso

Conservare il prodotto in un ambiente asciutto e al riparo dal gelo. Proteggerlo dalla polvere e dalla luce solare diretta.

Conservazione prolungata: per evitare danni alla batteria, è necessario ricaricarla almeno ogni 12 mesi.

## Avvertenze di sicurezza

### **1. Integrità e riparazione dell'apparecchio**

- Questo articolo non contiene parti che possono essere riparate dall'utente.
- La batteria non può essere sostituita.
- Il dispositivo non deve essere smontato.
- Per le riparazioni necessarie, rivolgersi al punto vendita più vicino o a un centro di assistenza autorizzato.

### **2. Uso e manipolazione generali**

- Evitare di posizionare o utilizzare il dispositivo in prossimità di forti fonti elettromagnetiche.
- Proteggere il dispositivo da urti violenti, colpi o vibrazioni eccessive.
- Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore (ad es. radiatori, forni o fiamme libere).

### **3. Sicurezza durante la ricarica**

- Non toccare il dispositivo con le mani bagnate mentre è collegato a un caricabatterie, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche o gravi danni al dispositivo.
- Non caricare il dispositivo in prossimità di materiali infiammabili. Il calore generato durante la ricarica può rappresentare un pericolo di incendio.
- Per la ricarica, utilizzare il cavo di ricarica USB in dotazione.

### **4. Contatto con acqua e liquidi**

- Il dispositivo non è progettato per entrare in contatto con l'acqua. Non immergere il dispositivo in acqua e proteggerlo dall'umidità.

### **5. Cura e avvertenze relative alla batteria**

- Maneggiare con cura il connettore di ricarica e i connettori.
- Se non utilizzata, la batteria deve essere ricaricata almeno ogni 12 mesi.
- La batteria non può essere sostituita.

### **⚠ AVVERTENZA: pericolo di incendio o esplosione.**

- Non smaltire il dispositivo nel fuoco o in un inceneritore.
- Non schiacciare, forare o danneggiare meccanicamente la batteria.
- Non esporre la batteria a temperature estremamente elevate o a pressioni atmosferiche molto basse, poiché ciò potrebbe causare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi/gas infiammabili.

### **6. Ambiente di utilizzo**

- Non utilizzare il dispositivo in ambienti con pressione atmosferica estremamente bassa (ad es. ad altitudini elevate) o a temperature estremamente alte o basse.

### **7. Sicurezza dell'utente**

- Non aprire mai il dispositivo.
- Non utilizzare le cuffie al massimo volume per periodi prolungati.
- Interrompere l'uso delle cuffie in situazioni pericolose.
- Non utilizzare le cuffie mentre si guida un veicolo.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Il dispositivo contiene piccole parti che possono rappresentare un pericolo di soffocamento se ingerite.
- Non utilizzare mai il dispositivo se presenta danni visibili.

### **Batterie/accumulatori:**



Danni ambientali causati da uno smaltimento errato delle batterie/degli accumulatori!

Le batterie e gli accumulatori esauriti devono essere riciclati in conformità al regolamento 2023/1542/UE. Restituire sempre le batterie ai centri di raccolta locali. Consegnare il prodotto completo a un centro di raccolta per vecchi dispositivi elettronici.

- Il simbolo di un bidone della spazzatura barrato significa che le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite con i rifiuti domestici.
- Non rimuovere le batterie/batterie ricaricabili integrate nel prodotto prima dello smaltimento.
- Le batterie/batterie ricaricabili non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Possono contenere metalli pesanti tossici e sono soggette a trattamento speciale.

### **Dati tecnici:**

- BT versione 5.1
- Chipset: QCC 3034
- Profili: auricolare, vivavoce, A2DP, AVRCP
- Portata: circa 10 m
- Gamma di frequenza: 20 Hz -20 kHz
- Impedenza: 20 Ω +/- 15%
- Sensibilità: 120 +/- 3dB
- Driver: Φ 40mm
- Microfono integrato ad alte prestazioni
- Sensibilità del microfono: -38 +/- 1dB
- Ingresso: 5V DC
- Presa di ricarica USB tipo C
- Batteria: 500mAh polimeri di litio
- Tempo di riproduzione musicale: fino a 40 ore (al 75% del volume)
- Tempo di conversazione: fino a 28 ore (al 75% del volume)
- Tempo di ricarica: circa 2,5 ore
- Peso: 240g

In caso di uso improprio, non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni.

Se avete bisogno di assistenza tecnica, contattate il nostro team di supporto via e-mail all'indirizzo [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

### **Informazioni sulla legge sulla protezione dei dati**

Questo prodotto è conforme al regolamento UE 2023/2854. Le seguenti informazioni si riferiscono alla raccolta dei dati, alla memorizzazione e ai diritti degli utenti per le cuffie BT "SoulAir":

- Dati raccolti: stato di accoppiamento, stato della batteria, operazioni di controllo touch (riproduzione/pausa, volume, gestione delle chiamate) e attività del microfono (accesso/spento).

- Formato dei dati: protocollo Bluetooth, segnali binari.
- Volume dei dati: molto basso, solo pochi byte per sessione.
- Trasmissione in tempo reale: sì, i dati di stato e di controllo vengono trasmessi in tempo reale tramite Bluetooth 5.1.
- Memorizzazione: memorizzazione temporanea nelle cuffie. Non viene utilizzata alcuna memoria cloud.
- Conservazione: i dati vengono memorizzati solo fino a quando il dispositivo non viene disaccoppiato o ripristinato.
- Accesso utente: i dati sono accessibili tramite la connessione Bluetooth e vengono visualizzati sullo smartphone.
- Cancellazione: possibile tramite ripristino delle impostazioni di fabbrica o disaccoppiamento del dispositivo dal telefono.
- Trasmissione dei dati: nessun dato viene trasmesso a terzi.
- Nota: questo prodotto non memorizza dati personali.



Con la presente dichiariamo che questo dispositivo reca il marchio CE in conformità con le disposizioni e i requisiti. È quindi conforme ai requisiti essenziali della direttiva (RED) 2014/53/UE, della direttiva

RoHS 2021/65/UE e della direttiva 2023/1542/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

[www.d-parts.de/Konfo](http://www.d-parts.de/Konfo)

### **Nota sulla protezione dell'ambiente:**



A partire dalla data di attuazione della direttiva europea 2012/19/UE nella legislazione nazionale, vale quanto segue: gli apparecchi elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Il consumatore è tenuto per legge a restituire gli apparecchi elettrici ed elettronici al termine del loro ciclo di vita ai centri di raccolta pubblici appositamente istituiti o al punto vendita. I dettagli sono regolati dalla legislazione nazionale vigente. Il simbolo riportato sul prodotto, nelle istruzioni per l'uso o sulla confezione indica queste disposizioni. Con il riciclaggio, il recupero dei materiali o altre forme di riciclaggio dei vecchi apparecchi, contribuite in modo significativo alla protezione dell'ambiente. In Germania, le norme di smaltimento di cui sopra si applicano, secondo il regolamento sulle batterie, anche alle batterie e agli accumulatori.

Improvement and changes of the technical specifications and other data's could be made without prior notice.  
The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks is under license.  
Registered trademarks are the property of their respective owners.

Fontastic, by D-Parts GmbH  
**Birkenweiher Str. 16 • 63505 Langenselbold, Germany, [www.d-parts.de](http://www.d-parts.de)**

V1\_03\_26